



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Camry	2018-	Все	Все	24.32k
LEXUS ES (VII)	2018-	Все		
Toyota Highlander	2019-	V-2.5 гибрид		
Toyota Avalon	2022-	Все		

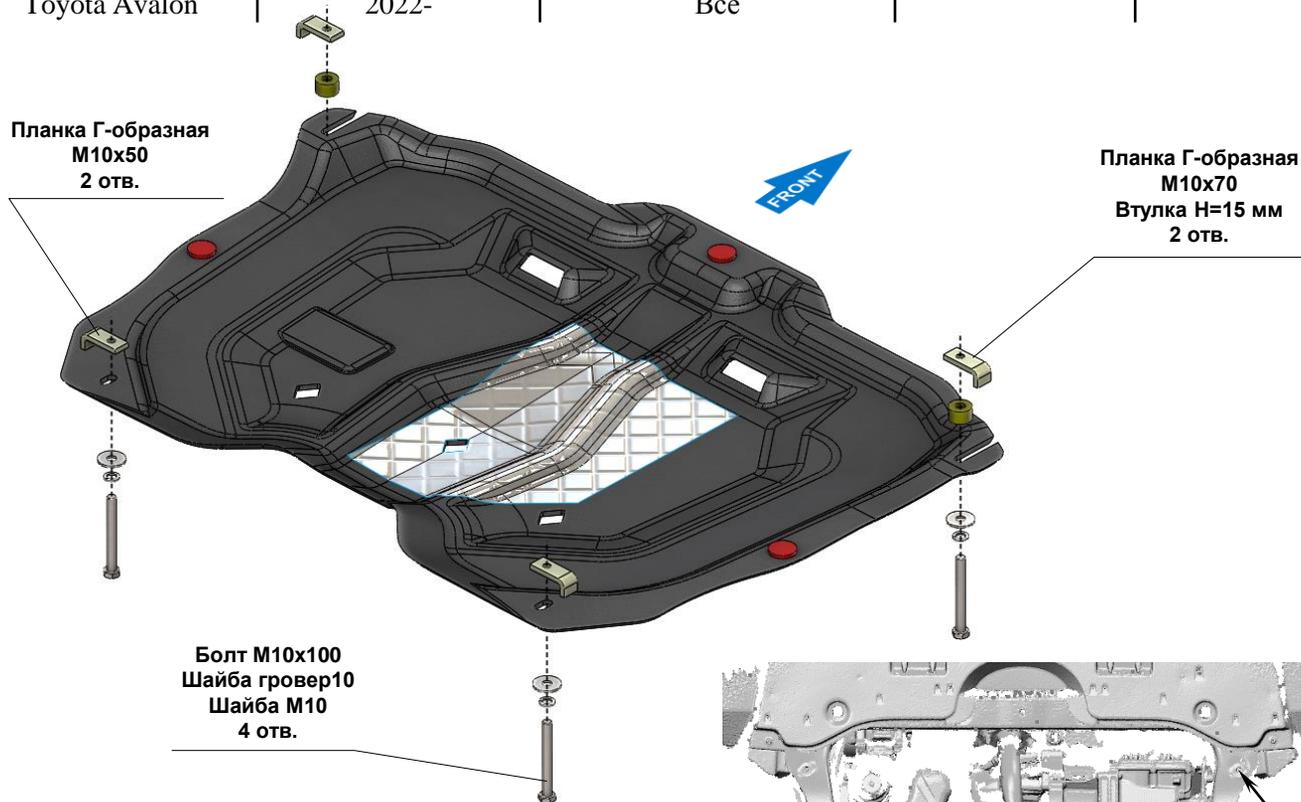

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить Г-образные планки М10х70 над отверстиями А и М10х50 над отверстиями Б.
3. Установить защиту. В передней части установить втулки Н=15мм между защитой ДВС и подрамником автомобиля.
4. Все точки крепления затянуть.

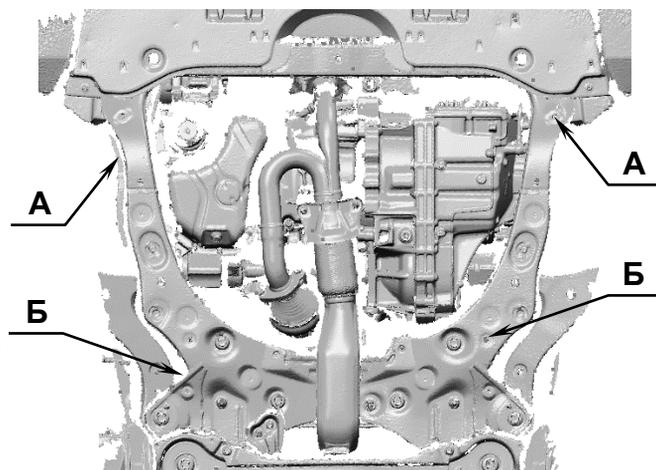

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x100	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M10	4 шт.
Шайба гровер	10	4 шт.
Втулка	H=15	2 шт. ABC.05.01.000.053-01
Планка Г-образная	M10x70	2 шт. ABC.05.01.000.018
Планка Г-образная	M10x50	2 шт. ABC.05.01.000.023

