

МАРКА, МОДЕЛЬ

KIA Ceed\Cerato

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-2012

ДВИГАТЕЛЬ

все


ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

11.01ABC

Защита ДВС

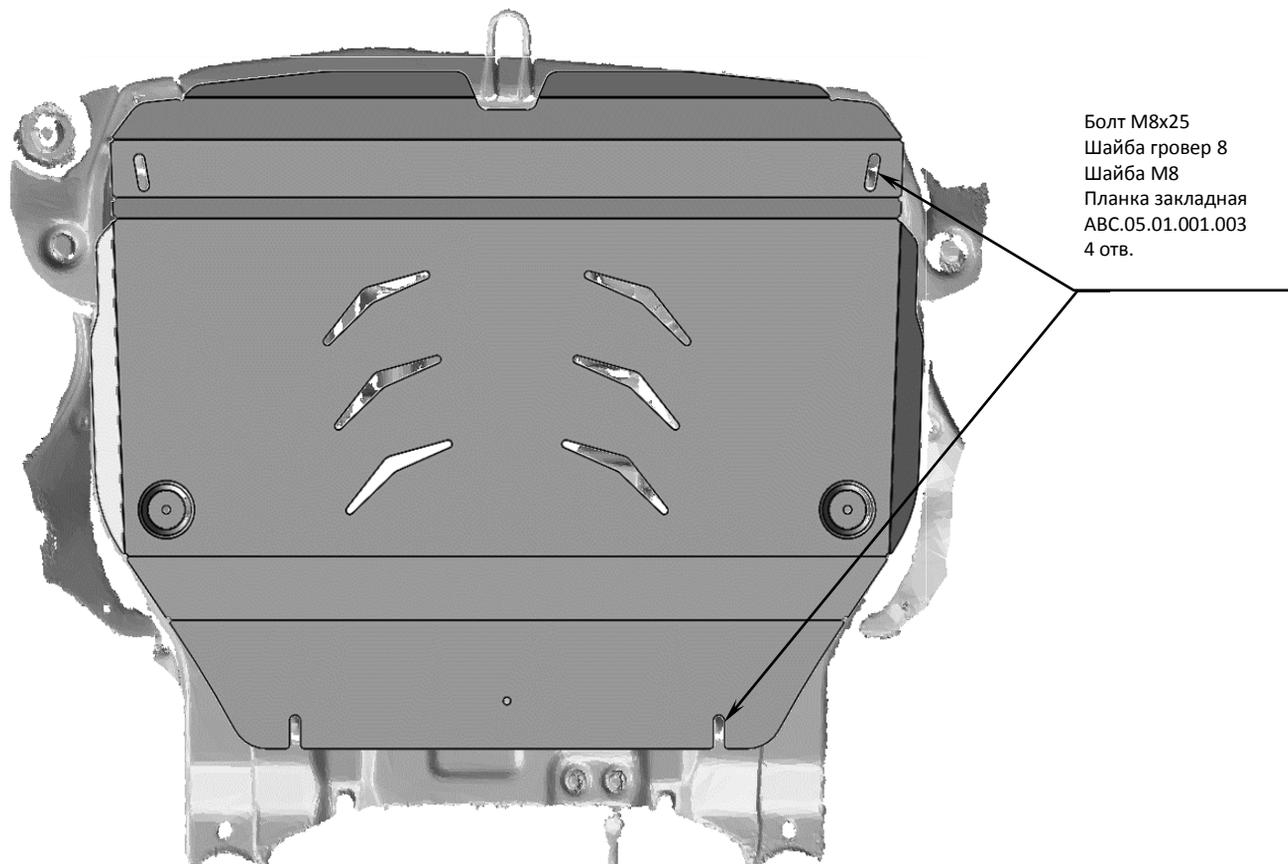

Болт М8х25
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 Планка закладная
 ABC.05.01.001.003
 4 отв.

Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Примерить защиту на а\м и определить крепежные отверстия.
3. Установить закладные планки согласно схеме.
4. Установить защиту ДВС.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×25	4 шт.	
Шайба увеличенная	М8	4 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
Закладная планка	М8х50	4 шт.	ABC.05.01.001.003

Установка закладной планки:

