

МАРКА, МОДЕЛЬ

Jeep Grand Cherokee

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-2022 (WK2)

ДВИГАТЕЛЬ

3.0i/3.0TD/3.6i



ТРАНСМИССИЯ

АТ

АРТИКУЛ

04.20ABC

Защита радиатора, ДВС, КПП, РК, топл. трубок

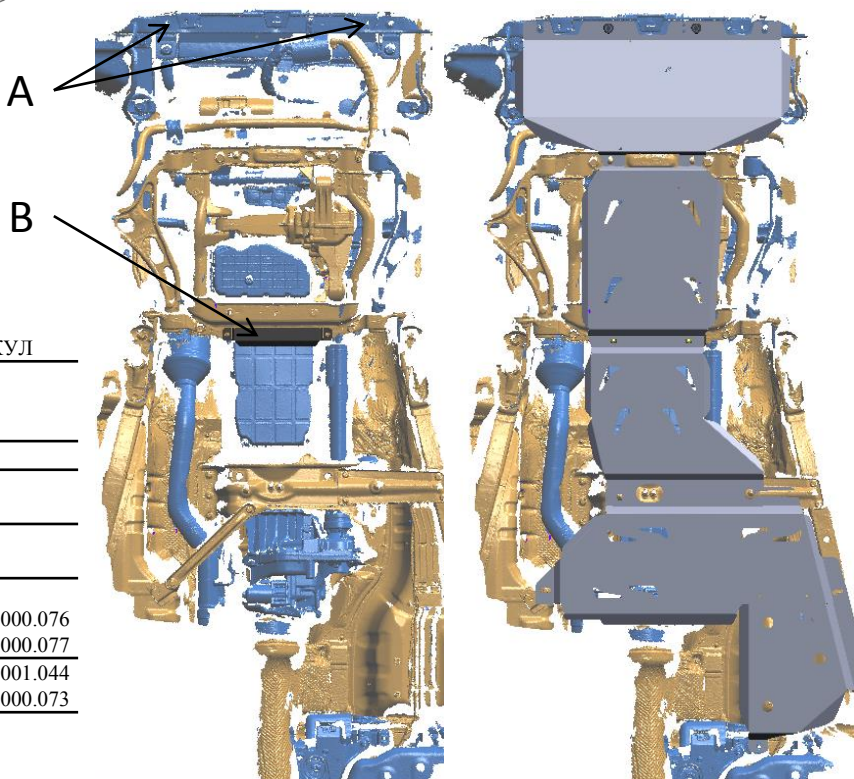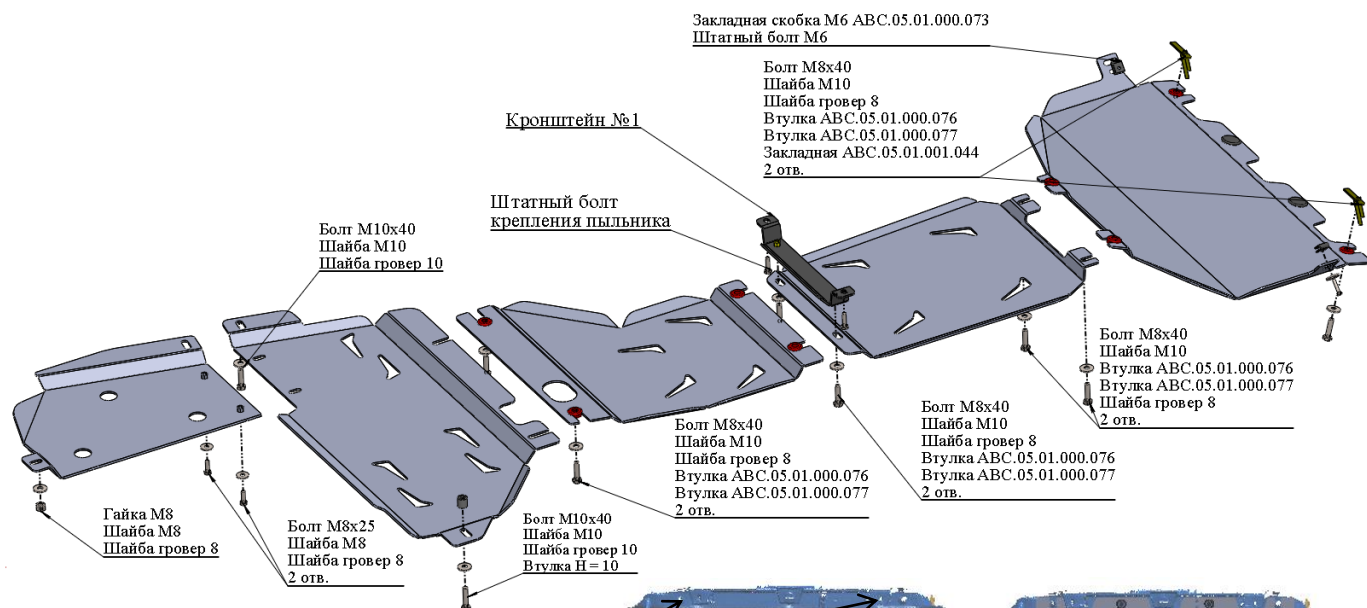

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x25	2 шт.	
	M8x40	8 шт.	
	M10x40	2 шт.	
Гайка	M8	1 шт.	
	M8	5 шт.	
Шайба увеличенная	M10	10 шт.	
	8	11 шт.	
Шайба гровер	10	2 шт.	
	Н = 10мм	1 шт.	
Втулка	Эластичная	8 шт.	АВС.05.01.000.076
	Н = 10мм	8 шт.	АВС.05.01.000.077
	M8x70	2 шт.	АВС.05.01.001.044
Закладная планка	Скобка М6	2 шт.	АВС.05.01.000.073

Порядок установки комплекта защиты:

- Собрать и установить на защиту 1 и 3 (нумерация от переднего бампера а/м) по четыре сайлент-блока, состоящих из металлической втулки и эластичной подушки.
- Позиция А**, установить закладные планки М8х70.
- Позиция В**, кронштейн №1.
- Примерить все части защиты и определить остальные точки крепления.
- Установить комплект защиты, начиная от переднего бампера.
- Все точки крепления затянуть. . М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Схема установки сайлент-блока:

