МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
FORD Focus II/III, C-Max	2003-	Все	Все	08.03к

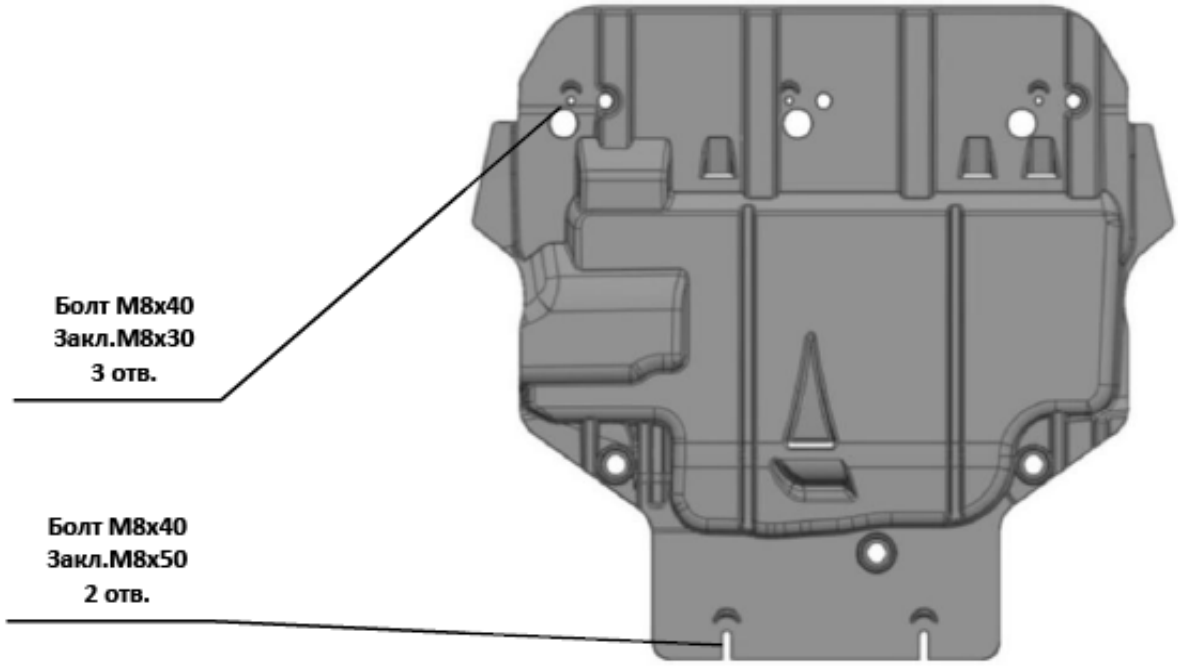

Инструкция по установке

1. Снять центральную металлическую часть пыльника.
2. Примерить защиту на автомобиль и опредилить крепежные отверстия.
3. Вырезать отверстия для закладных в передней части пыльника.
4. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
5. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
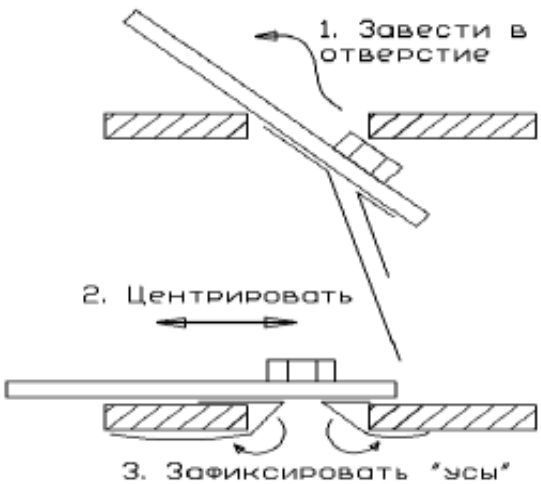		М8х40 5шт.
		М8х30 3шт. М8х50 2шт.
		М8 5шт.