



| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
| MITSUBISHI L200 | 2007- | Все | Все | 14.13ABC |

ЗАЩИТА ДНИЩА


Защита топливного бака

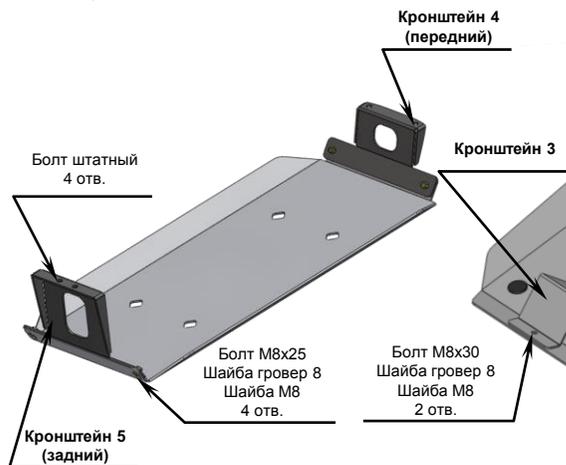


Защита РК

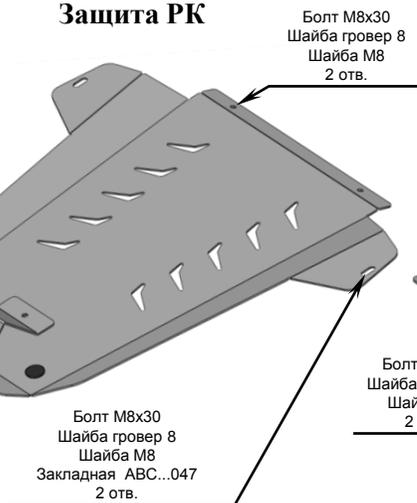

Защита КПП

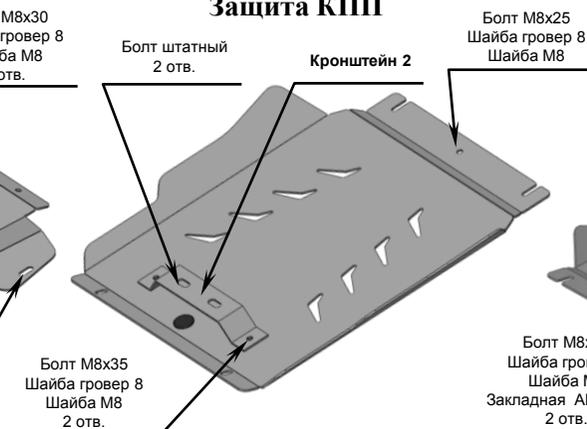


Защита ДВС

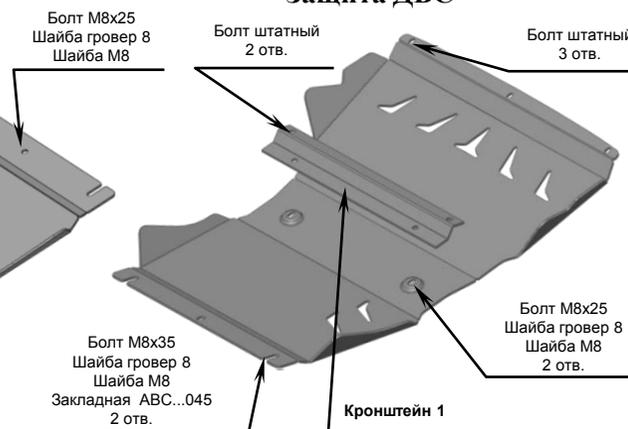

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|------------|-------------------------|
| Болт | М8х25 | 7 шт. |
| | М8х30 | 6 шт. |
| | М8х35 | 4 шт. |
| Шайба увеличенная | М8 | 17 шт. |
| | М10 | 2 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 17 шт. |
| | 10 | 2 шт. |
| Закладная планка | М8х45 | 2 шт. АВС.05.01.001.045 |
| | М8х70 | 2 шт. АВС.05.01.001.047 |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Кронштейн 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн 4 | 1 шт. | |
| Кронштейн 5 | 1 шт. | |

Схема установки закладной АВС.05.01.001.045

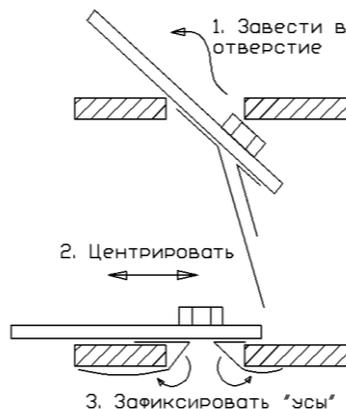

Порядок установки защит:

- Снять штатный металлический пыльник.
- Примерить защиту ДВС и определить крепежные отверстия. Привернуть **Кронштейн 1**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.045 и вернуть в них на 2-3 оборота болты М8х35.
- Примерить защиту КПП и определить крепежные отверстия. Привернуть **Кронштейн 2** штатными болтами.
- Примерить защиту РК и определить крепежные отверстия. Установить закладные планки АВС.05.01.001.047. Привернуть задний кронштейн болтами М8х35.
- Привернуть **Кронштейны 4-5** штатными болтами. Установить защиту.
- Установить защиты: РК, закрепив заднюю часть **Кронштейном 3**, далее защиты КПП и ДВС. Стянуть защиты между собой болтами в соответствии со схемой.
- Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). **Использование пневмоинструмента запрещено.**