


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Toyota Land Cruiser Prado	2024-	V-2,4 гибрид PHEV	ВСЕ	24.46ABC


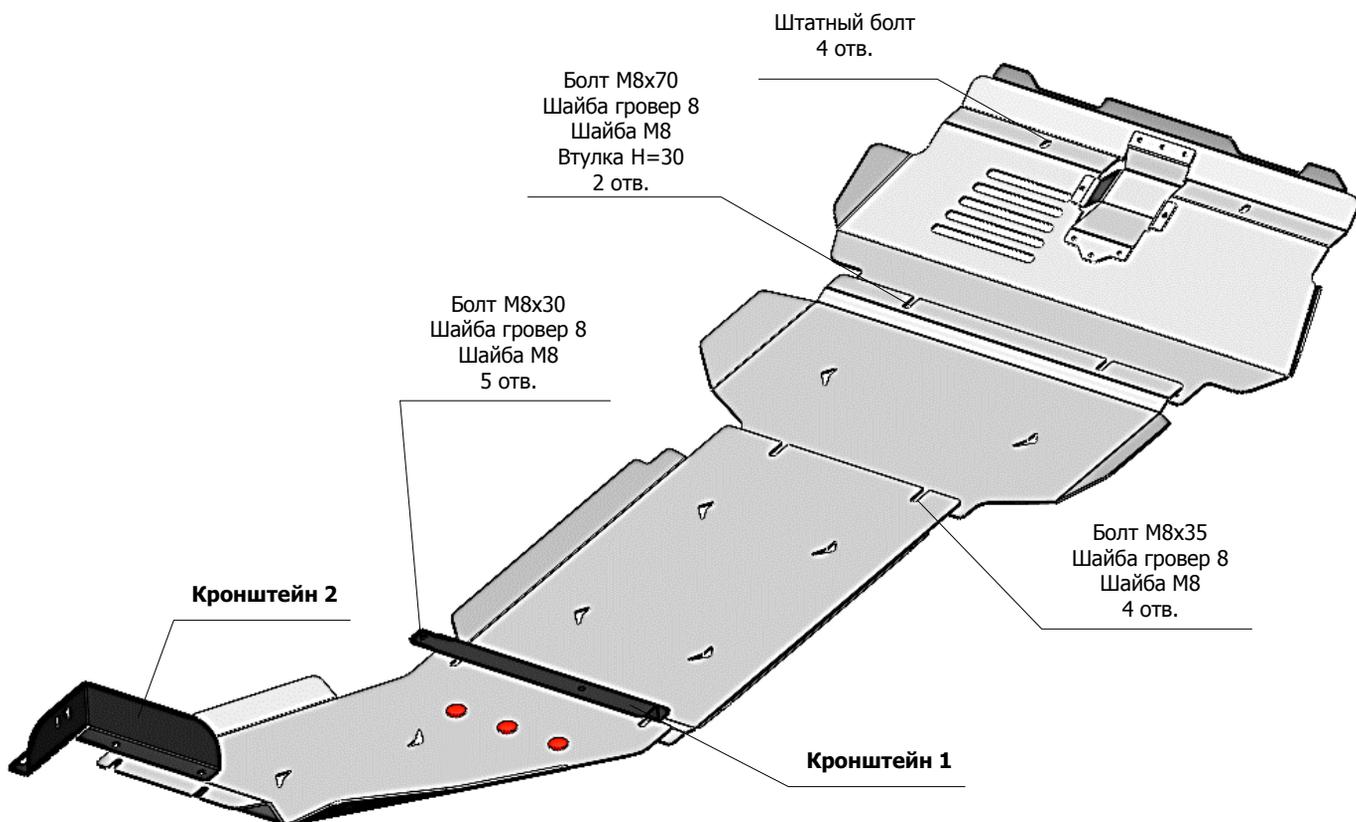


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	5 шт.	
	М8х35	4 шт.	
	М8х70	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	11 шт.	
Шайба гровер	8	11 шт.	
Втулка	Н=30	2 шт.	ABC.05.01.000.006-03
Защита		4 шт.	
Кронштейн		2 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х70 с втулками (шляпка болта – гровер – шайба – втулка).
3. Установить кронштейн №1.
4. Установить кронштейн №2.
5. Установить защиты, начиная с задней части, и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

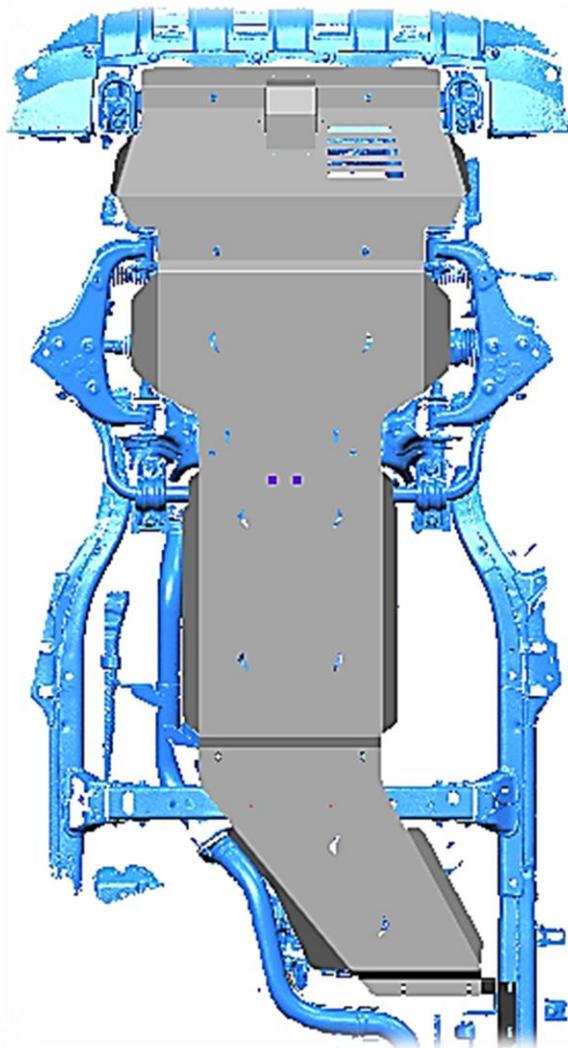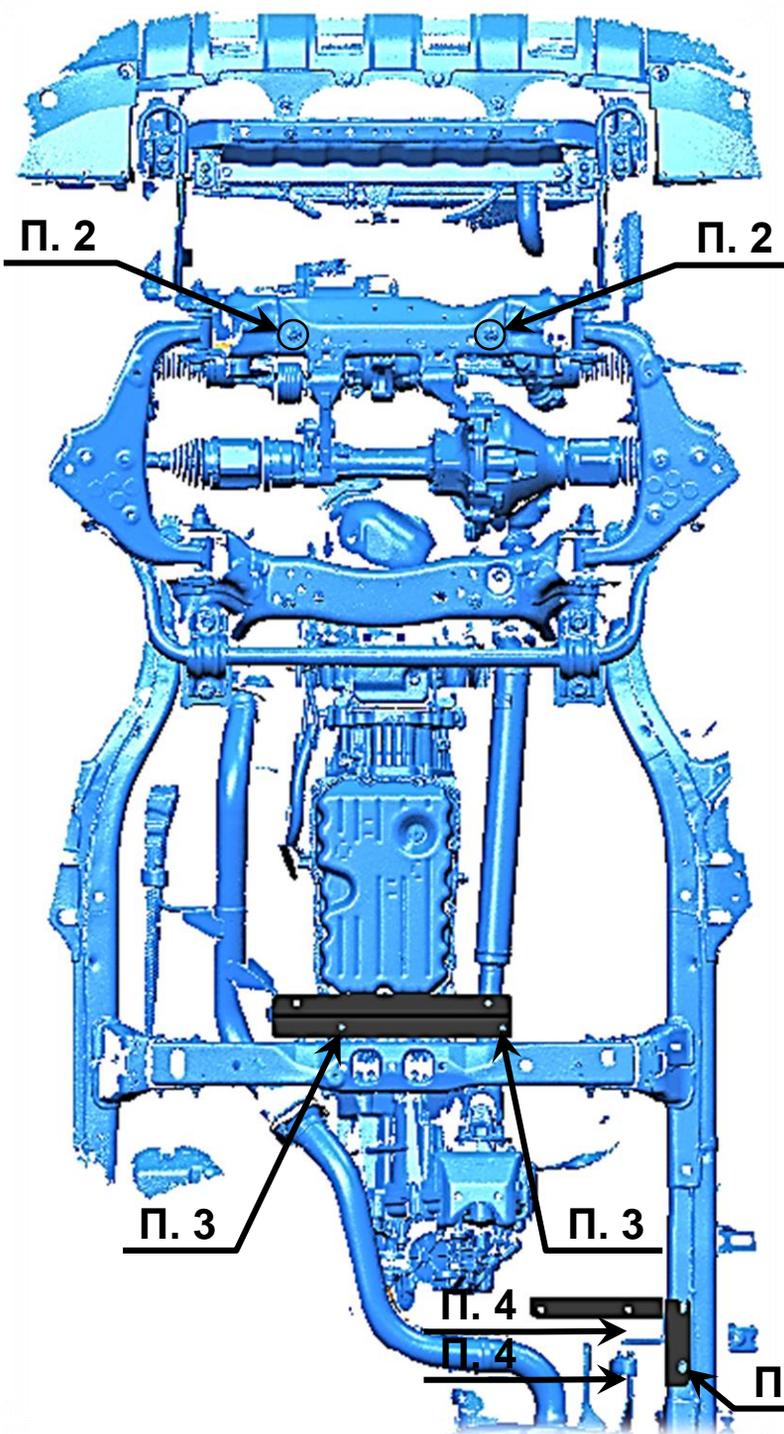

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице