
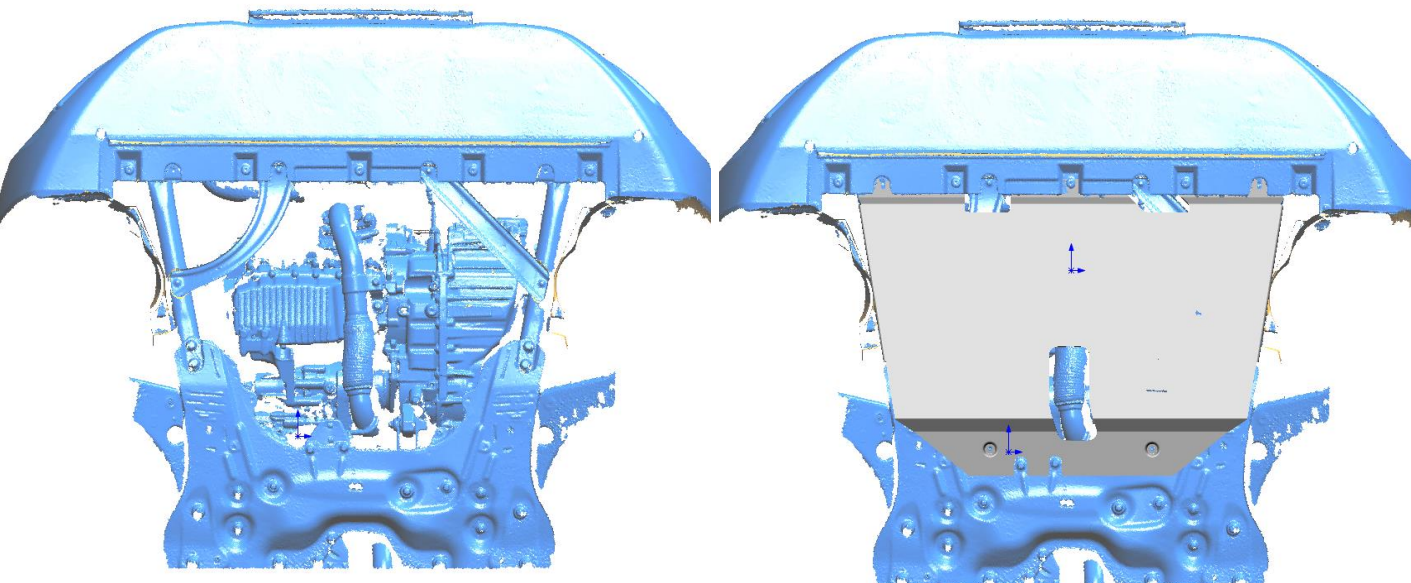


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Jeep Renegade	2015-	Все	4WD	04.27ABC

Защита картера

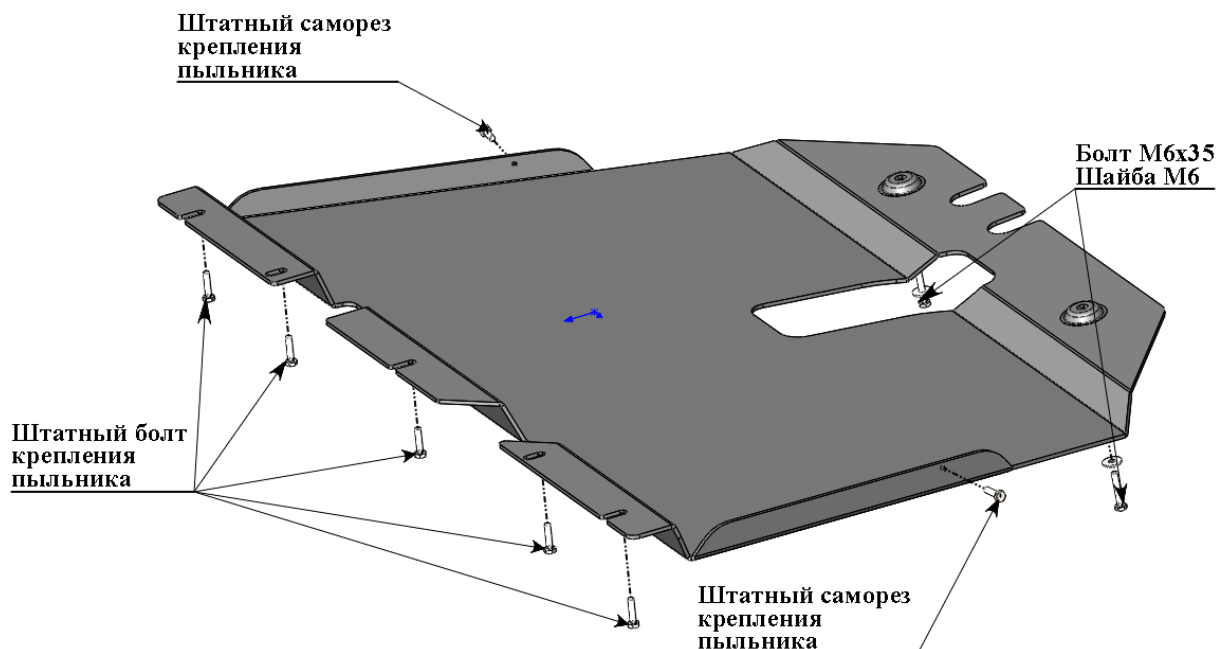

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить защиту картера.
4. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х35	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт	
Шайба гровер	6	2 шт.	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Jeep Renegade	2015-	Все	4WD	04.27ABC

Защита днища

Болт M10x30
Шайба M10

Закладная ABC.05.01.000.007

Болт M8x35

Шайба M8

Закладная ABC.05.01.001.003

Болт M10x30


Шайба M10

Закладная ABC.05.01.000.007

Болт M8x35

Шайба M8

Закладная ABC.05.01.001.004

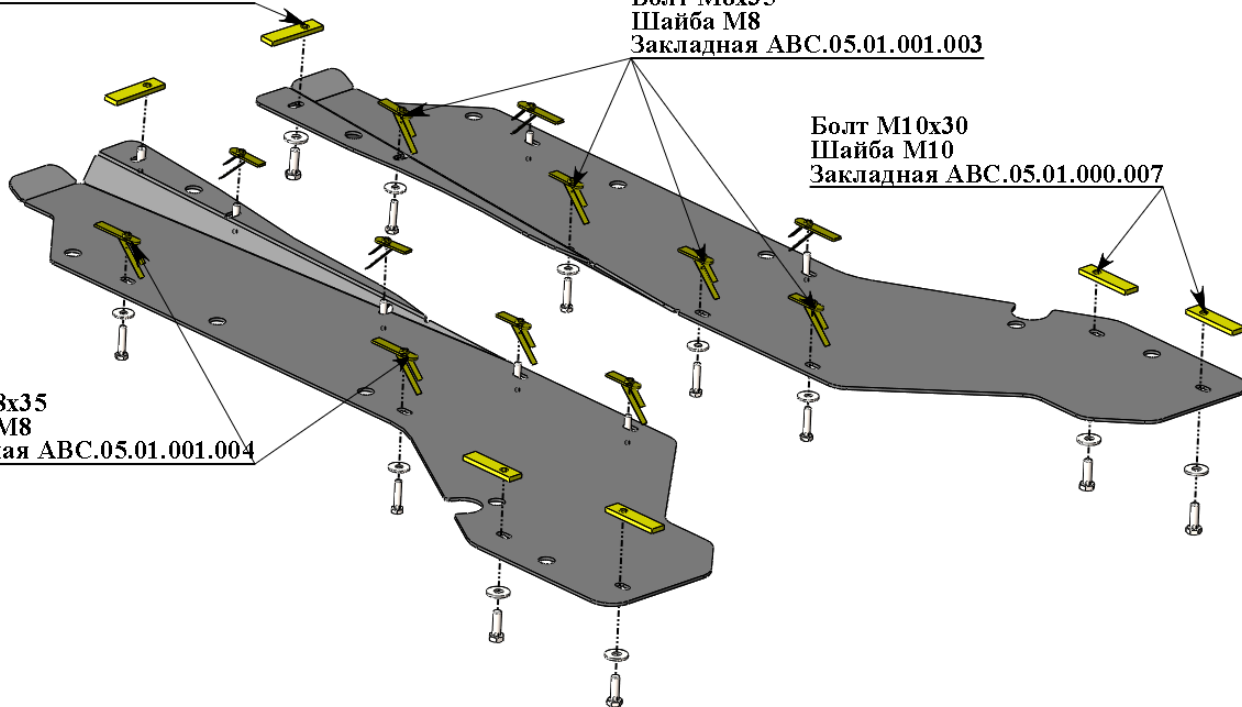

Порядок установки комплекта защиты:




1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладный согласно схеме.
4. Установить защиту днища.
5. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x35	12 шт.
	M10x30	6 шт.
Шайба увеличенная	M8	12 шт.
	M10	6 шт.
Шайба гровер	8	12 шт.
	10	6 шт.
Закладная	M8	12 шт. ABC.05.01.001.004
	M10	6 шт. ABC.05.01.000.007

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Jeep Renegade	2015-	Все	4WD	04.27ABC

Защита бака

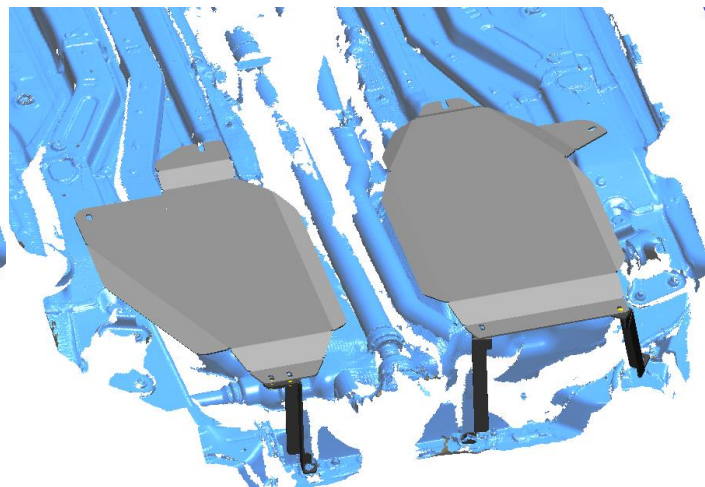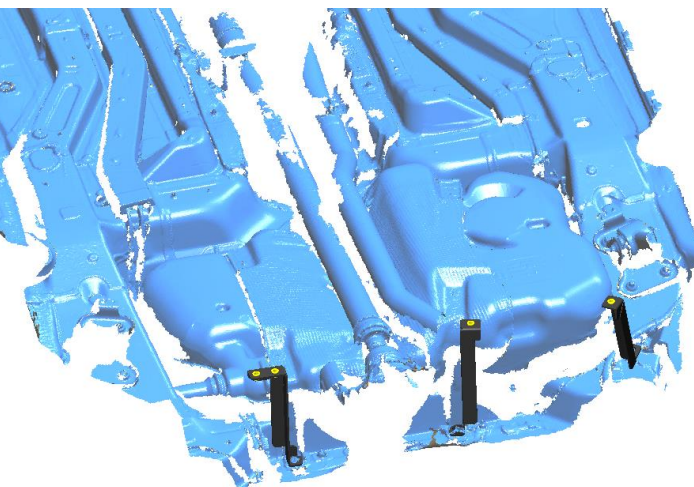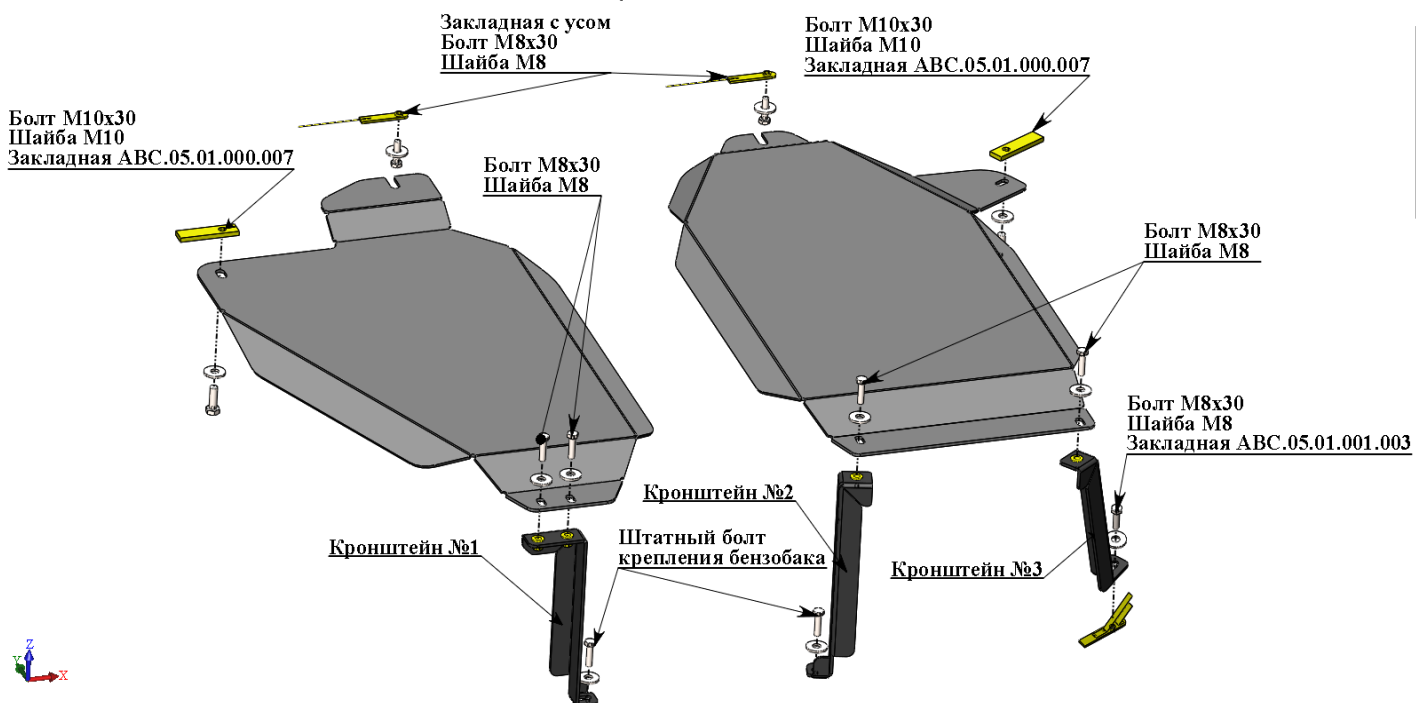

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	7 шт.
	M10x30	2 шт.
Шайба	M8	7 шт.
увеличенная	M10	2 шт.
Шайба гровер	8	7 шт.
	10	2 шт.
Закладная	M8	1 шт.
	M8	2 шт.
	M10	2 шт.
		ABC.05.01.001.004
		ABC.05.01.001.017
		ABC.05.01.000.007

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатные пластиковые пыльники.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладный согласно схеме.
4. Установить кронштейны.
5. Установить защиту бака.
6. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).