

А/М: **Suzuki SX-4**

год: 2010



Двигатель: все

КПП: все

Код защиты: 23.05ABC

А/М: **Suzuki SX-4**

год: 2010



Двигатель: все

КПП: все

Код защиты: 23.05ABC


Крепить под штатные болты

Болт М8х25
2шт.



20 Nm

Болт М8х30
Закл. М8х50
2отв.

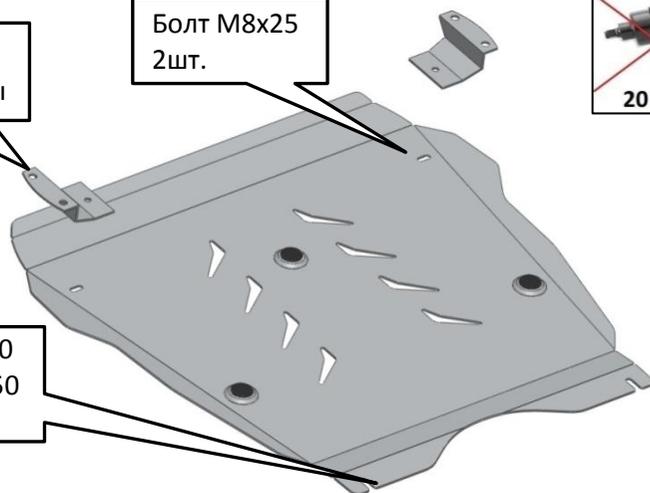


Крепить под штатные болты

Болт М8х25
2шт.




20 Nm

Болт М8х30
Закл. М8х50
2отв.

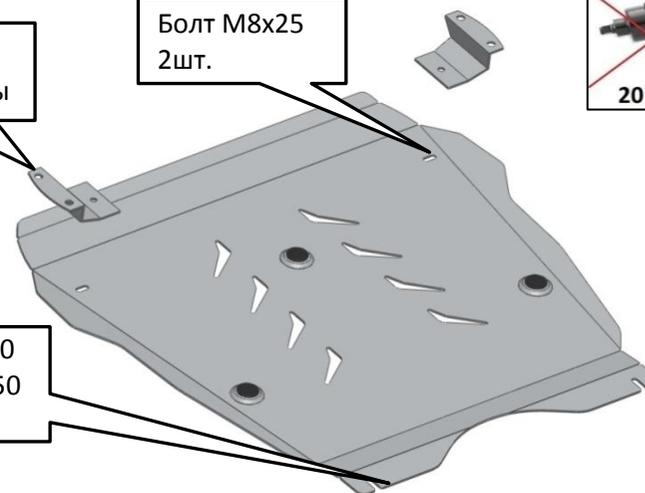

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

Схема установки закладной

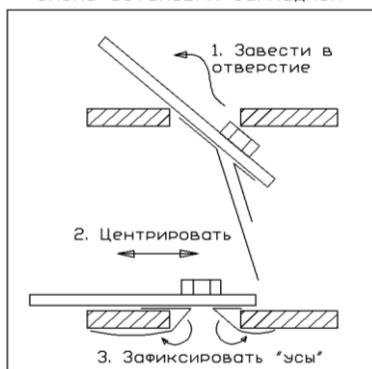

М8х25 2шт.

М8х30 2шт.




М8 4шт.



М8х50 2шт.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения

Схема установки закладной

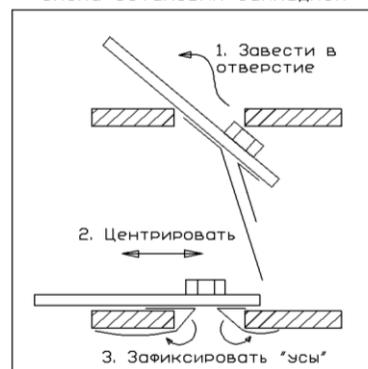

М8х25 2шт.

М8х30 2шт.



М8 4шт.



М8х50 2шт.

