



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW X6	2011	3.0TD/3.5i	АТ 4WD	34.01ABC

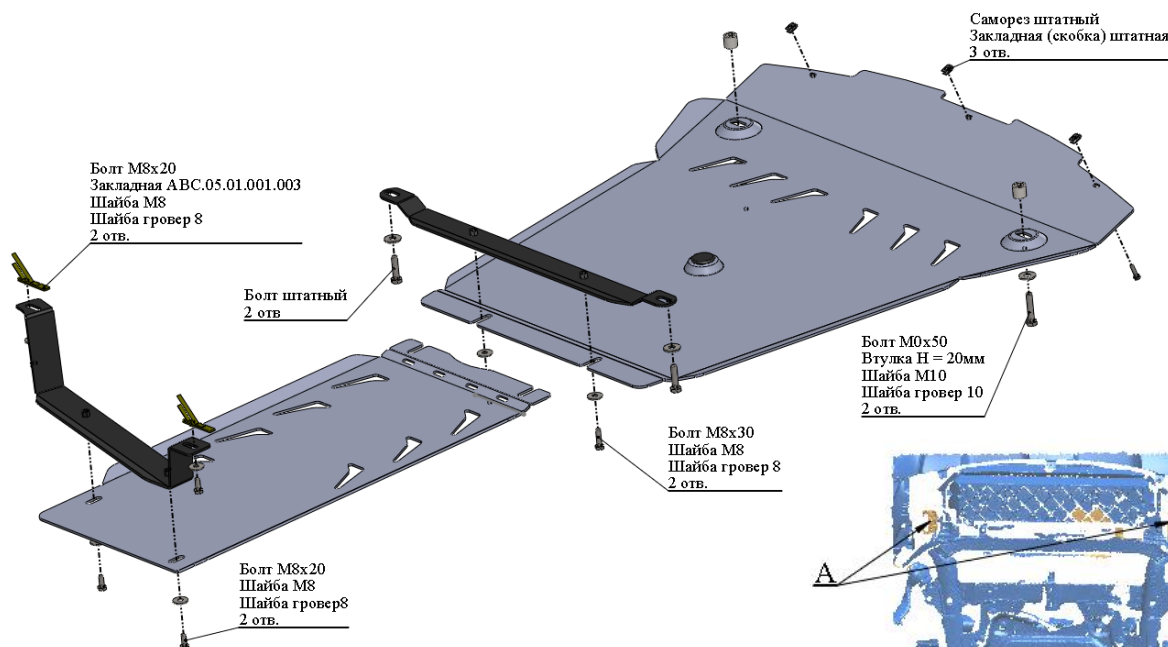

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. **Позиция А**, установить втулки Н = 20мм.
3. **Позиция В**, установить передний кронштейн.
4. **Позиция С**, установить задний кронштейн. Предварительно установить закладные планки АВС.05.01.001.003.
5. Установить защиту ДВС и трансмиссии.
6. Закрепить кромку переднего бампера при помощи штатных закладных гаек и саморезов крепления пыльника.
7. Затянуть все точки крепления защиты и кронштейнов.

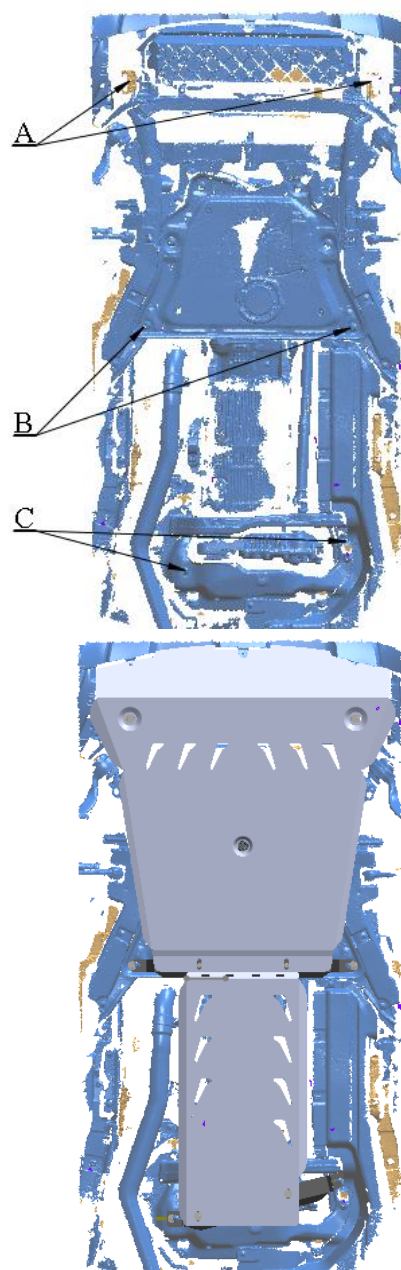

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×20	4 шт.	
	М8×30	2 шт.	
	М10х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	6 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М8х30	2 шт.	АВС.05.01.001.003