


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW 3-series (320d) (G20)	2019-	2,0D	4WD	34.18ABC

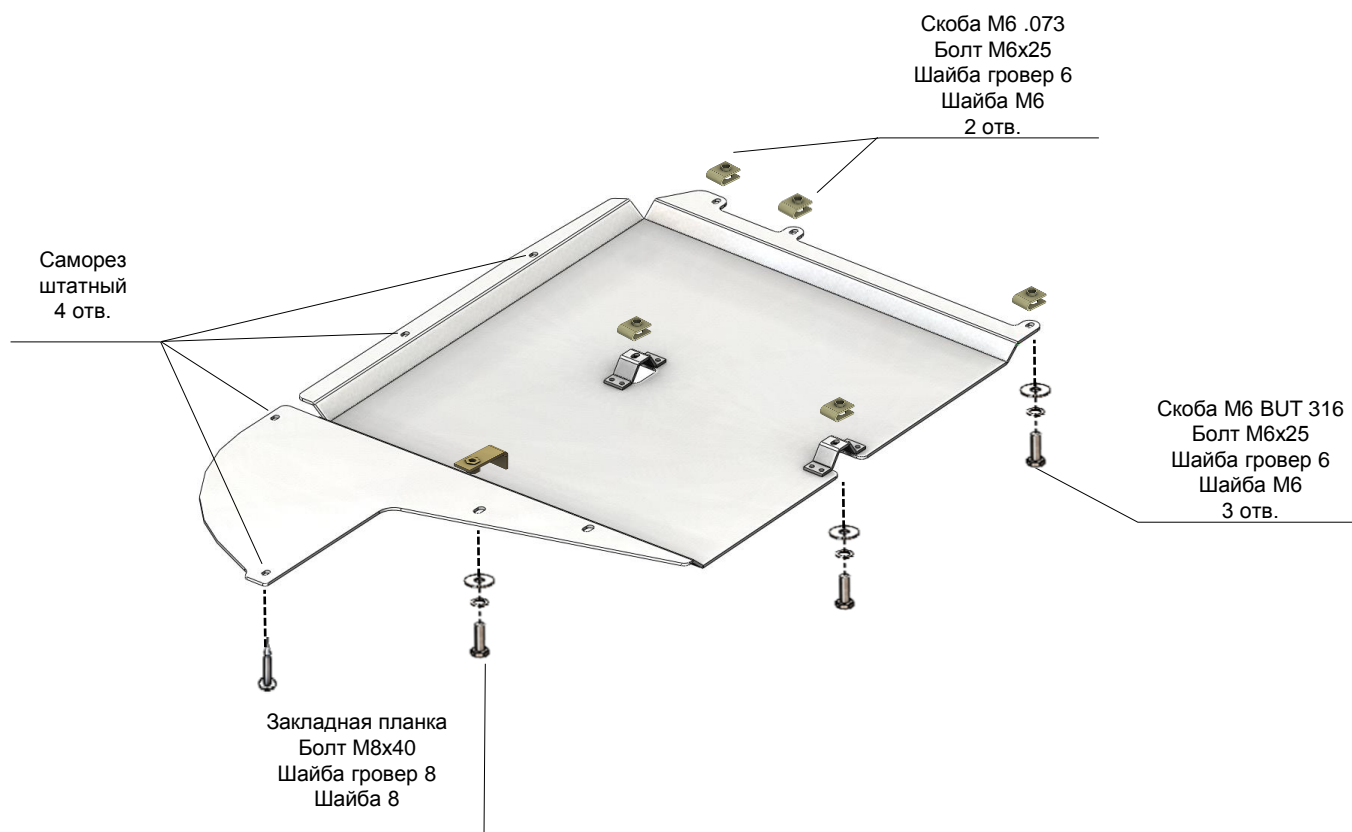

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х40	1 шт.	
	М6х25	5 шт.	
Шайба увеличенная	М8	1 шт.	
	М6	5 шт.	
Шайба гровер	8	1 шт.	
	6	5 шт.	
Закладная планка	М8	2 шт.	ABC.05.02.001.090
Скоба резьбовая	М6	3 шт.	BUT 316
	М6	2 шт.	ABC.05.01.000.073
Защита	КПП	1 шт.	

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить резьбовые скобки М6 ВУТ 316 в указанные места.
3. Установить резьбовые скобки М6 .073 в указанные места.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

