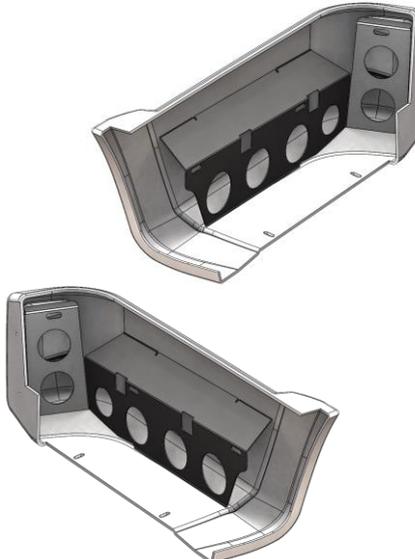


**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

|   |  |
|---|--|
| <b>1. Нижняя накладка кузова (правая, левая).</b><br>Арт. ABC.UAZ.SP.05 |  x1<br><br>x1  |
| <b>2. Кронштейн тип 1</b>   |  x6             |
| <b>3. Кронштейн тип 2 (левый, правый)</b>                               |  x1<br><br>x1 |
| <b>4. Шайба резиновая</b><br>Арт. ABC.05.01.000.078                     |  x2           |
| <b>5. Саморез TORX</b><br>Ø6.3x25 мм                                    |  x10          |
| <b>6. Болт М8х30</b>  | x4   |
| <b>7. Шайба ув. М8</b>  | x14  |
| <b>8. Шайба гровер 8</b>  | x10  |
| <b>7. Гайка М8</b>  | x10  |

**Нижние накладки кузова**  
**UAZ Patriot Pickup.**  
 Арт. ABC.UAZ.SP.05B /  
 ABC.UAZ.SP.05W /  
 ABC.UAZ.SP.05P

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### Необходимо перед установкой:

- Извлечь изделие из упаковки и проверить его целостность, наличие комплекта крепежа.
- Демонтировать штатные задние кронштейны с установленными на них брызговиками.
- Демонтировать накладку кузова далее .  
демонтировать из них световозвращатели.

### Порядок установки:

1. Привернуть снятые световозвращатели в соответствующие ниши накладок.
2. Вставить в овальное отверстие кронштейн Тип 1 и зафиксировать его резиновой шайбой (рис. 1).
3. Установить накладку на а\м, направив резьбу кронштейна в штатное отверстие кузова.
4. Вставить в два других отверстия кронштейны Тип 1 таким образом чтобы их резьбовая часть попала в штатные отверстия кузова (рис. 2). Все точки крепления со стороны кузова закрепить гайкой М8 с шайбой.
5. Установить кронштейн Тип 2 (рис.3) между дном кузова и накладкой (верхняя часть кронштейна должна прилегать к выступающим лонжеронам кузова). Скрепить накладку и кронштейн болтом, гайкой М8+ две шайбы в отв. (но не затягивать). Через кронштейн просверлить дрелью отверстия Ø5мм в лонжеронах и вернуть саморезы Ø6.3x25.
6. Все точки крепления затянуть.

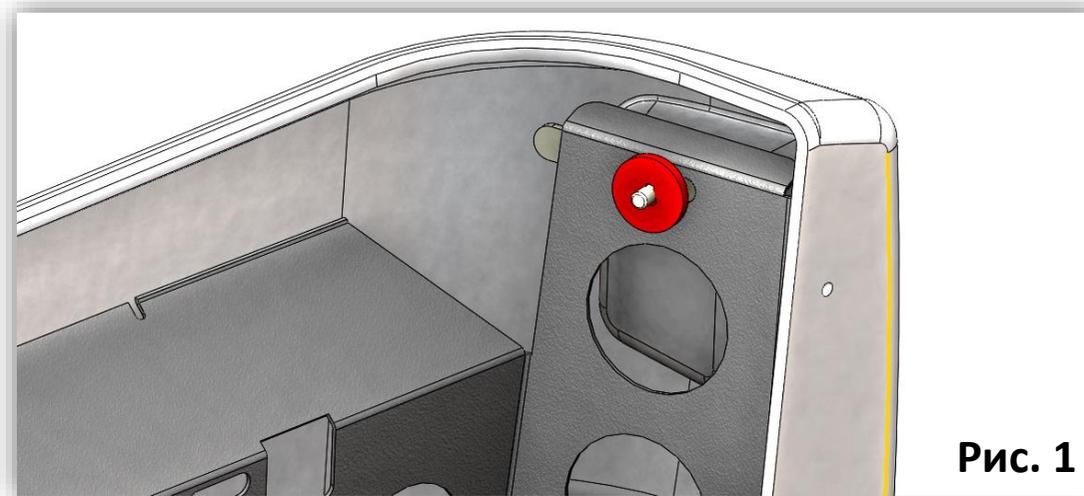


Рис. 1

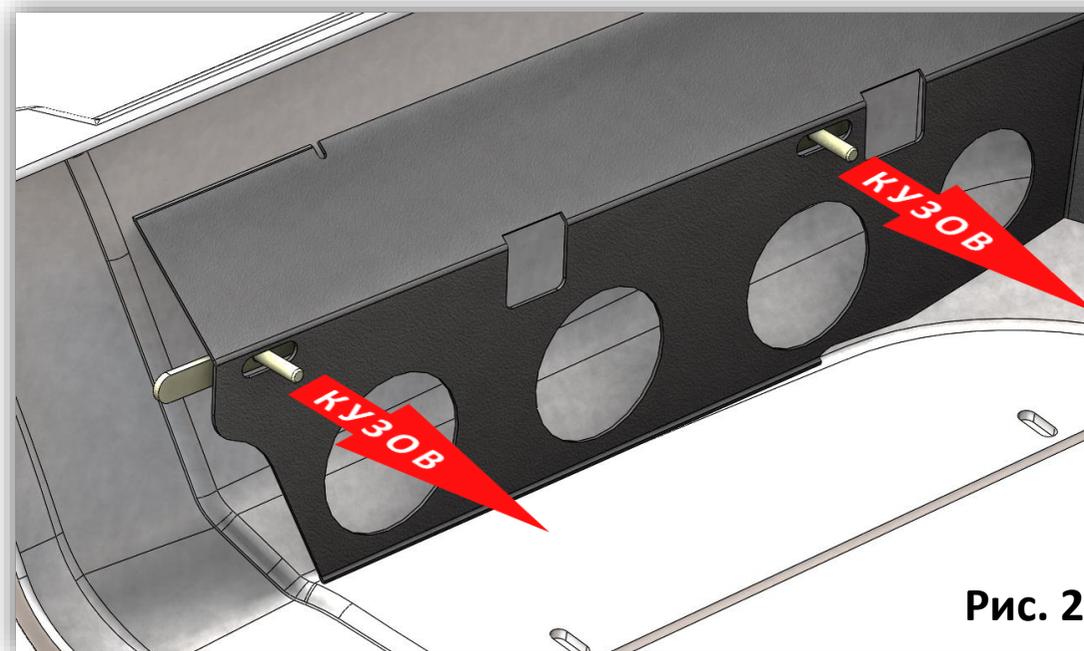


Рис. 2

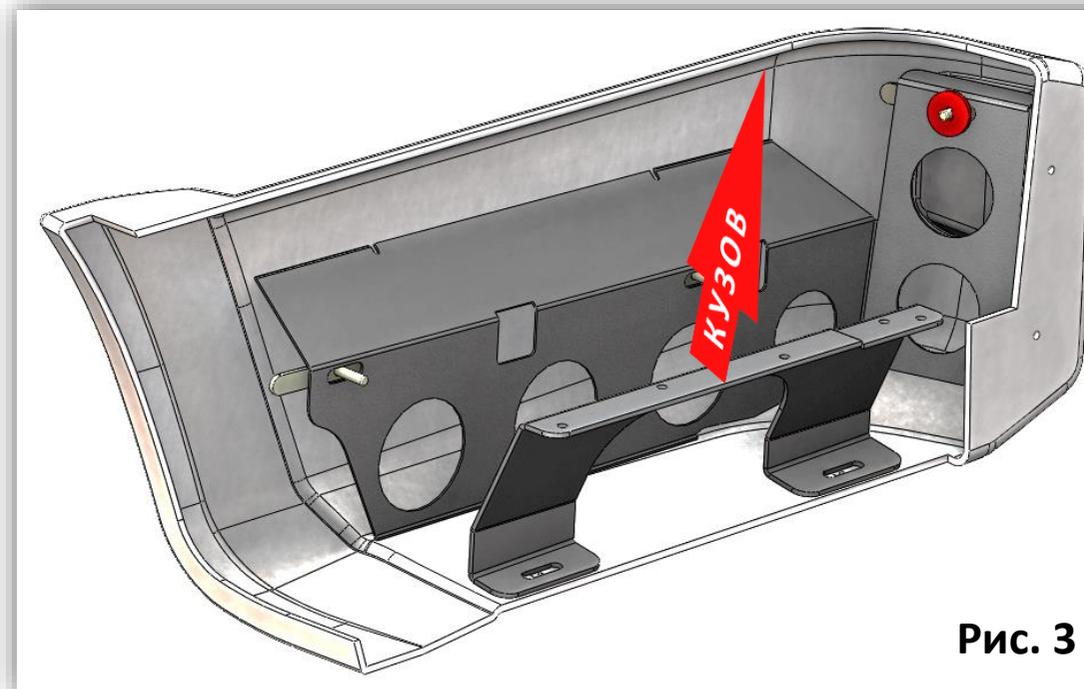


Рис. 3