

МАРКА, МОДЕЛЬ

Kia Sportage

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

11.19ABC


### Защита ДВС и КПП

Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
Закл. ABC...004  
2 отв.

Болт М10х30  
Шайба М10  
Шайба гровер 10  
Закл. ABC...055  
2 отв.

Болт М8х30  
Шайба М8  
Шайба гровер 8  
2 отв.

Болт М8х30  
Шайба М8  
Шайба гровер 8  
2 отв.

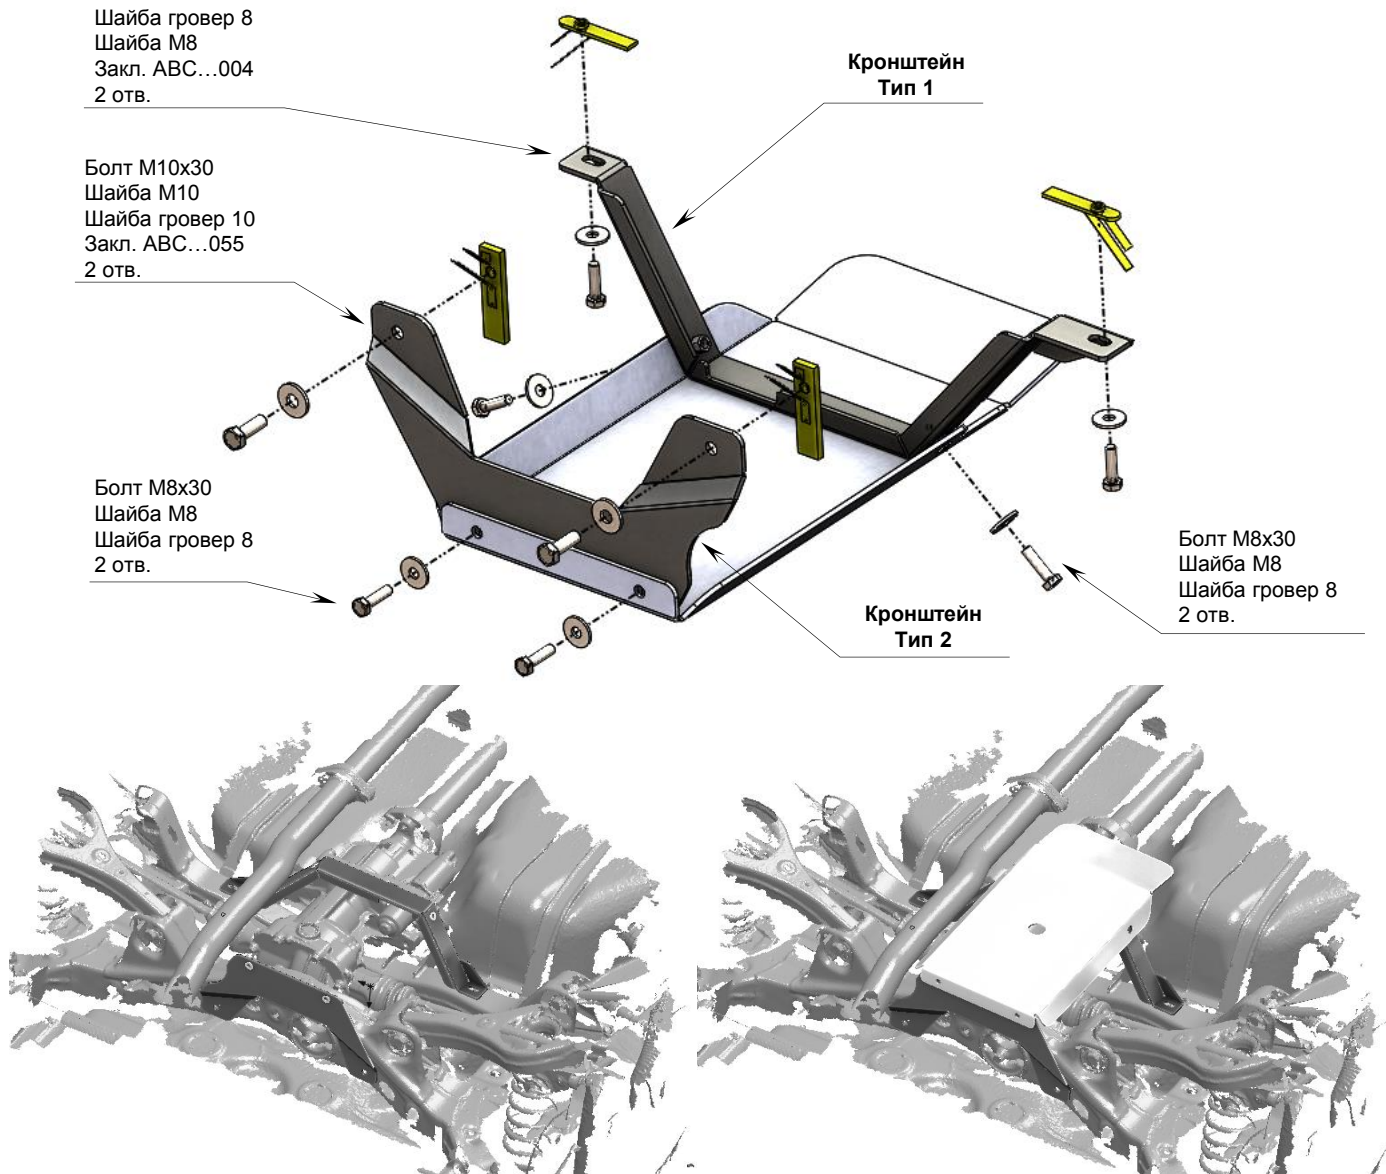

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	6 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М8	2 шт.	ABC...004
	М10	2 шт.	ABC...055
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
2. Установить закладные планки.
3. Установить кронштейны.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).  
Использование пневмоинструмента запрещено.