


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ                         | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| LADA Vesta    | 2015-         | V-1,6     | 5-МКП,<br>АМКП,<br>СВТ- НЕ ПОДХОДИТ | 39.01k  |

### Защита ДВС и КПП

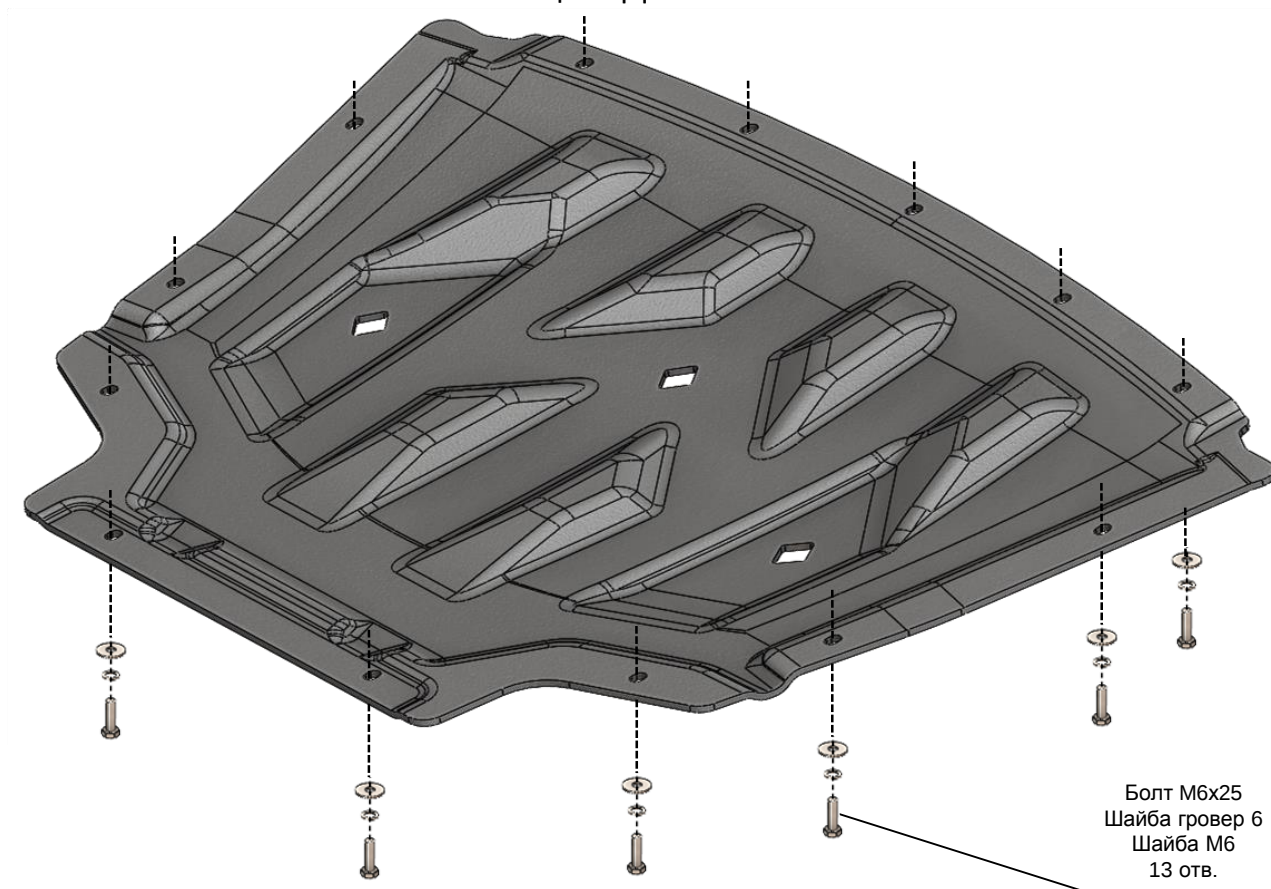


### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить композитную защиту на автомобиль.
3. Все точки крепления затянуть.

| Тип болта | Момент затяжки |
|-----------|----------------|
| М6        | 10 Нм          |
| М8        | 25 Нм          |
| М10       | 45 Нм          |

При использовании пневмоинструмента  
произвести его регулировку согласно таблице

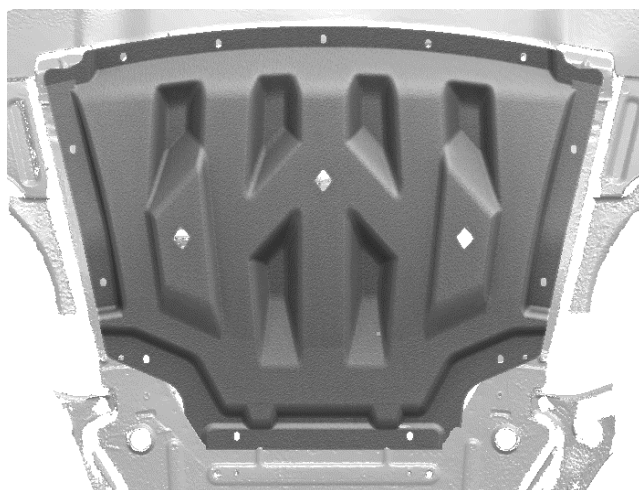

### Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ      | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|------------|---------|
| Болт              | М6х25      | 13 шт.  |
| Шайба увеличенная | М6         | 13 шт.  |
| Шайба гровер      | 6          | 13 шт.  |