


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade ESV	2017-	все	все	04.37ABC

Защита топливного бака

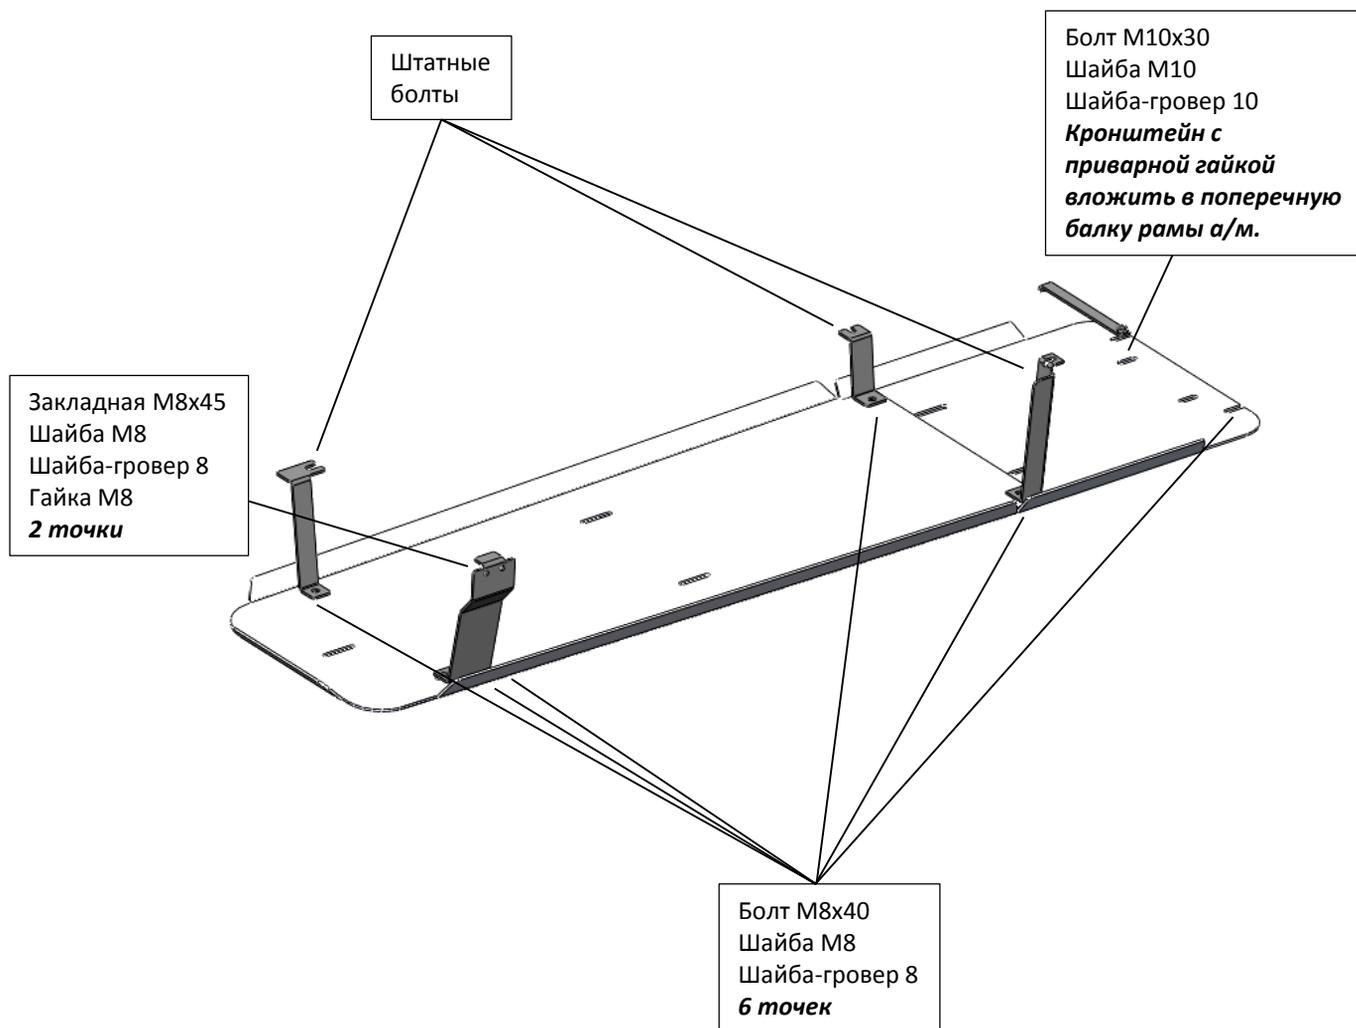

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейны крепления защиты на автомобиль.
2. Установить защиты на кронштейны.
3. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	6 шт.	
	M10x30	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	11 шт.	
	M10	1 шт.	
Шайба гровер	8	11 шт.	
	10	1 шт.	
Гайка	M8	4 шт.	
Закладная планка	M8x45	2 шт.	ABC.05.02.001.087
Кронштейн		5 шт.	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Cadillac Escalade ESV	2017-	все	все	04.37ABC

