

МАРКА, МОДЕЛЬ

DODGE RAM 1500

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2018-

ДВИГАТЕЛЬ


ВСЕ, кроме V-3.6

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

60.01ABC

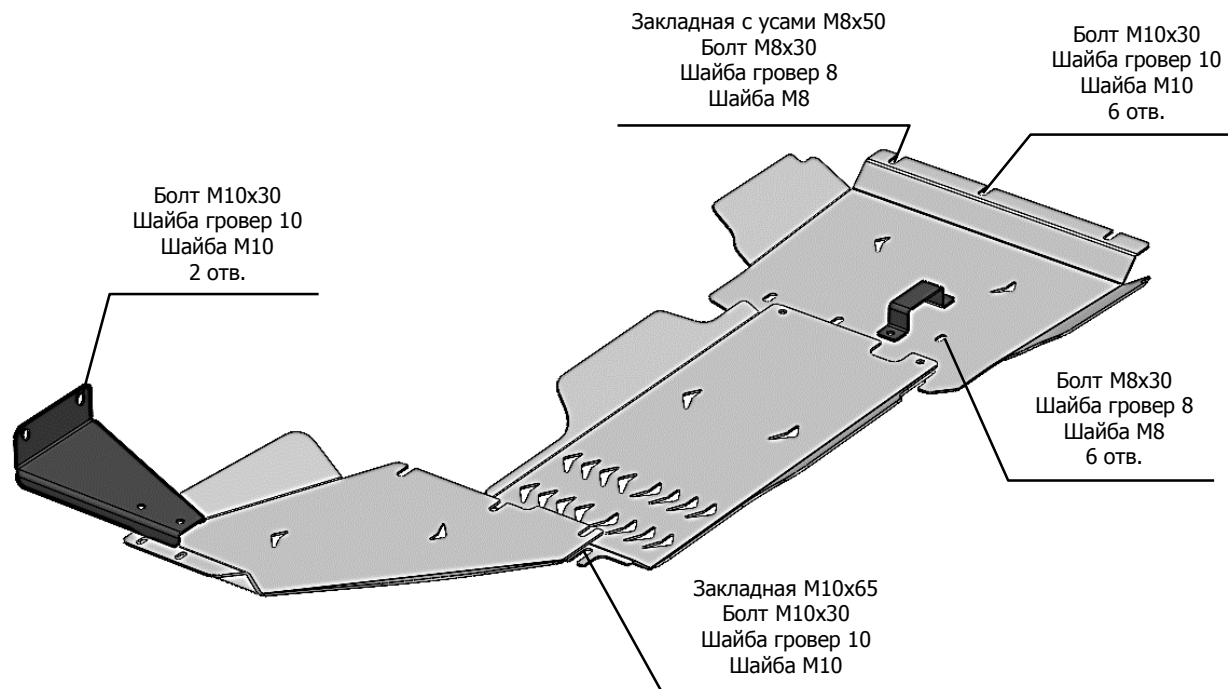


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	М8х30	7 шт.	
	М10х30	9 шт.	
Шайба увеличенная	М8	7 шт.	
	М10	9 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	9 шт.	
Закладная	М8х50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
	М10х65	1 шт.	ABC.05.02.000.035
Кронштейн		2 шт.	

Схема установки закладной

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

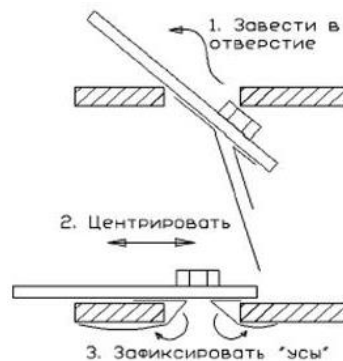

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
2. Установить закладную М10х65 в указанное отверстие через соседнее большое отверстие и ввернуть на 2-3 оборота болт М10х30.
3. Установить кронштейн, положив его поверх балки.
4. Установить кронштейн, прижать к раме и закрепить болтами М10х30.
5. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

