

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ Патриот

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2005-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.LC.008

Багажник АВС-Дизайн на крышу УАЗ Патриот 2005- (без рейлингов)



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн». Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

Порядок установки:

1. Снять штатные рейлинги. Вынуть из водостока уплотнительную резинку (рис.1).
2. Собрать багажник.

2.1. Установить в торцы труб длиной 1165 мм пластиковые заглушки 25x25мм. Собрать боковины с поперечными трубами и проушинами для крепления груза. Проушины располагаются по Вашему усмотрению. Нижние трубы закрепить болтами М8x45 с шайбами и гроверами. Заднюю трубу закрепить болтами М8x45 с гайками М8, подложив под шляпку болта шайбу, под гайку – шайбу и гровер (рис.2).



Рис.1

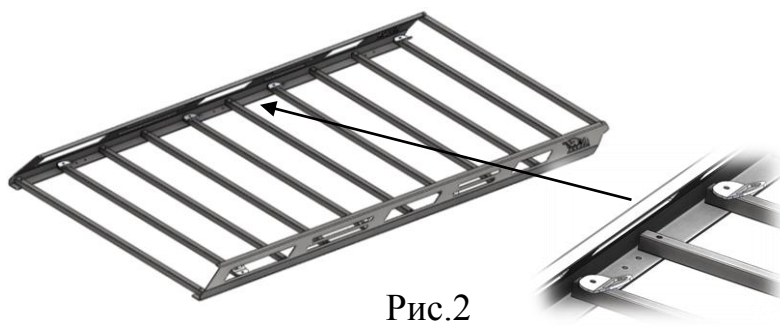


Рис.2

2.2. Наклеить на стальные перемычки полосы из двухстороннего скотча (входит в комплект монтажа) в указанных местах (рис.3). Поверхности перед склейкой рекомендуется обезжирить.

2.3. Смонтировать перемычки на поперечины: выставить их по центру багажника, отклеить пленку скотча, аккуратно приклеить перемычки и склепать их между собой заклепками 6,4x16 из комплекта монтажа (рис.4). Поверхности перед склейкой рекомендуется обезжирить.

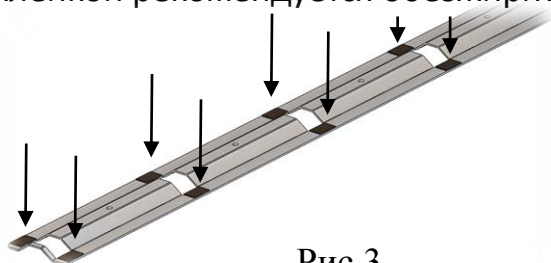


Рис.3



Рис.4

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ Патриот	2005-	все	все	ABC.UAZ.LC.008

2.4. Смонтировать обтекатель на багажник заклепками 6,4x16 из комплекта монтажа: с боков, используя сверху промежуточные пластины (рис. 5); по центру, используя промежуточную пластину (рис.6) (сначала установить заклепку в отв. А, затем просверлить в трубе отверстие Ø7 мм через отв. Б и заклепать).

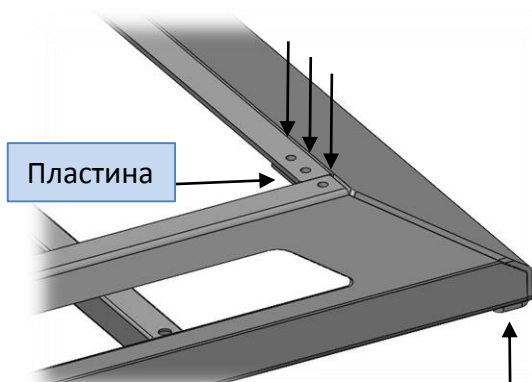


Рис.5

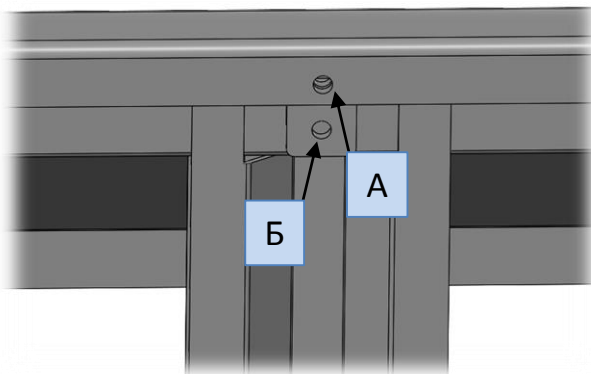


Рис.6

2.5. Смонтировать на багажник опоры со стойками (рис.7). В месте А закрепить стойку на опоре болтом М10х25, в местах Б закрепить опору на багажнике болтами М8х25. Под шляпки болтов подложить шайбы, под гайки – шайбы и гроверы. С каждой стороны устанавливается по три стойки. **ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**

3. Разрезать на 12 равных частей (по 50 мм) и надеть на стойки резиновый уплотнитель из комплекта монтажа. Поставить багажник на крышу автомобиля, установив стойки в водостоки и закрепить с помощью скоб болтами М8х25. (рис.8). Отрегулировать высоту стоек так, чтобы багажник стоял ровно.

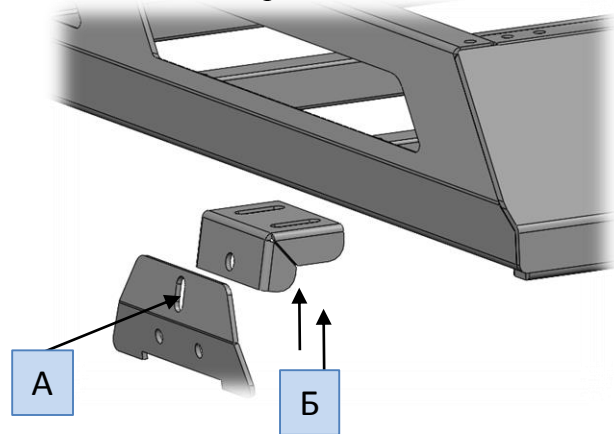


Рис.7



Рис.8

4. Затянуть все крепежные соединения.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Резьба	Момент затяжки, Нм
M8	15
M10	25

Технические характеристики

Вес, кг	Грузоподъемность, кг	Габаритные размеры, мм
33	До 200	2140x1190x105

МАРКА, МОДЕЛЬ

УАЗ Патриот

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2005-

ДВИГАТЕЛЬ

все














ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.LC.008

Комплектация

Деталь	Количество	Примечания
Боковина левая	1	
Боковина правая	1	
Обтекатель	1	
Перемычка	2	
Промежуточная пластина №1	2	
Промежуточная пластина №2	1	
Труба нижняя L=1165 мм	10	
Труба задняя L=1135 мм	1	
Стойка	6	
Опора	6	
Скоба крепежная	6	
Уплотнитель универсальный 10x6,5	0,6 метра	
Проушина	8	
Заглушка пластиковая для труб 25x25	20	
Болт М10x25	6	
Болт М8x45	22	
Болт М8x25	24	
Шайба 10 ув.	12	
Шайба 8 ув.	60	
Шайба-гровер 10	6	
Шайба-гровер 8	46	
Гайка М10	4	
Гайка М8	26	
Заклепка Al/St 6,4x16 мм	18	
Скотч двухсторонний	0,6 метра	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.
 - Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28