



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

№	Наименование		Кол-во
1	Крыша (кунг) в сборе		1
2	Струбцина		6
3	Пленка защитная (на клеевой основе) ширина 50 мм		8,5 м
4	Уплотнитель D-обр. 10x15 мм (на клеевой основе)		3,2 м
5	Уплотнитель D-обр. 20x18 мм (на клеевой основе)		4,5 м
6	Ключ замка		2
7	Болт М8х100		6
8	Шайба увеличенная 8		6
9	Шайба гровер 8		6
10	Трубка с прорезью (длина 30мм)		6
11	Пластина закладная М8		4
12	Рым-болт М8		4



ООО "ABC-Дизайн"
Разработка и производство изделий из
стали, алюминия, композитных
материалов



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Крыша (кунг) кузова
для MITSUBISHI L200
(2015-2019 г.в.) Cargo ABC-Дизайн.

ABC. MCCL200.BR.06W (белый, 1 дверь)
ABC. MCCL200.BR.06B (черный, 1 дверь)
ABC. MCCL200.BR.07W (белый, 3 двери)
ABC. MCCL200.BR.07B (черный, 3 двери)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля с 5-ти местной кабиной (DOUBLE CAB). Изделие выполнено из композитного материала и имеет жесткую конструкцию. Допускается перевозка груза на крыше кунга с общей распределенной массой до 50кг. Для фиксации груза конструкцией предусмотрены крепления. Кунг оборудован замком с ключом для обеспечения сохранности перевозимого груза, Боковые люки (в 3х-дверной комплектации) отпираются изнутри.

Перед установкой!

1. Убедитесь в целостности транспортной упаковки;
2. Извлеките изделие из упаковки, проверьте его целостность;
3. Проверьте комплектацию, ознакомьтесь с инструкцией;
4. Проверьте работу замка и ключей к нему;
5. Подготовьте кузов к установке. Поверхность кузова должна быть чистой и сухой, а все дефекты лакокрасочного покрытия (при наличии) должны быть устранены;
6. При необходимости в покраске кунга, необходимо провести его предварительную установку. Позаботьтесь о защите кузова до начала любых монтажных работ: заклейте все монтажные поверхности защитной пленкой из комплекта, и уложите мягкий тканый материал на борта. Это позволит избежать возможных проблем в последствии и прояснит важные моменты установки;
7. Подвижные части кунга требуют регулировок, поэтому важно чтобы разборка-сборка узлов и механизмов (при необходимости) выполнялась одним человеком. Мы рекомендуем фиксировать порядок разборки на фото или видео.
8. Вес изделия превышает 40кг, поэтому для его установки потребуется не менее 2-х человек и достаточно свободного места.

Порядок установки:

1. Наклейте защитную пленку на участки кузова, заштрихованные на Рис.1, 2, 3. Монтаж аналогичен тонирующей пленке для стёкол;

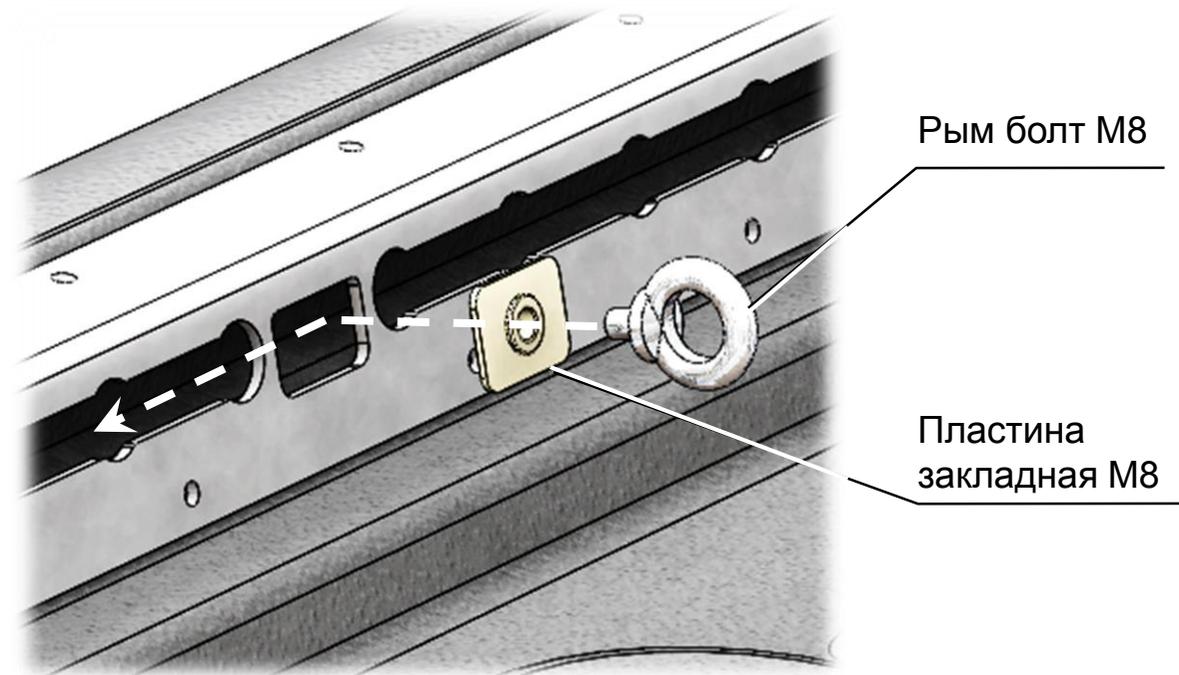


Рис. 9

8. Установите крепления как показано на рисунке 9;
9. Выберите положение рым-болтов в рейке (круглые выемки) и затяните рым-болты;
10. Проверьте работу всех ручек и замков;
11. Затяните струбцины усилием 12...15Нм. Установка завершена.

В эксплуатации

Изделие надежное, не требует дополнительных затрат и специального обслуживания. Тем не менее мы рекомендуем следить за состоянием кунга и его частей, за его креплением к кузову и своевременно устранять обнаруженные неисправности в ходе эксплуатации — это поможет избежать ненужных проблем.

Проверяйте наличие и затяжку всех резьбовых соединений через первые 500 км пробега, и далее через 5000 км или один раз в год (в зависимости от условия которое наступит раньше);

Смазывайте шарниры петель, ригели защелок, личину замка и втулки с периодичностью не реже 1 раза в год.

3. Откройте заднюю дверь кунга. Установите кунг на кузов (опускайте его строго вертикально, не задевая кабину). Максимально сдвиньте кунг назад (до упора его передней стенки в кузов, см. Рис.7);
4. Проверьте визуально (либо любым подручным способом) зазор между кунгом и кабиной – он должен составлять не менее 10мм;

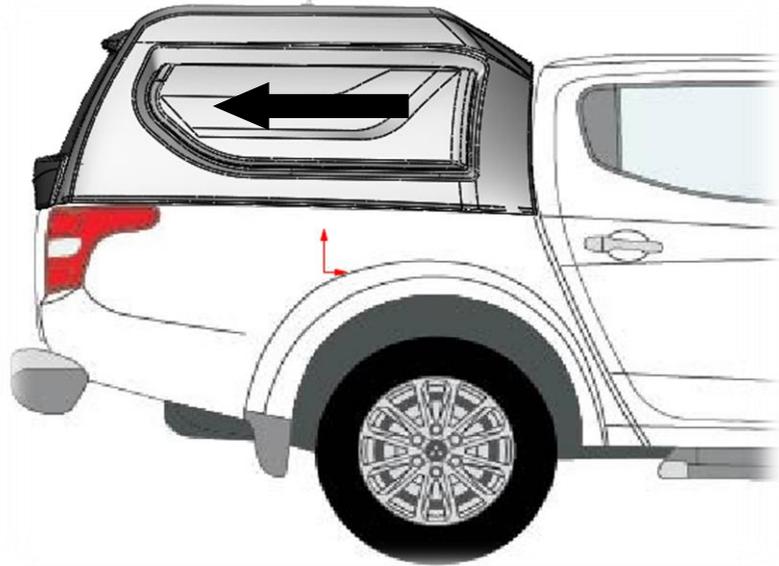


Рис. 7

5. Соберите струбины как показано на Рис.8;
6. Установите 6 струбин на места, отмеченные стрелками на рисунках 6 (стр.4) и 8, и затяните их «от руки»;
7. Проверьте свободное открывание - закрывание задней двери. При необходимости отрегулируйте положение кронштейнов защелок замка (Рис.8);



Рис. 8

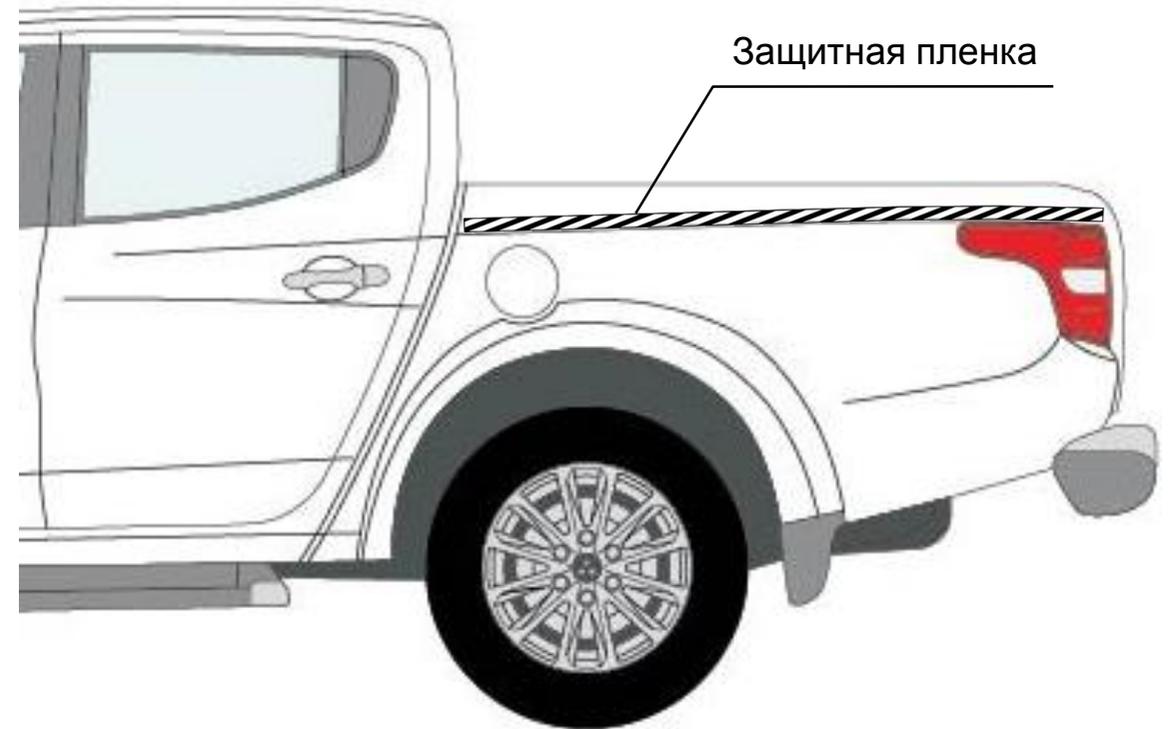


Рис. 1

Защитная пленка

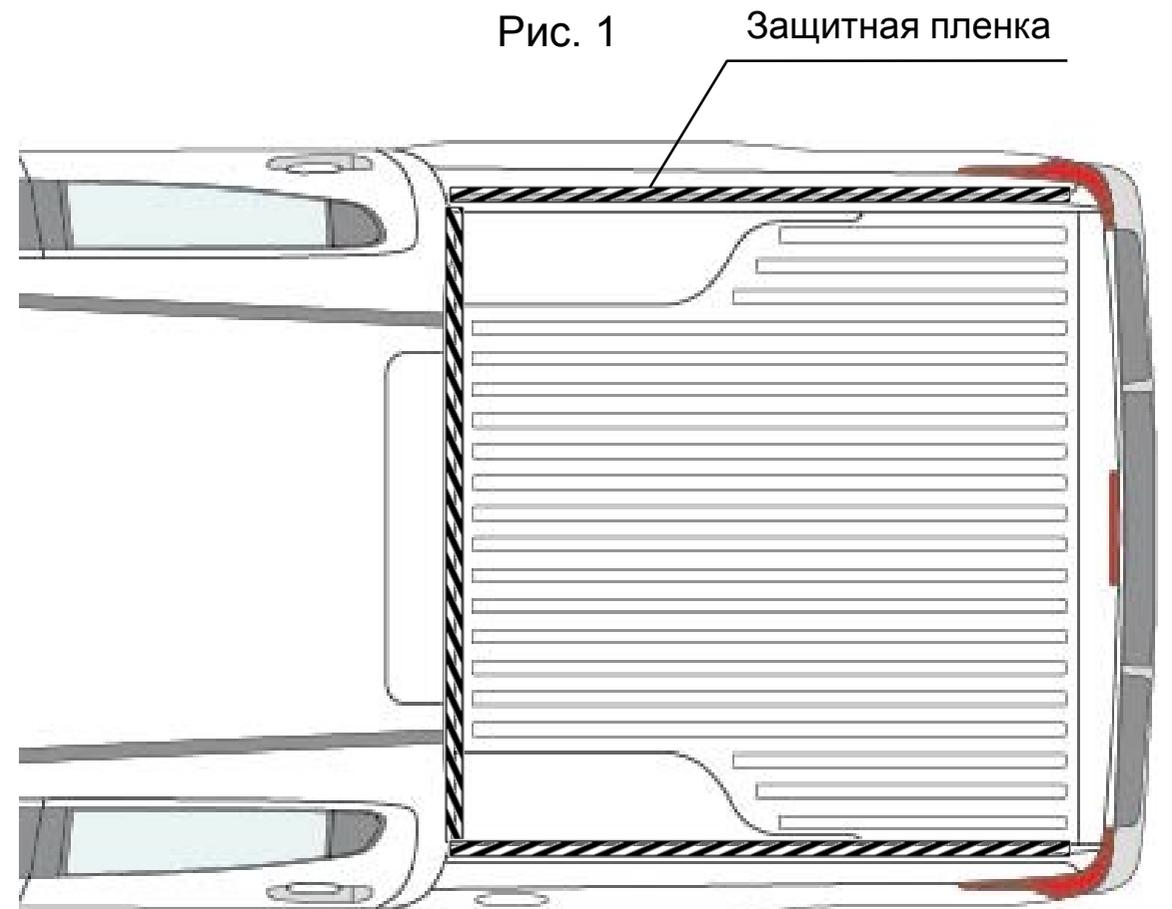


Рис. 2



Рис. 3

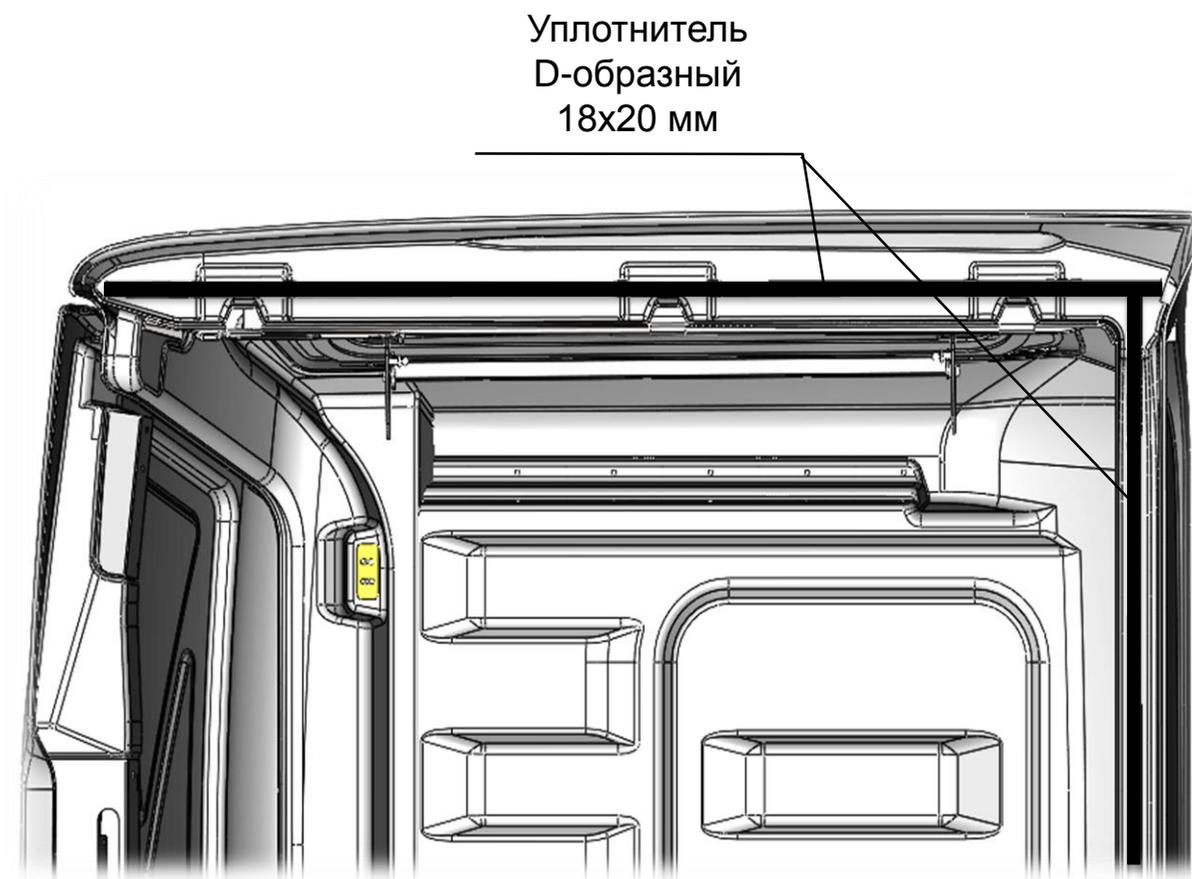


Рис. 5

2. Наклейте уплотнители из комплекта на участки кунга и двери (Рис. 4, 6)

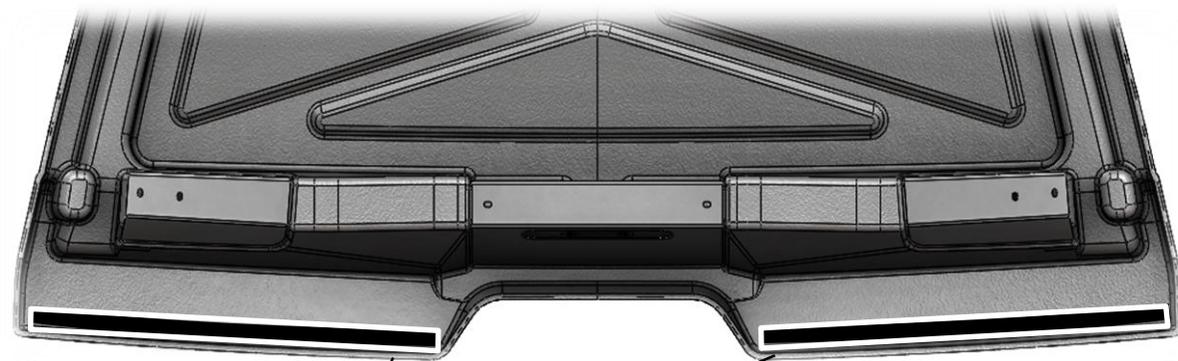


Рис. 4

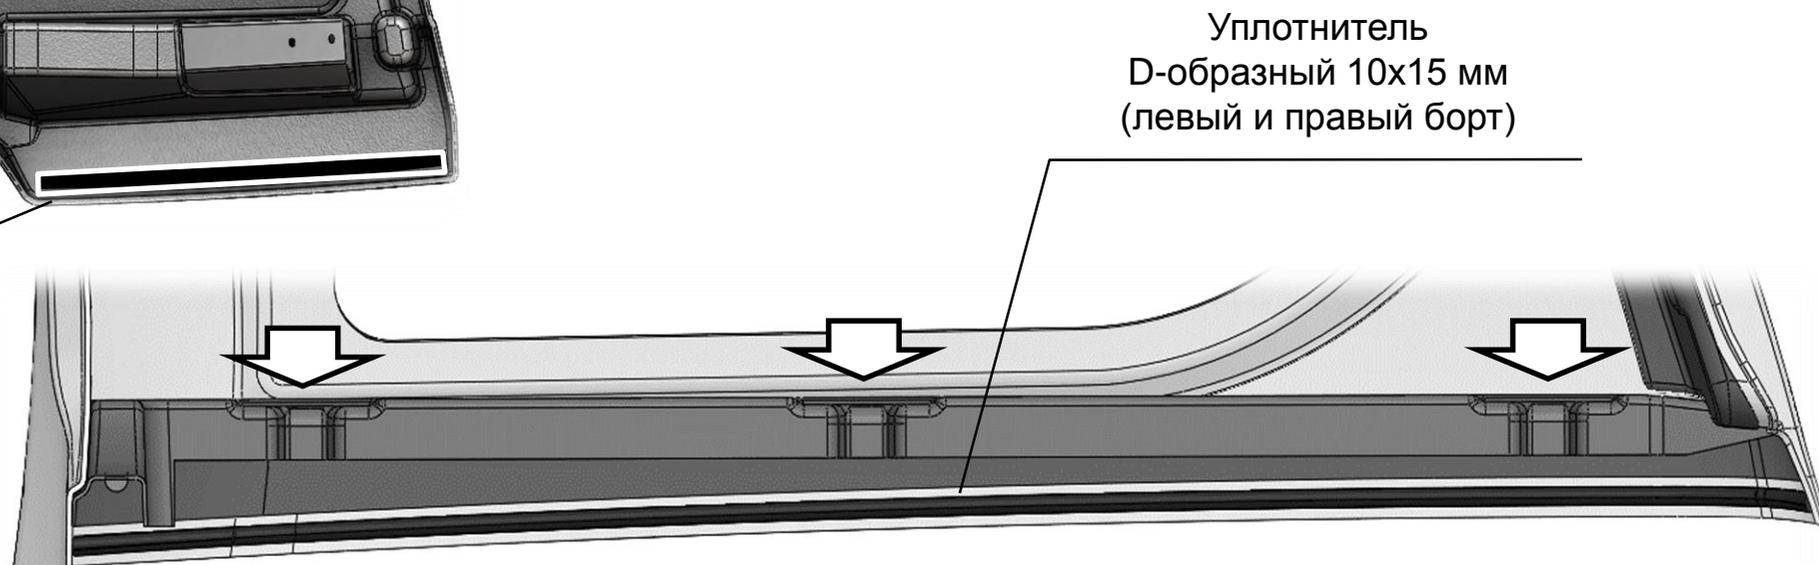


Рис. 6