


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------|
| Mini Countryman Mini Paceman | 2010-2016 2012-2017 | Все | все | 38.02ABC |

Болт М6х30
Шайба М6
Шайба гровер 6
Закладная М6 АВС..073
3 отв.

Защита ДВС и КПП

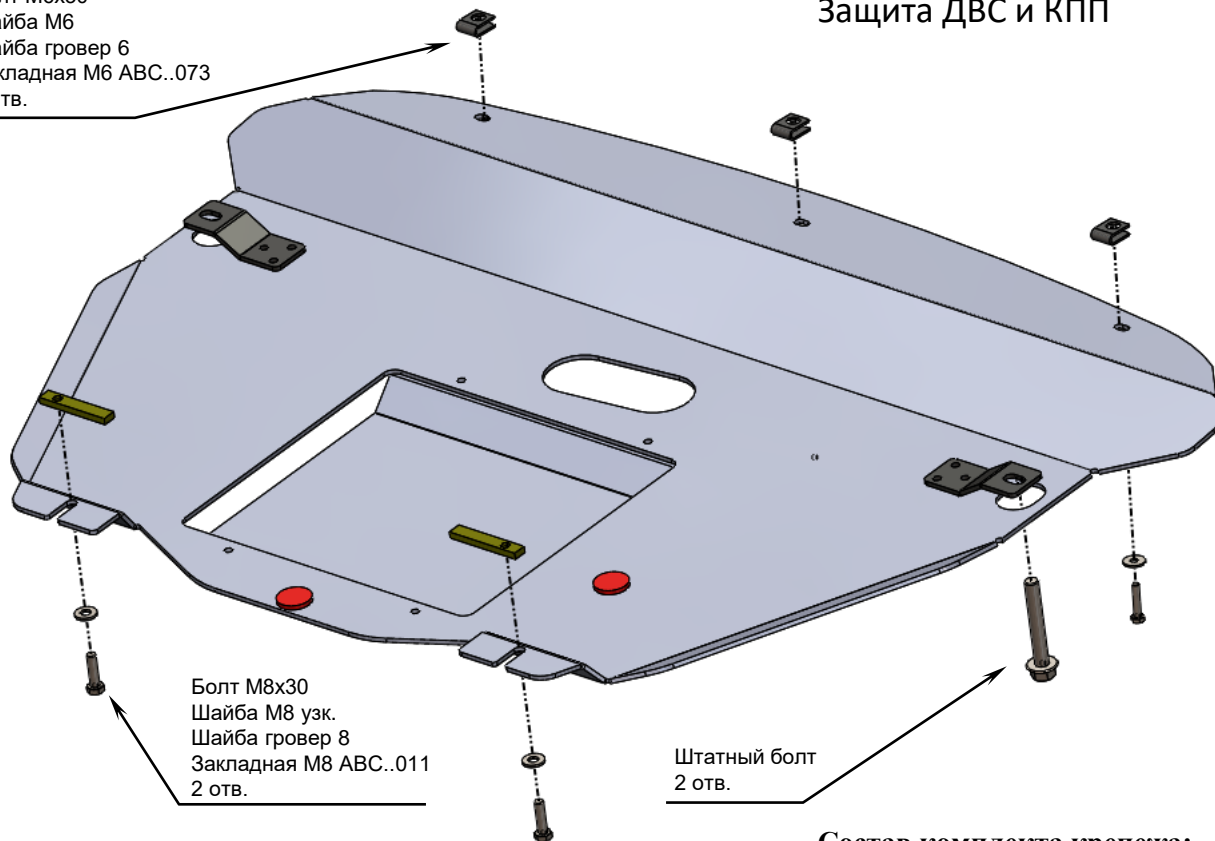

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|--------|-----------------|
| Болт | М6х30 | 3 шт. |
| | М8х30 | 2 шт. |
| Шайба увеличенная | М6 | 3 шт. |
| | М8 | 2 шт. |
| Шайба гровер | 6 | 3 шт. |
| | 8 | 2 шт. |
| Закладная планка | М8 | 3 шт. АВС..011 |
| | М6 | 2 шт. АВС...073 |

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС.
2. Установить закладные скобки М6. **Позиция 1.**
3. Снять две пластины-усилителя. **Позиция 2.**
4. Установить закладные планки М8. **Позиция 3.**
5. Установить защиту.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

