

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Hyundai H1	2007-	2.5d	АТ	10.18ABC



20 Nm

Болт М10х30  
Шайба М10  
Шайба гровер 10  
Закладная АВС.05.01.000.007  
2 отв.


Болт М6х35  
Шайба М6  
Шайба гровер 6

Болт М6х35  
Шайба М6  
Шайба гровер 6  
2 отв.

Болт М8х30  
Шайба М8  
Шайба гровер 8  
Закладная АВС.05.01.001.044

Болт М8х45  
Шайба М8  
Шайба гровер 8  
Закладная АВС.05.01.001.044  
2 отв.

Болт М6х35  
Шайба М6  
Шайба гровер 6  
4 отв.

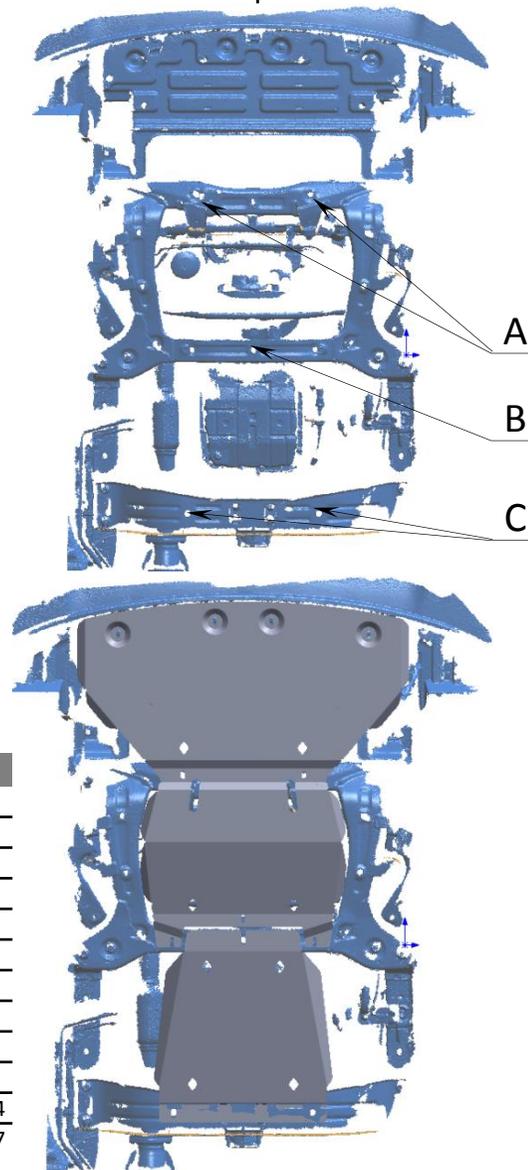

### Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Установить планки АВС...044 и вернуть на 2-3 оборота болты М8х45.
3. Позиция В. Установить планки АВС...044 и вернуть на 2-3 оборота болты М8х35.
4. Позиция С. Установить планки АВС...007.
5. Установить защиты ДВС и АКПП и затянуть все точки крепления.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х35	7 шт.
	М8х30	1 шт.
	М8х45	2 шт.
	М10х30	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	7 шт.
	М8	3 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	6	7 шт.
	8	3 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	М8х65	3 шт. АВС.05.01.001.044
	М10х80	2 шт. АВС.05.01.000.007