



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HONDA Crosstour	2011	Все	Все	09.07к

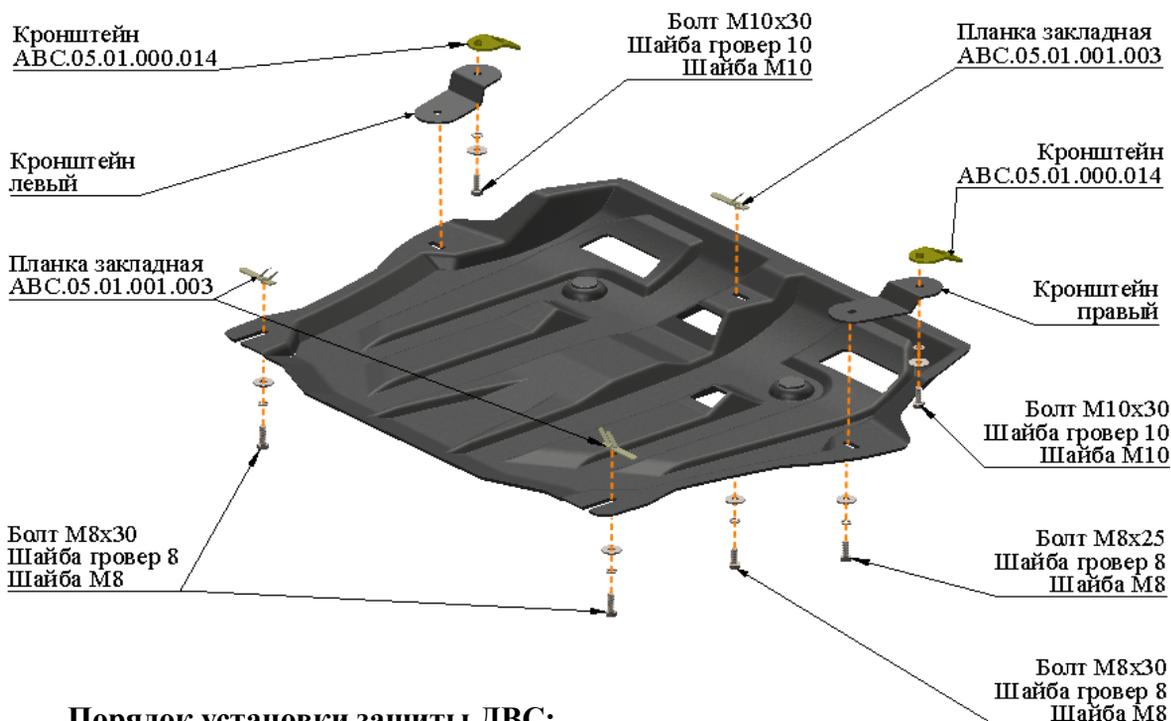

Порядок установки защиты ДВС:

1. Позиция **А**, скрепить кронштейны АВС.05.01.000.014 и кронштейн лев. и прав. между собой болтами М10х30 через буксировочную проушину а\м.
2. Позиция **Б**, установить планки закл. АВС.05.01.001.003, ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30 в планки установленные сзади. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М8х30. Ввернуть болт М8х30 по центру.
3. Позиция **В**, закрепить защиту болтами М8х25 к левому и правому кронштейнам.
4. Затянуть все точки крепления защиты.

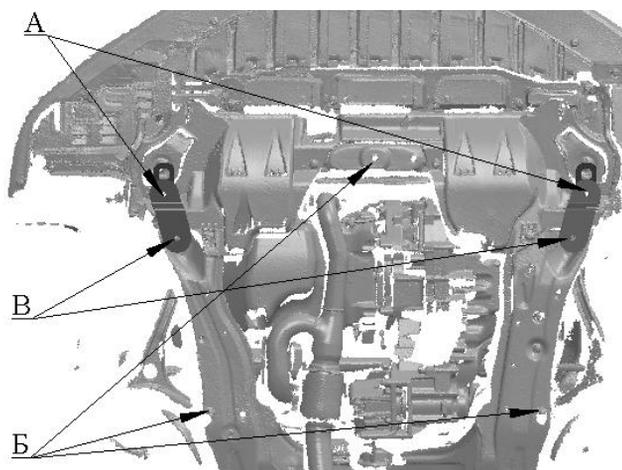

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	2 шт.
	М8х30	3 шт.
	М10х30	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	5 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	5 шт.
	10	2 шт.
Планка закл.	М8х50	3 шт. АВС.05.01.001.003
Кронштейн лев.		1 шт.
Кронштейн прав.		1 шт.
Кронштейн		2 шт. АВС.05.01.001.014

