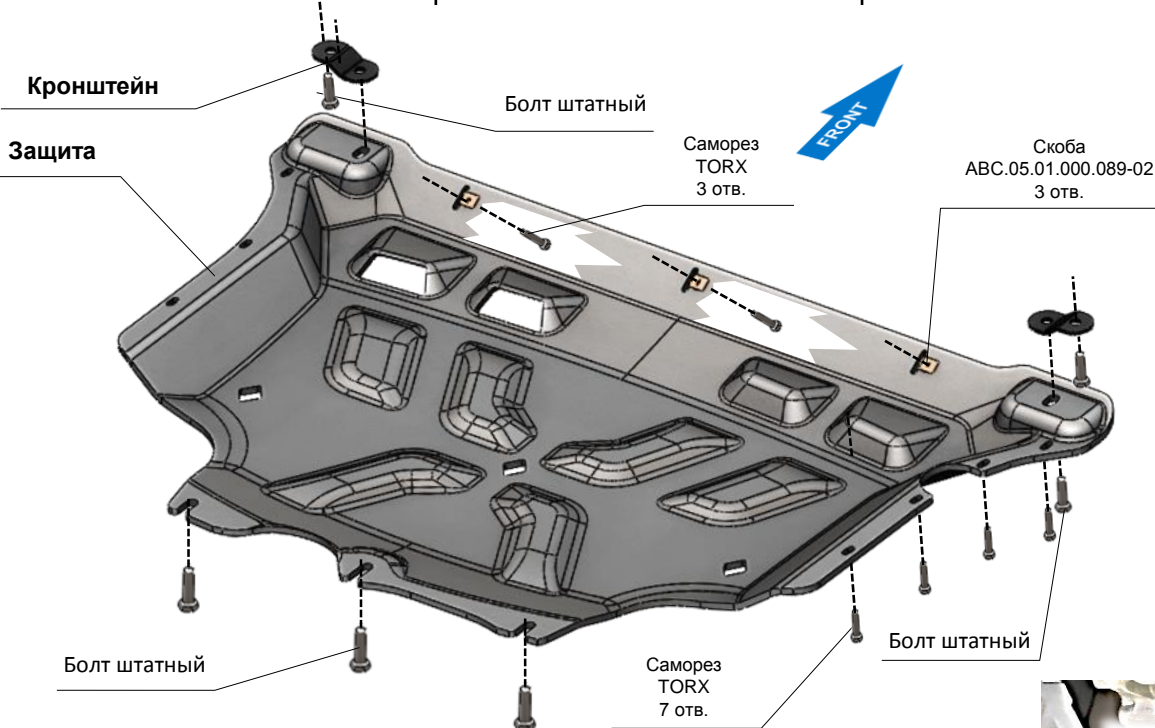
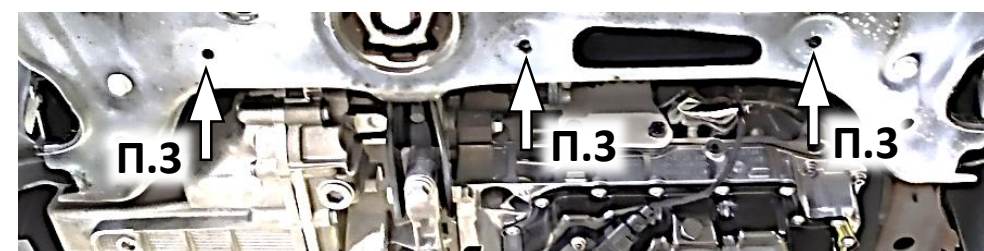


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
SKODA Kodiaq	2016-	Все	Все	21.05k


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Саморез TORX	6.3x32	10 шт.
Скоба (УСТАНОВЛЕНА НА ЗАЩИТЕ)		3 шт.
Кронштейн		2 шт.
		АВС.05.01.000.089-02

Защита ДВС, АКПП

Порядок установки комплекта защиты

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить кронштейны с левой и правой стороны, закрепив их к крайним, штатным резьбовым отверстиям.
3. Ввернуть на 2-3 оборота три болта в резьбовые отверстия подрамника а/м.
4. Установить защиту. Нижнюю кромку бампера зарезать тремя саморезами TORX согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	