


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW X5	2013-	3.5i;5.0/3.0d	АТ 4WD	34.09ABC

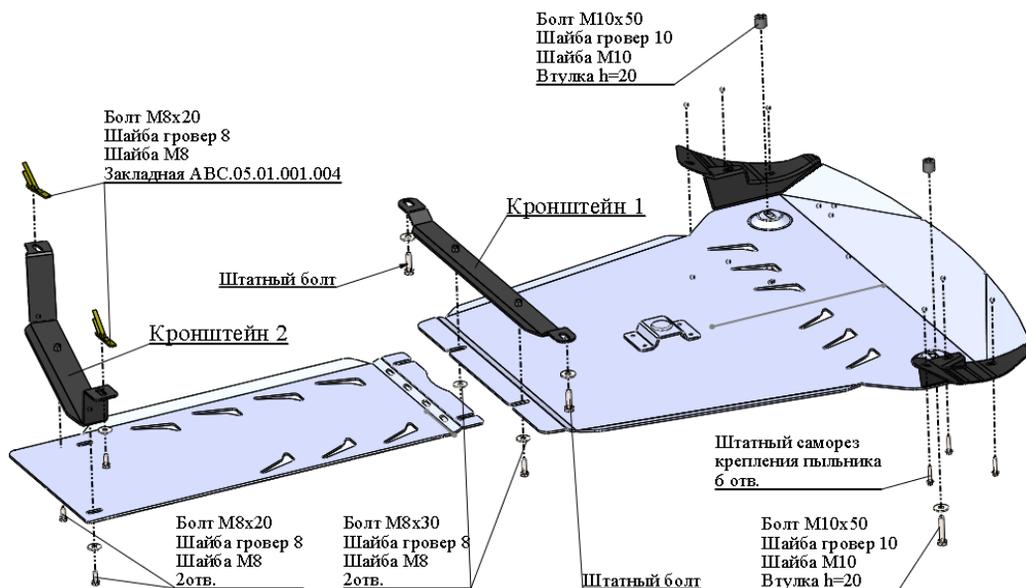

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. Позиция **А**, установить втулки h=20мм.
3. Позиция **В**, установить **Кронштейн 1**, крепить штатными болтами.
4. Позиция **С**, установить **Кронштейн 2**, крепить при помощи закладных планок АВС.05.01.001.004 и болтов М8х20.
5. Установить защиту картера.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×20	4 шт.
	М8×30	2 шт.
	М10х50	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	6 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	10	2 шт.
Втулка	Н = 20	2 шт.
Закладная планка	М8х70	2 шт.
		АВС.05.01.001.004

