
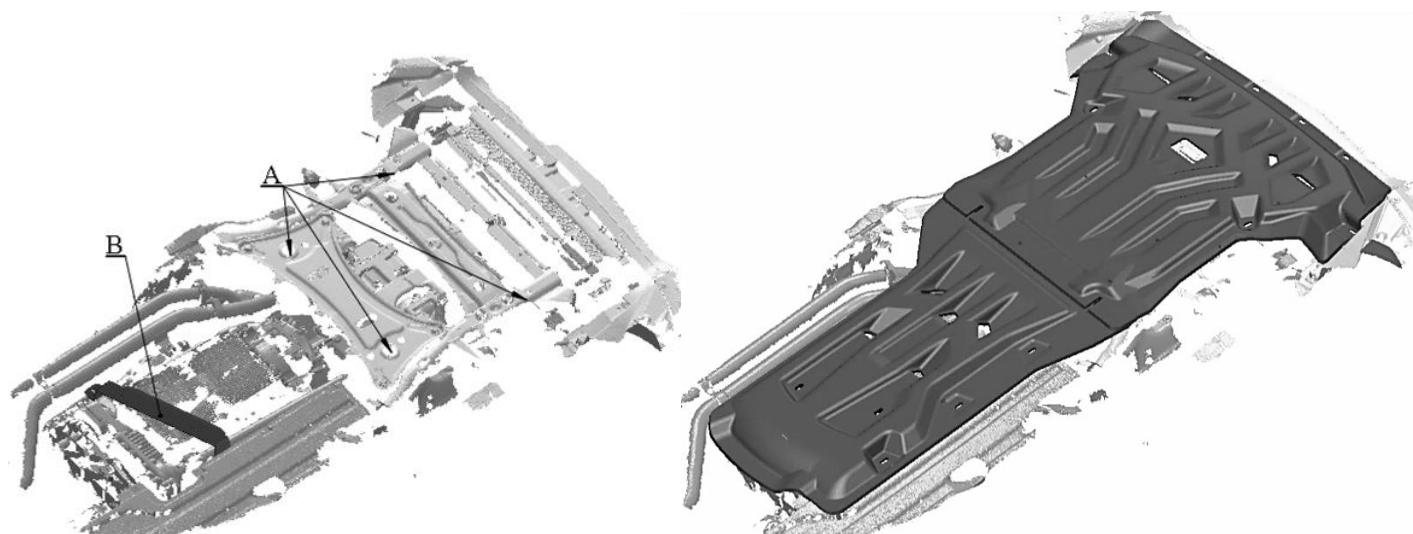


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW X3	2011-	2.0td/2.8i	все	34.08k
BMW X4	2014-			

Защита ДВС, КПП и РК

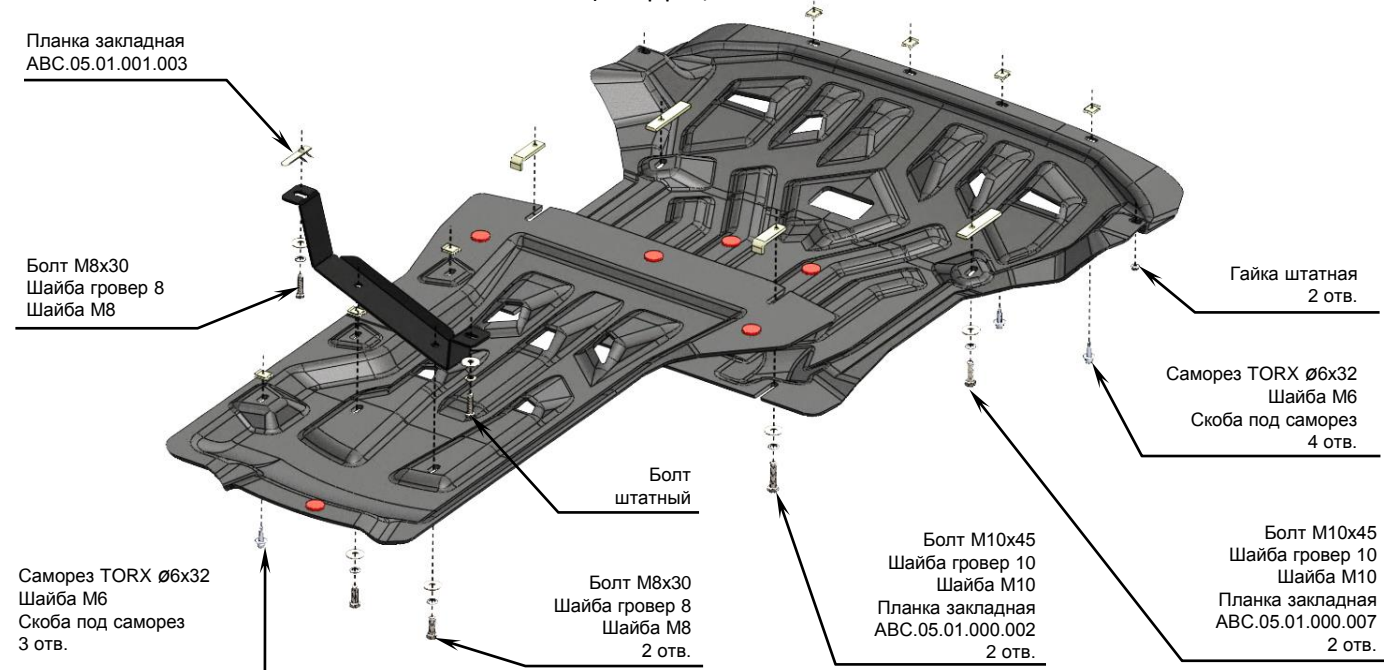

Состав комплекта крепежа:

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция **А**. Установить закладные планки.
3. Позиция **В**. Установить кронштейн.
4. Установить скобы для саморезов на бампер.
5. Установить защиту ДВС и КПП/РКПП.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M10x45	4 шт.	
	M8x30	3 шт.	
Саморез TORX	6x32	7 шт.	
Скоба под саморез		7 шт.	
Шайба увеличенная	M6	7 шт.	
	M8	3 шт.	
	M10	4 шт.	
Шайба гровер	8	3 шт.	
	10	4 шт.	
Закладная планка	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007
	M10x90	2 шт.	ABC.05.01.000.002
	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003