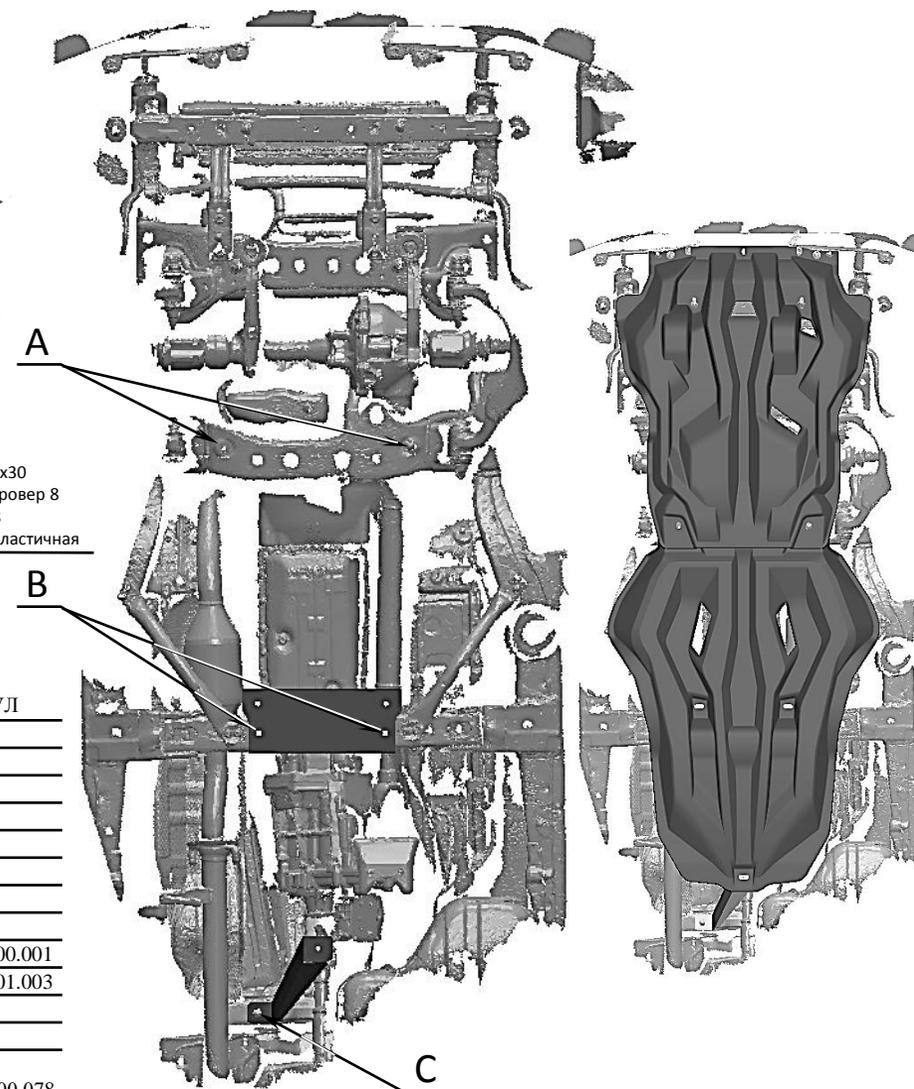
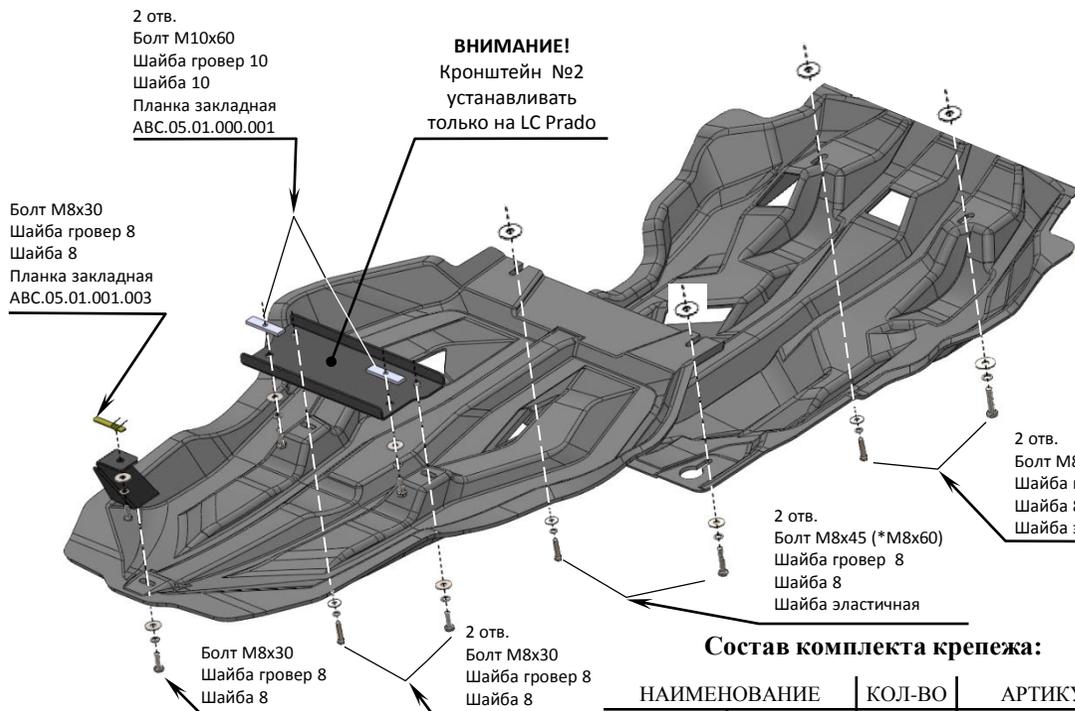


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser Prado150 LEXUS GX 460	2009-	Все, кроме А/М с «AdBlue»	Все	24.03k 24.04k


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.
	М8х45	2 шт.
	*М8х60	2 шт.
	М10х60	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	8 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	М10х80	2 шт. АВС.05.01.000.001
	М8х50	2 шт. АВС.05.01.001.003
Кронштейн	№1	1 шт.
	№2	1 шт.
Шайба эластичная	Ø35	4шт. АВС.05.01.000.078

Порядок установки:

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять штатную защиту раздаточной коробки.
3. Позиция **А**. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х60.
4. Позиция **В**. Установить планки закладные АВС.05.01.000.001. Только на LC Prado привернуть кронштейн болтами М10х60.
5. Позиция **С**. Установить закладную планку АВС.05.01.001.003 и привернуть кронштейн болтом М8х30.
6. Установить по очереди две защиты.
7. Затянуть все точки крепления защиты.

ВНИМАНИЕ! При использовании гайковерта провести регулировку момента затяжки резьбы: М8-15 Нм, М10-25 Нм.