


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
INFINITI QX56	2007-	Все	Все	15.22k

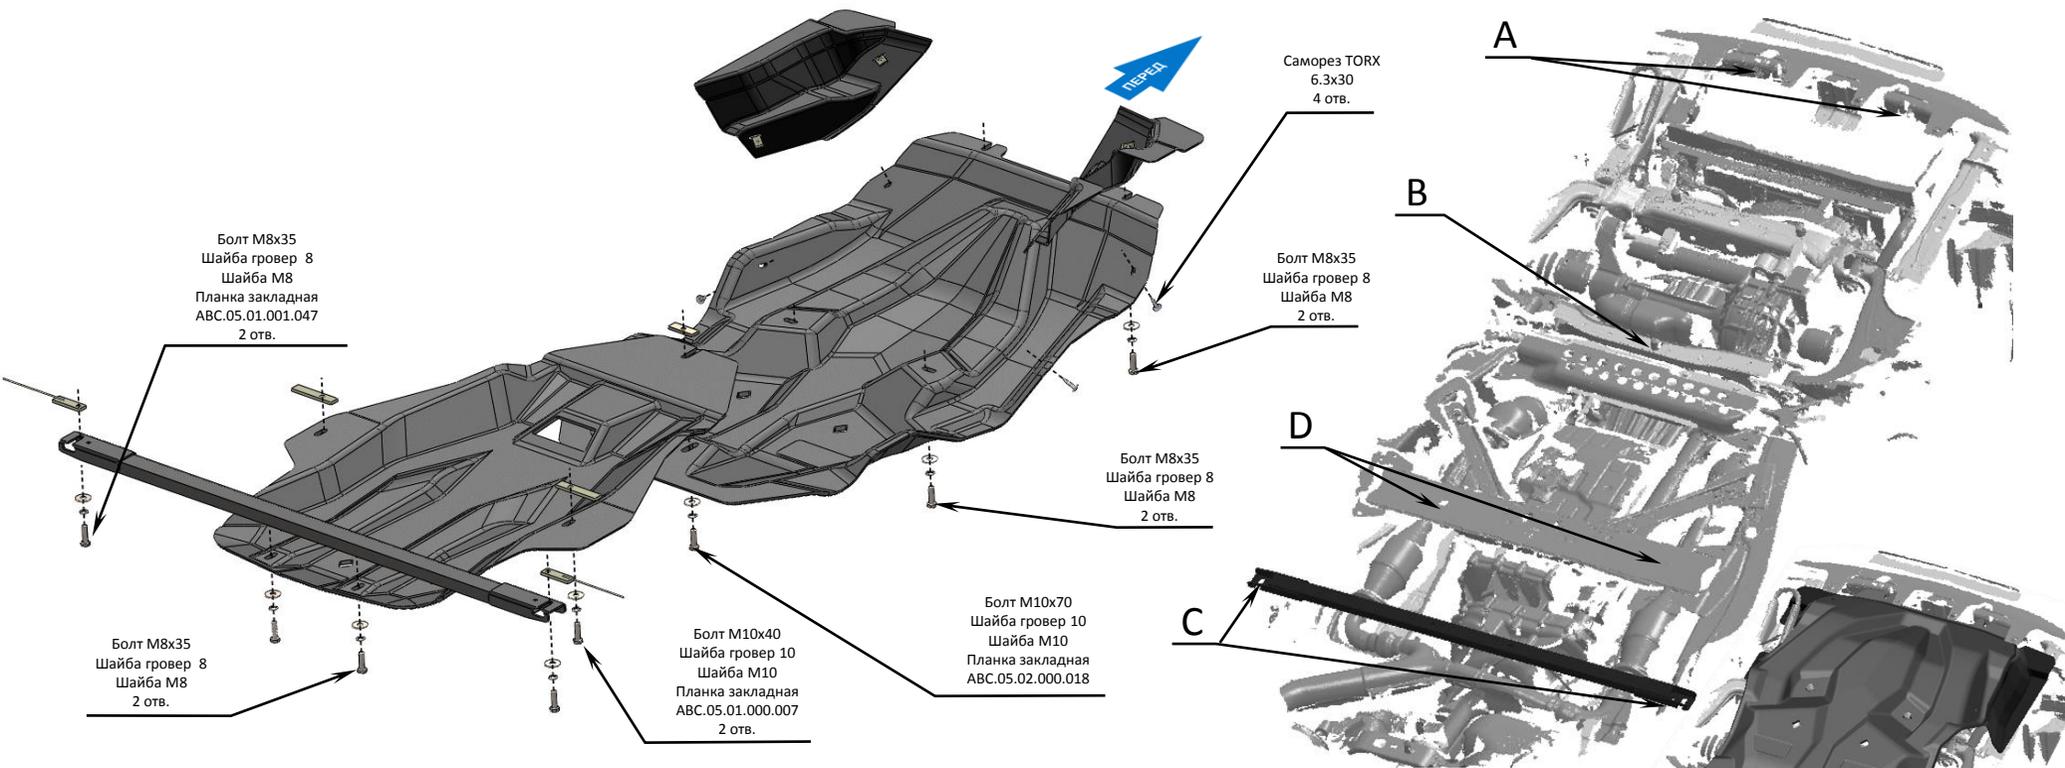

Порядок установки защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция **А**. Вернуть на 2-3 оборота болты M8x35.
3. Позиция **В**. Установить планку ABC...018. Привернуть защиту ДВС. Болт M10x70 не затягивать.
4. Позиция **С**. Установить планки ABC...047 через отверстия рамы и вернуть на 2-3 оборота болты M8x35. Установить кронштейн.
5. Позиция **Д**. Установить планки ABC...007. Привернуть защиту КПП.
6. Установить пыльники защиты ДВС.
7. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x35	8 шт.	
	M10x40	2 шт.	
	M10x70	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	8 шт.	
	M10	3 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
	10	3 шт.	
Саморез TORX	6.3x30	4 шт.	
Планка закладная	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007
	M10x70	1 шт.	ABC.05.02.000.018
	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.001.047