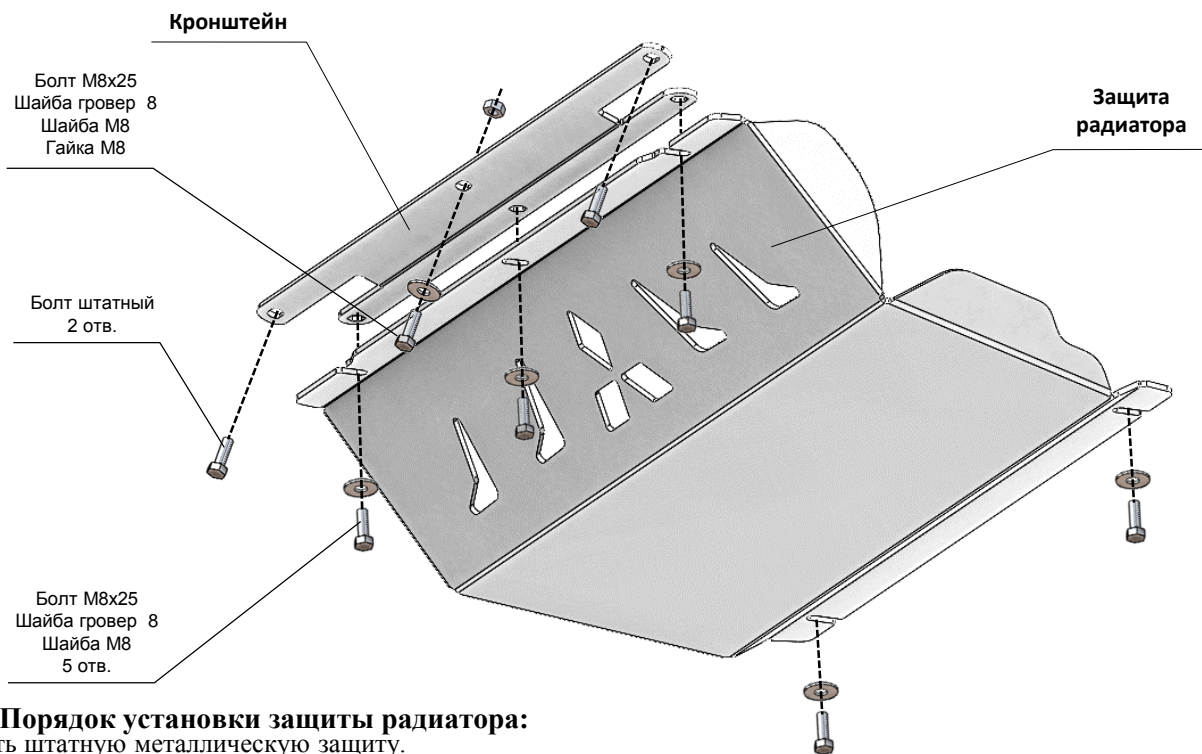


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|-------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| Mitsubishi L200, Pajero Sport | 2015- | ВСЕ | ВСЕ | 14.30ABC |


Порядок установки защиты радиатора:

1. Снять штатную металлическую защиту.
2. Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления. Передние отверстия крепления отображены на рис. 1. Если Ваш а/м с МКПП, 2018-, то необходимо установить **Кронштейн**, закрепив его к штатным резьбовым отверстиям, которые находятся в зоне нижних воздухопроводов переднего бампера (рис. 2).
3. Установить защиту радиатора и закрепить в штатные точки крепления и к **Кронштейну** (если установлен).

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|--------|---------|
| Болт | М8х25 | 6 шт. |
| Шайба увеличенная | М8 | 6 шт. |
| Шайба гровер | 8 | 6 шт. |
| Гайка | М8 | 1 шт. |
| Защита радиатора | | 1 шт. |
| Кронштейн | | 1 шт. |

| Тип болта | Момент затяжки |
|---|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |
| При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице | |



Рис. 1



Рис. 2

Защита радиатора
