

МАРКА, МОДЕЛЬ

BMW X3

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2017-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

34.14ABC

### Защита ДВС и трансмиссии

 Болт М8х30  
Шайба М8  
Закладная М8  
2 отв.


 Гайка квадратная  
Болт М8х30  
Шайба М8

 Болт М6х30  
Шайба М6  
Закладная М6  
4 отв.

 Болт М8х30  
Шайба М8  
2 отв.

 Болт М10х30  
Шайба М10  
Закладная М10  
2 отв.

 Штатный саморез  
6 отв.

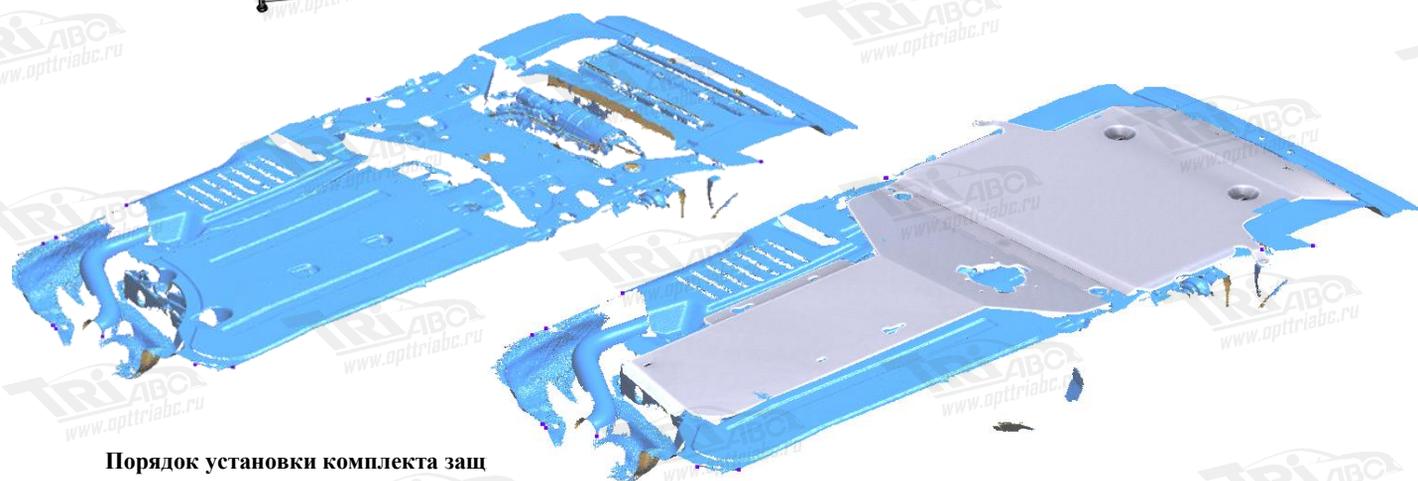 Болт М8х30  
Шайба М8  
2 отв.


#### Порядок установки комплекта защ

1. Снять штатную заглушку маслянистого отверстия с пыльника днища и установить ее на защиту.
2. Снять передний пыльник днища.
3. Установить передний кронштейн, согласно схеме и рисунку.
4. Установить закладные М10, согласно схеме и рисунку.
5. Частично снять задний пыльник днища и установить четыре закладные М6, согласно схеме и рисунку.
6. Установить задний кронштейн, согласно схеме и рисунку.
7. Прикрепить задний пыльник днища на свое место.
8. Установить две части защиты
9. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х30	4 шт.	
	М8х30	6 шт.	
	М10х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	4 шт.	
	М8	6 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	6 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная	М6	4 шт.	ABC...073
	М8	2 шт.	ABC...004
	М10	2 шт.	ABC...007
Гайка квадратная	М8	1 шт.	DIN 557

МАРКА, МОДЕЛЬ

BMW X3

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2017-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

ТРАНСМИССИЯ


все

АРТИКУЛ


34.14ABC

## Защита ДВС и трансмиссии

Крепление переднего кронштейна

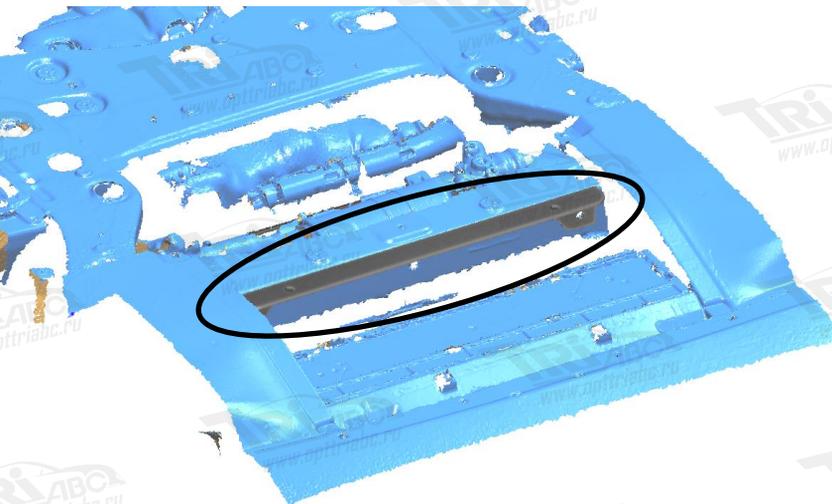

Крепление заднего кронштейна

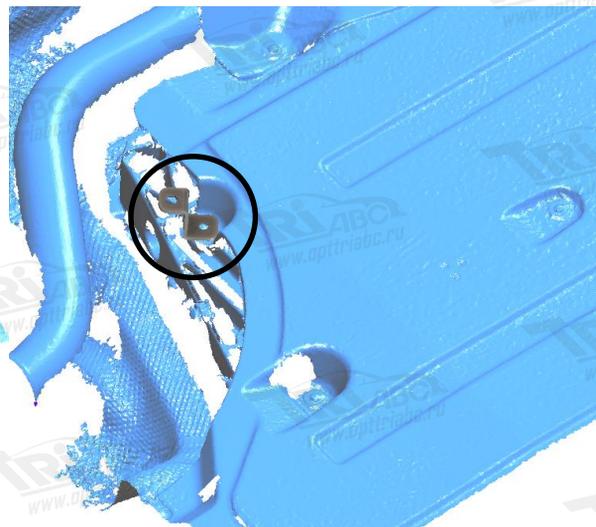

Места установки закладных

