



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
VOLVO V40 Cross Country	2013-	Все	все	25.04k

При отсутствии спец. инструмента для установки резьбовых клепок, кронштейны крепить только за одно отверстие

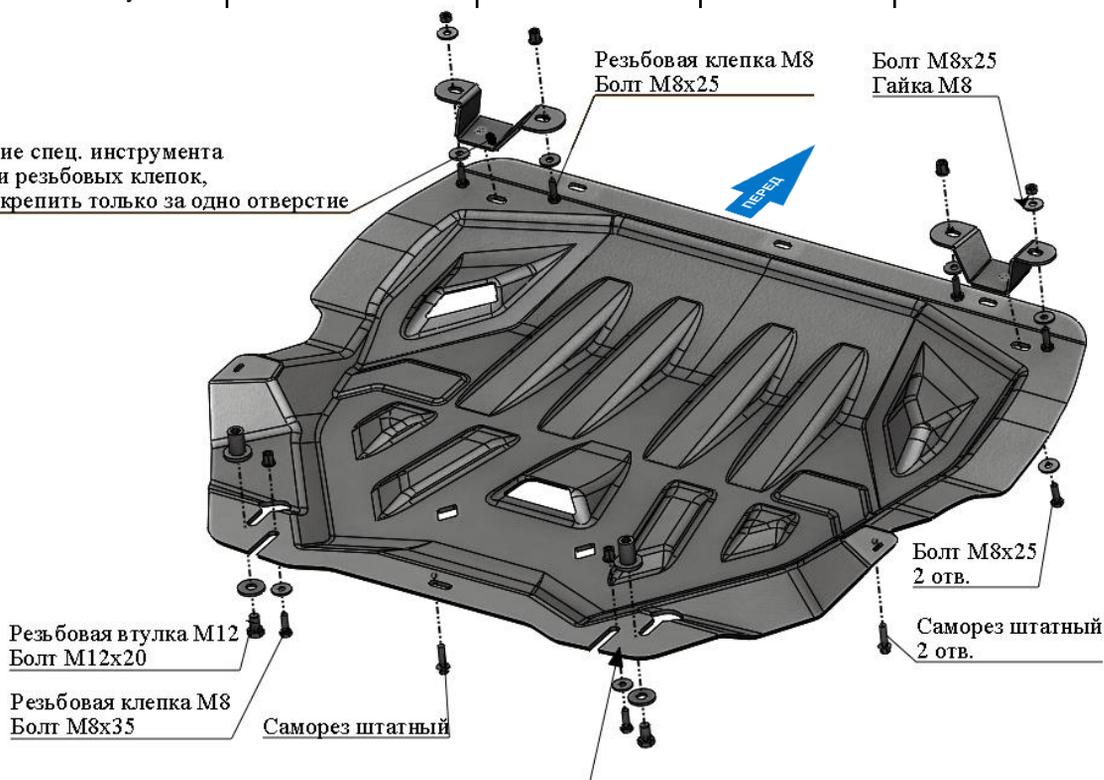

**Защиту можно крепить двумя способами:**

1. Установить резьбовые клепки в место штатных пистонов.
2. Использовать резьбовую втулку.

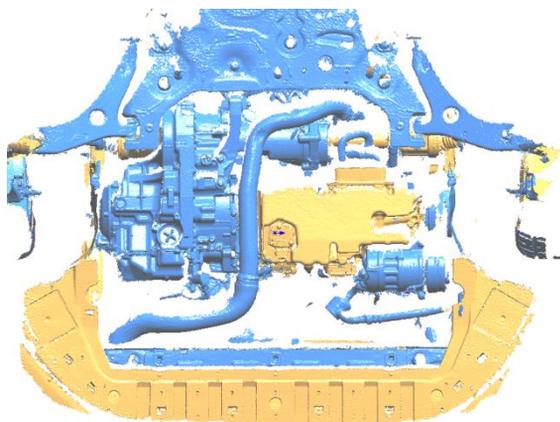

### Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления.
3. Настоятельно рекомендуется для крепления защиты использовать резьбовые заклепки, 4шт. Для этого потребуются рассверливание отверстий в подрамнике а/м, а также спец инструмент для установки заклепок.
4. Если нет возможности установить резьбовые заклепки, то крепить защиту при помощи болтов и втулок согласно схеме.

### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М8х25	6 шт.	
	М8х35	2 шт.	
	М12х20	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	10 шт.	
	М12	2 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
	12	2 шт.	
Заклепка резьбовая	М8	5 шт.	
Втулка	М12	2 шт.	АВС.05.01.000.042
Гайка	М8	2 шт.	