

МАРКА, МОДЕЛЬ

UAZ Пикап

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2010-

ДВИГАТЕЛЬ

все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

ABC.UAZ.RB.04W/B/P

Бампер ABC-Дизайн задний с квадратом под фаркоп UAZ Пикап 2010- лифт



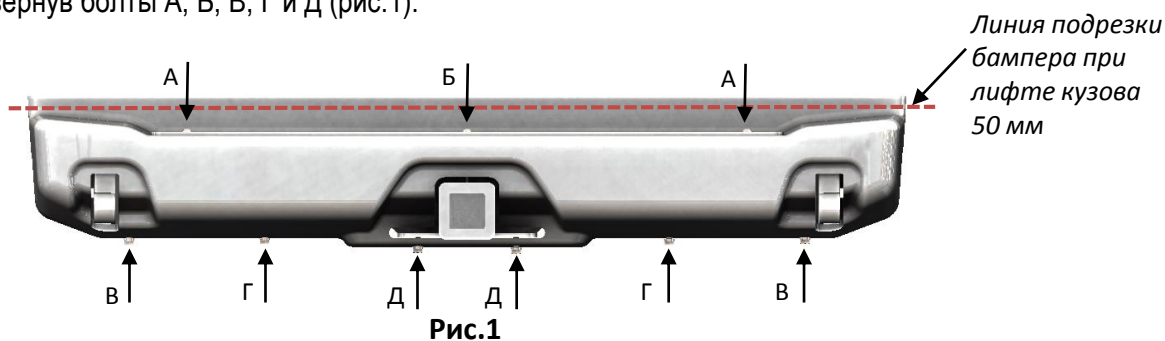
Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов эксплуатация бампера не допускается.


Допустимая нагрузка на буксирную проушину при буксировке по дорогам общего пользования 3 тонны. Крепление троса к буксирной проушине осуществлять с использованием такелажной омегаобразной скобы.

Порядок установки:



1. Снять штатный бампер (трубу) с автомобиля.
2. Снять упаковку с изделия и отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В, Г и Д (рис.1).



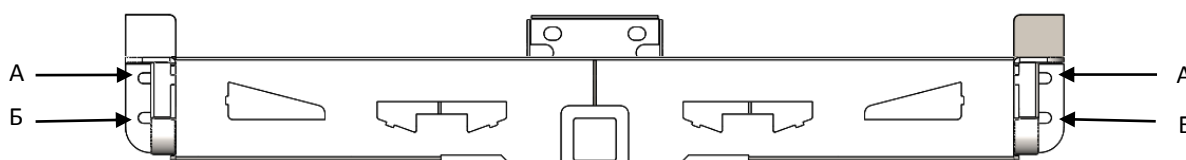3. Снять левый и правый кронштейны металлического каркаса, вывернув болты из отверстий А и Б (рис.2).



| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| UAZ Пикап | 2010- | все | все | ABC.UAZ.RB.04W/B/P |

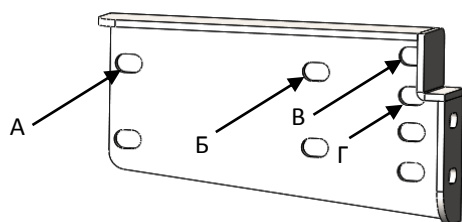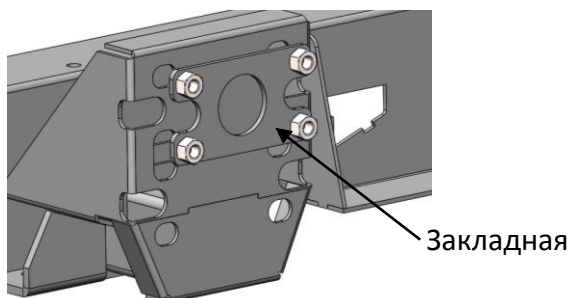
Рис.3

Рис.4




- Установить левый кронштейн металлического каркаса (правый – аналогично) на раме автомобиля на раме автомобиля в местах А и Б - болтами М12х30*, В и Г - болтами М10х30* (рис.3). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать. ВНИМАНИЕ! Каркас имеет 2 положения: для штатного положения кузова и для кузова, поднятого над рамой на 50...65 мм. При установке на автомобиль с бодилифтом 50 мм рекомендуется подрезать верхнюю кромку пластиковой оболочки бампера для обеспечения зазора не менее 10 мм (рис.1).**
- Установить металлический каркас бампера на кронштейны в местах А и Б болтами М12х30* (рис.2). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать.**
- Закрепить среднюю часть металлического каркаса к раме автомобиля болтами М10х30* с усиленными шайбами, используя закладную (рис.4). **ВНИМАНИЕ! Болты не затягивать.**
- Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.
- Установить композитный бампер на металлическом каркасе в местах А и Б – винтами Torx М8х30*, в местах В, Г и Д - болтами М8х30*. (рис.1)

* Моменты затяжки резьбовых соединений:

| Крепежный элемент | Момент затяжки, Нм |
|-------------------|--------------------|
| Болт М12х30 | 40 |
| Болт М10х30 | 25 |
| Болт М8х30 | 15 |
| Болт Torx М8х30 | 15 |

| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| UAZ Пикап | 2010- | все | все | ABC.UAZ.RB.04W/B/P |

Комплектация

| Деталь | Кол-во | |
|---|---------|--|
| Композитный бампер с металлическим каркасом | 1 |  |
| Кронштейн металлического каркаса | 2 (л+п) |  |
| Закладная | 1 |  |
| Болт М12х30 | 8 | |
| Болт М10х30 | 8 | |
| Шайба 12 | 16 | |
| Шайба 10 | 12 | |
| Шайба-гровер 12 | 8 | |
| Шайба-гровер 10 | 8 | |
| Гайка М12 | 8 | |
| Гайка М10 | 4 | |

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28