


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MAZDA 3(6)CX-5	2012-	Все	АТ 2WD/4WD	12.06k

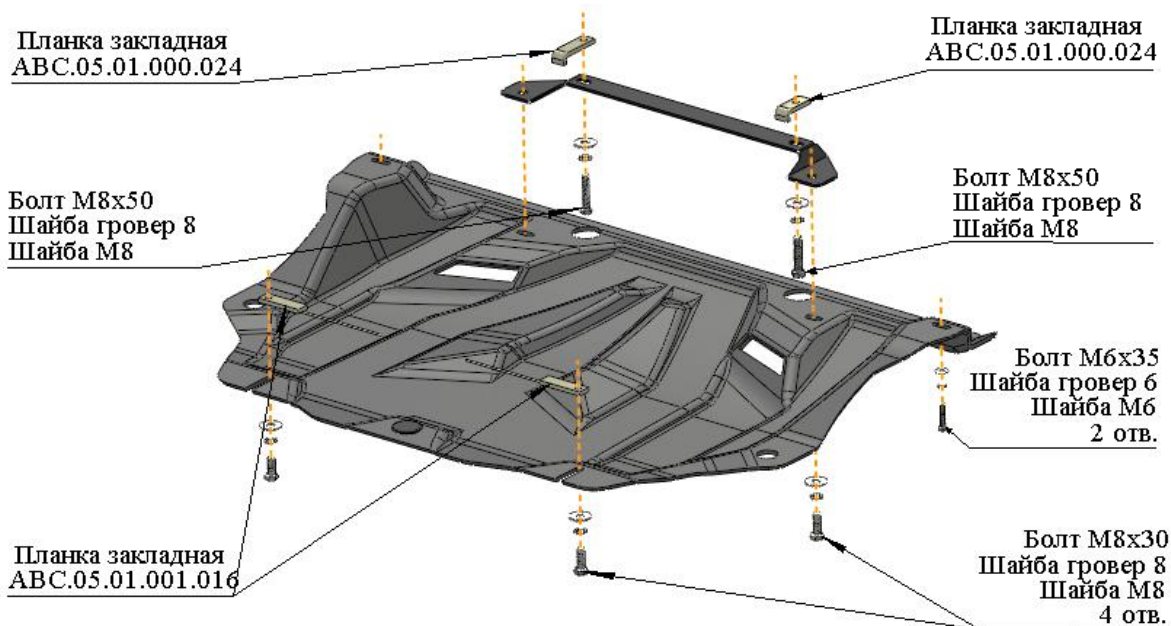

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Установить кронштейн.
3. Позиция В. Установить закладные планки АВС.05.01.001.016 и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить защиту и закрепить спереди болтами М8х30
5. Позиция С. Дополнительно закрепить защиту болтами М6х35.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х35	2 шт.	
	М8х30	4 шт.	
	М8х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	2 шт.	
	М8	6 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	6 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.016
	М8х50	2 шт.	АВС.05.01.000.024

