

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
УАЗ ПИКАП	2015-	Все	Все	ABCUAZ012

Защита задних фонарей АВС-Дизайн УАЗ Пикап 2015-

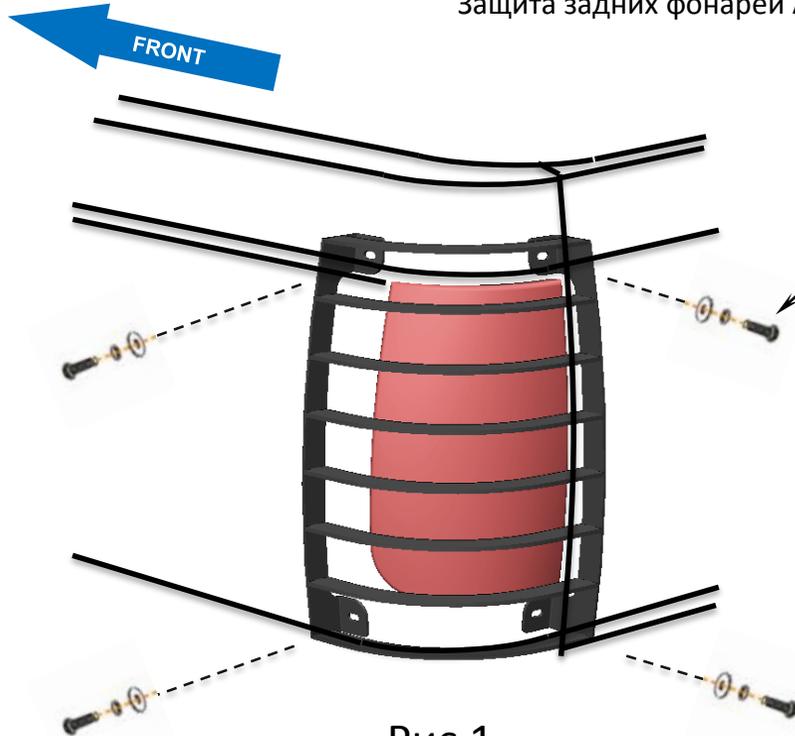


Рис.1

Заклепка резьбовая М6
Болт М6х20
Шайба 6
Шайба гровер 6
4 отв.

Состав комплекта:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Защита правого фонаря	1 шт.	
Защита левого фонаря	1 шт.	
Болт	М6х20	8 шт.
Шайба	6	8 шт.
Шайба гровер	6	8 шт.
Гайка-заклепка резьбовая	М6	8 шт.

Порядок установки комплекта защиты

ВНИМАНИЕ! Детали не одинаковые. При установке определить положение детали по месту.

1. Приложить по месту защиту левого фонаря, как показано на рисунке 1. Соблюдать вертикальное положение защиты относительно кромки заднего борта, обеспечить его беспрепятственное открытие.
2. Отметить маркером места крепления на кузове. Центра отверстий должны располагаться по центрам пазов защиты.
3. Просверлить сверлом Ø3...4 мм все отверстия.
4. Рассверлить все отверстия сверлом Ø9 мм под установку резьбовых заклепок.
5. Установить в отверстия резьбовые заклепки М6 специнструментом (в комплект не входит).
6. Установить защиту фонаря, закрепив болтами М6х20.
7. Все точки крепления затянуть поочередно. **ВНИМАНИЕ!** Не превышать момент затяжки резьбы 5 Н*м (0,5 кгс*м).
8. Установить защиту правого фонаря аналогично, как показано на рис 2.

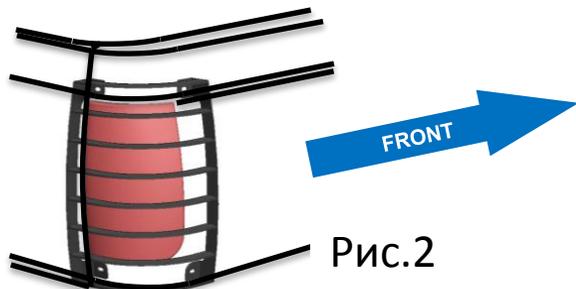


Рис.2