

МАРКА, МОДЕЛЬ

Volvo XC90/XC60

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ


ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

ВСЕ

АРТИКУЛ

25.05ABC

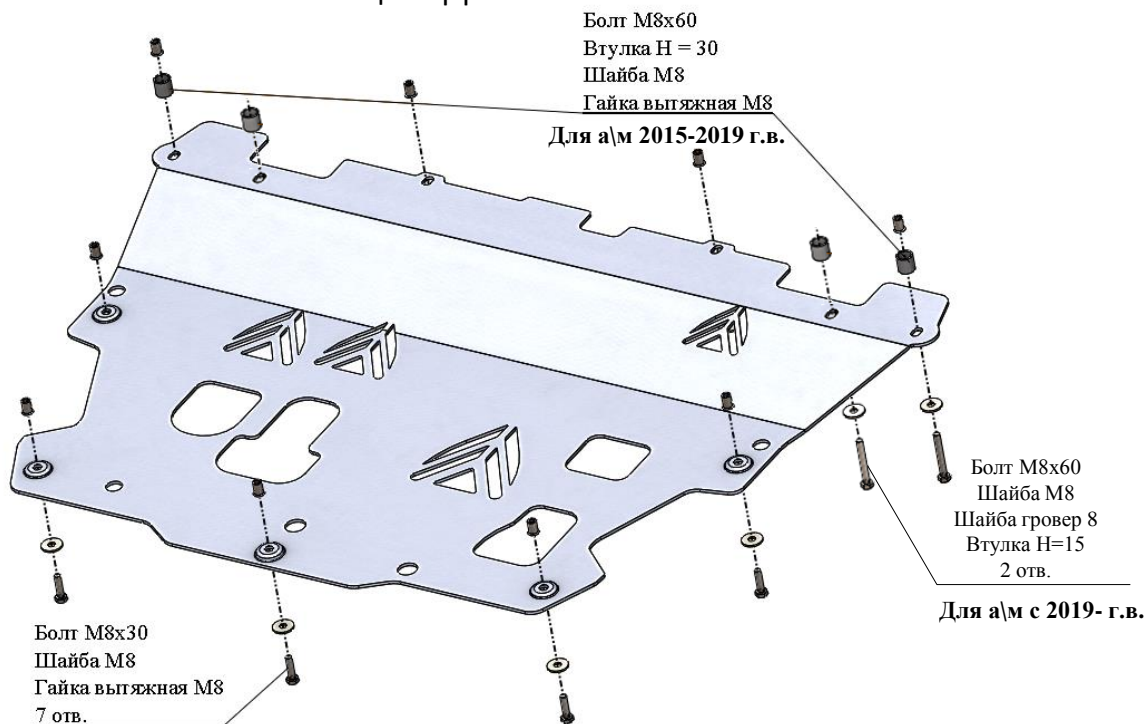**Защита ДВС и КПП**

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	7 шт.
	М8х60	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	9 шт.
Шайба гровер	8	9 шт.
Втулка	Н = 15мм	2 шт. ABC.05.01.000.006-08
	Н = 30мм	2 шт. ABC.05.01.000.006-03
Гайка вытяжная	М8	9 шт.

**Порядок установки комплекта защиты:**

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Извлечь из подрамника красные пистоны (Рис. 1) и рассверлить отверстия в подрамнике. На а\м с 2019- г.в. вывернуть по одному штатному болту слева и с права а\м (Рис. 2).
3. Установить и расклепать вытяжные гайки М8, используя специальный инструмент.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

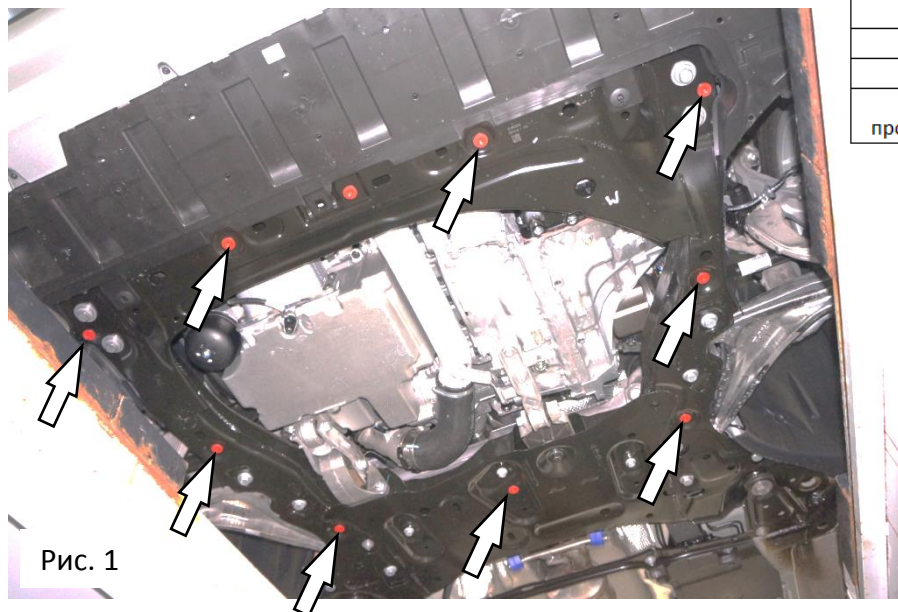


Рис. 1

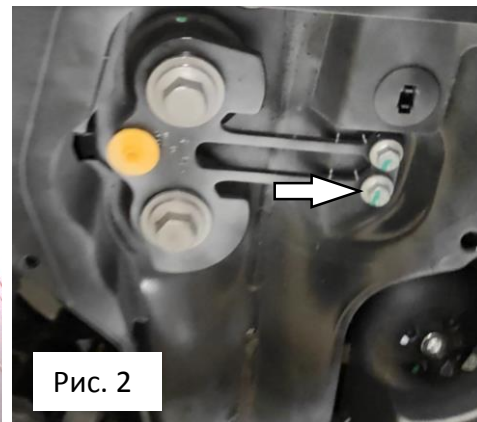


Рис. 2