


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
INFINITI FX35/37/50	2008-	Все	Все	15.23к

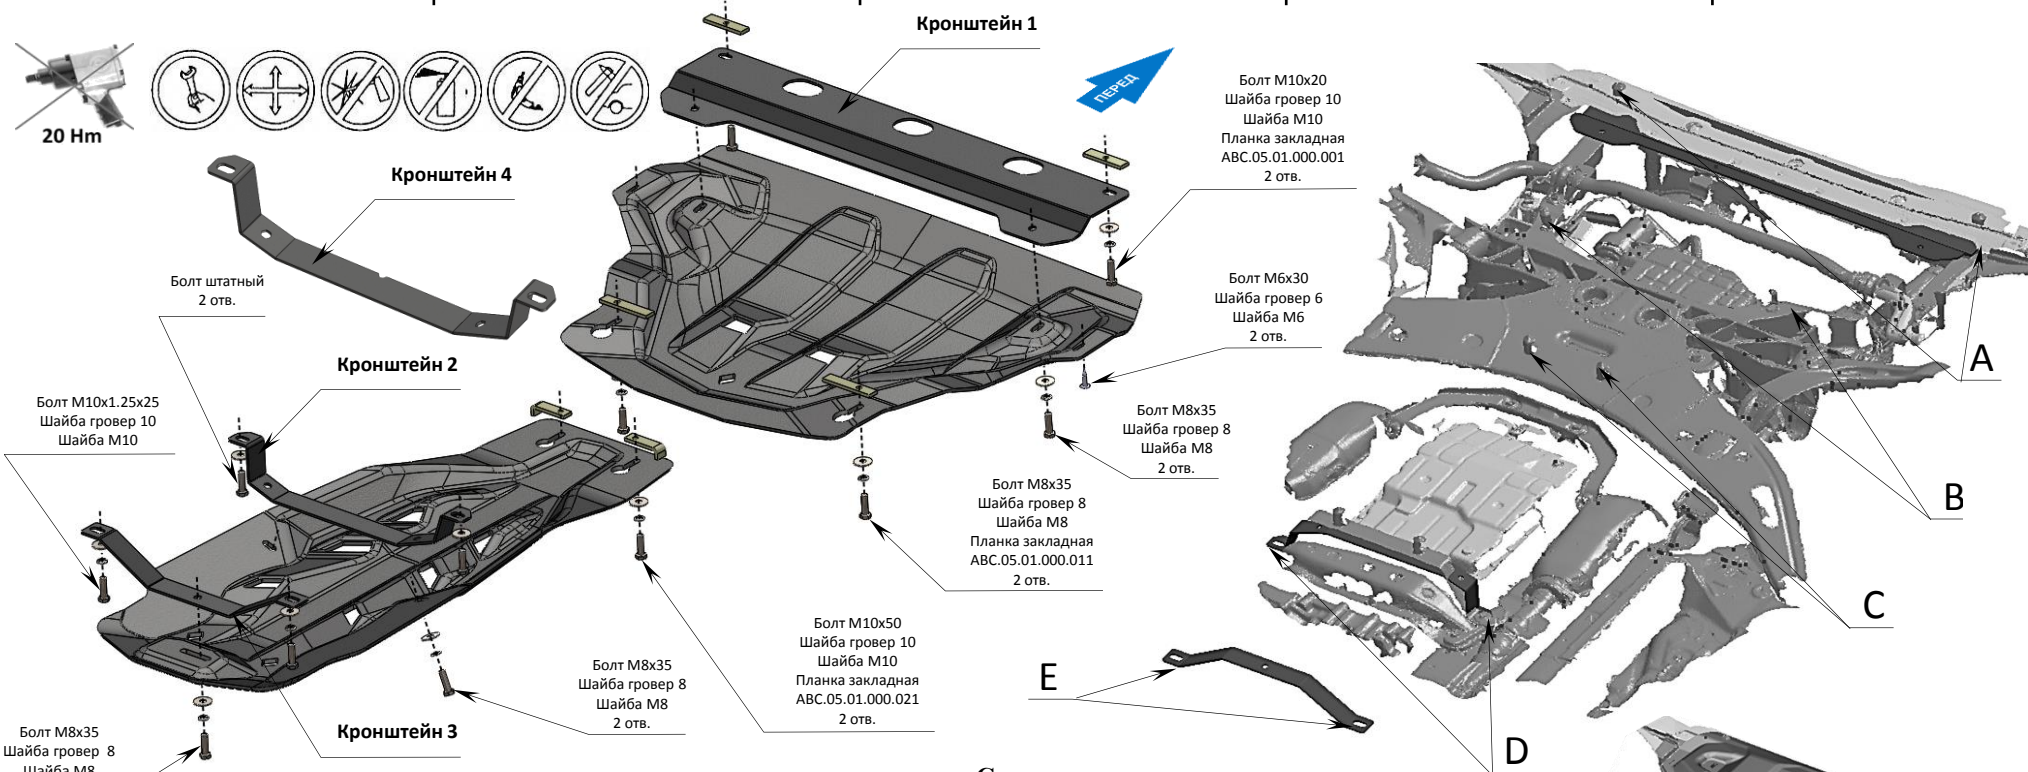

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция **А**. Установить планку АВС...001. Привернуть **Кронштейн 1**.
3. Позиция **В**. Установить планку АВС...011 и вернуть на 2-3 оборота болты М8х35
4. Позиция **С**. Установить планки АВС...021 через отверстия рамы и вернуть на 2-3 оборота болты М10х50.
5. Позиция **Д**. Отвернуть штатные болты и привернуть **Кронштейн 2** (только для FX 35/37). На FX50 привернуть **Кронштейн 4** болтами М10х1.25х25 к штатным отв.
6. Позиция **Е**. Привернуть **Кронштейн 3** болтами М10х1.25х25 к штатным отв. (только для FX 35/37). На FX50 для крепления защиты использовать планку АВС...035 и болт М10х35.
7. Установить защиты ДВС и АКПП и затянуть все точки крепления.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M6x30	2 шт.	
	M8x35	7 шт.	
	M10x20	2 шт.	
	M10x35	1 шт.	
	M10x50	2 шт.	
	M10x1.25x25	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	2 шт.	
	M8	7 шт.	
	M10	7 шт.	
	6	2 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	7 шт.	
	M10x80	2 шт.	
Планка закладная	M8x70	2 шт.	ABC.05.01.000.001
	M10x115	2 шт.	ABC.05.01.000.021
	M10x65	1 шт.	ABC.05.02.000.035
	M10x115	2 шт.	ABC.05.01.000.011

