



МАРКА, МОДЕЛЬ
BMW X5

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД
2011

ДВИГАТЕЛЬ
3.0TD/3.5i

ТРАНСМИССИЯ
АТ 4WD

АРТИКУЛ
34.07к

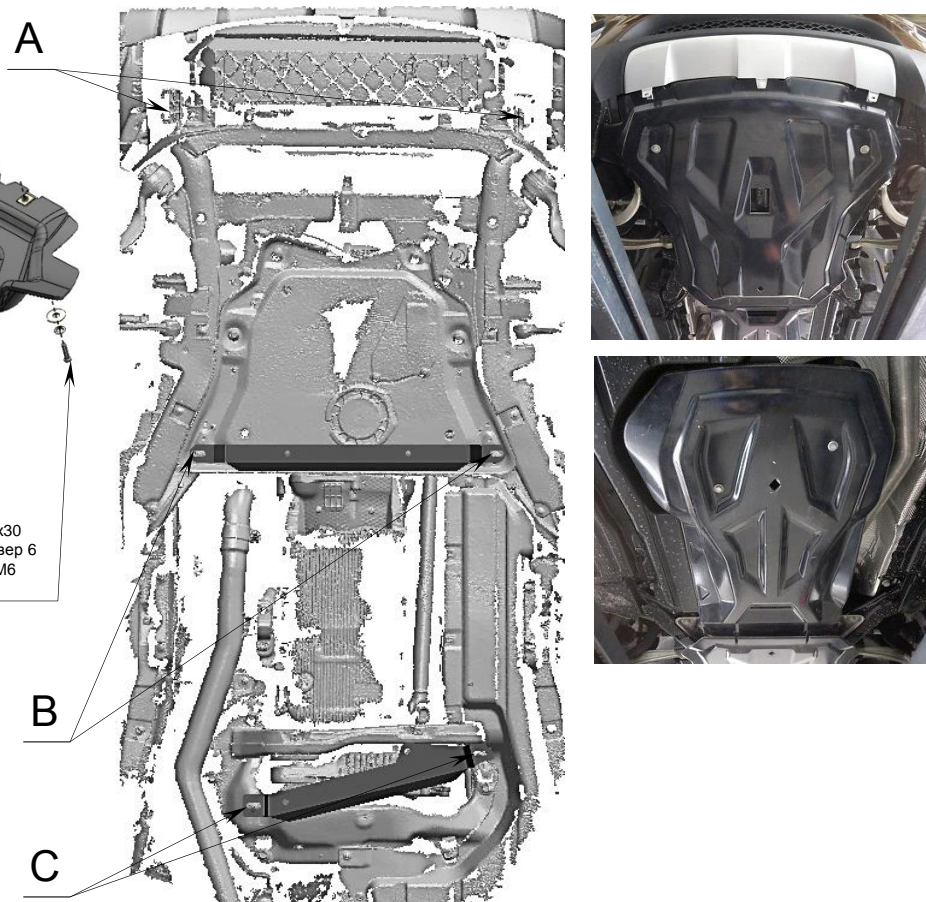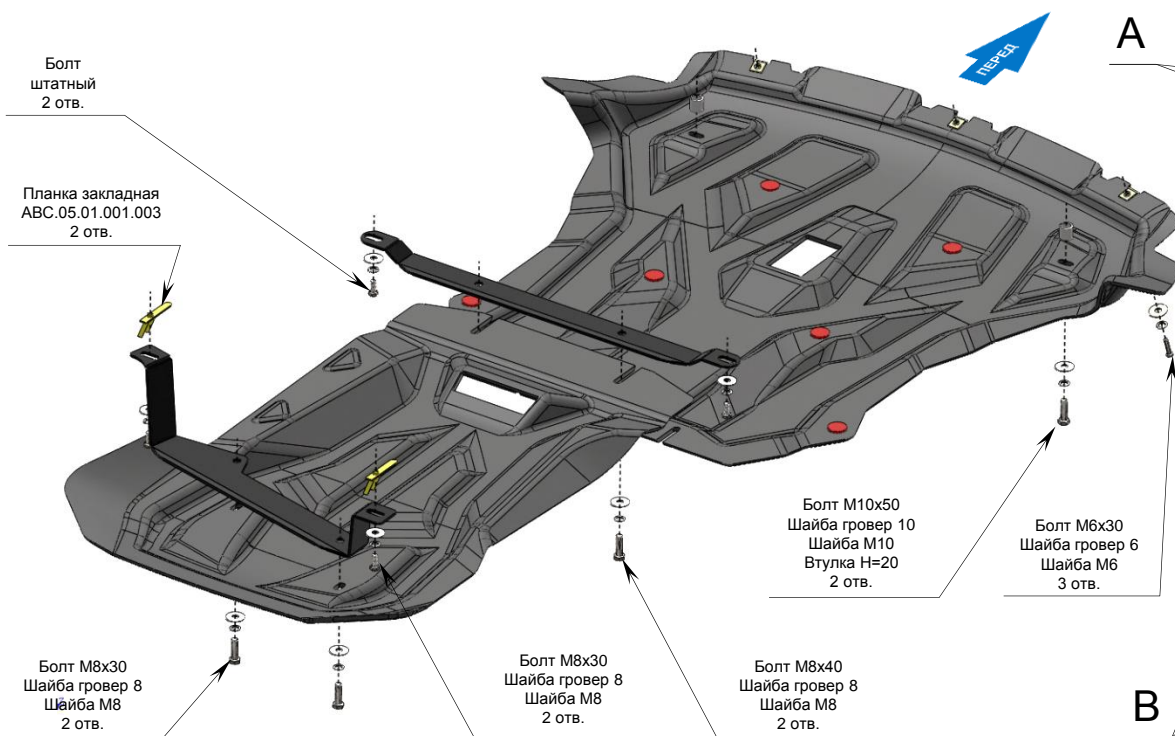

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x30	3 шт.
	M8x30	4 шт.
	M8x40	2 шт.
	M10x50	2 шт.
Шайба	M6	3 шт.
	M8	6 шт.
	M10	2 шт.
Шайба гровер	6	3 шт.
	8	6 шт.
	10	2 шт.
Планка закладная	M8x30	2 шт. ABC.05.01.001.003
Втулка	Н = 20	2 шт.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС. Пыльник АКПП не снимать.
2. Позиция **A**, установить втулки Н = 20мм.
3. Позиция **B**, установить передний кронштейн.
4. Позиция **C**, установить задний кронштейн. Предварительно установить закладные планки ABC.05.01.001.003.
5. Установить защиту ДВС и трансмиссии.
6. Закрепить кромку переднего бампера при помощи болтов M6x30.
7. Затянуть все точки крепления защиты и кронштейнов.