



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI A6, A7	2011-	Все	Все	02.06k

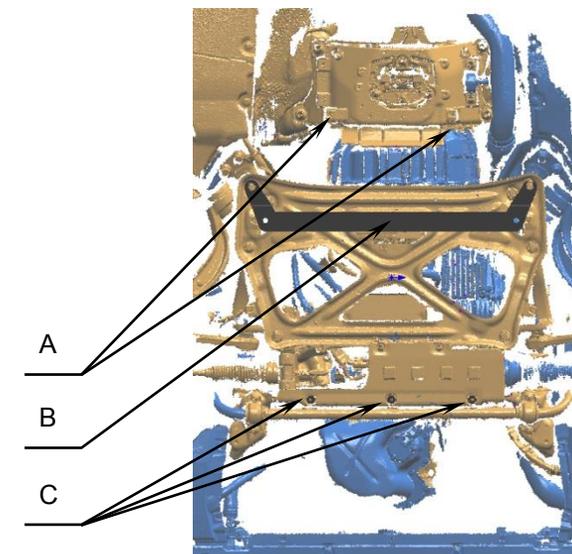

Защита ДВС, АКПП

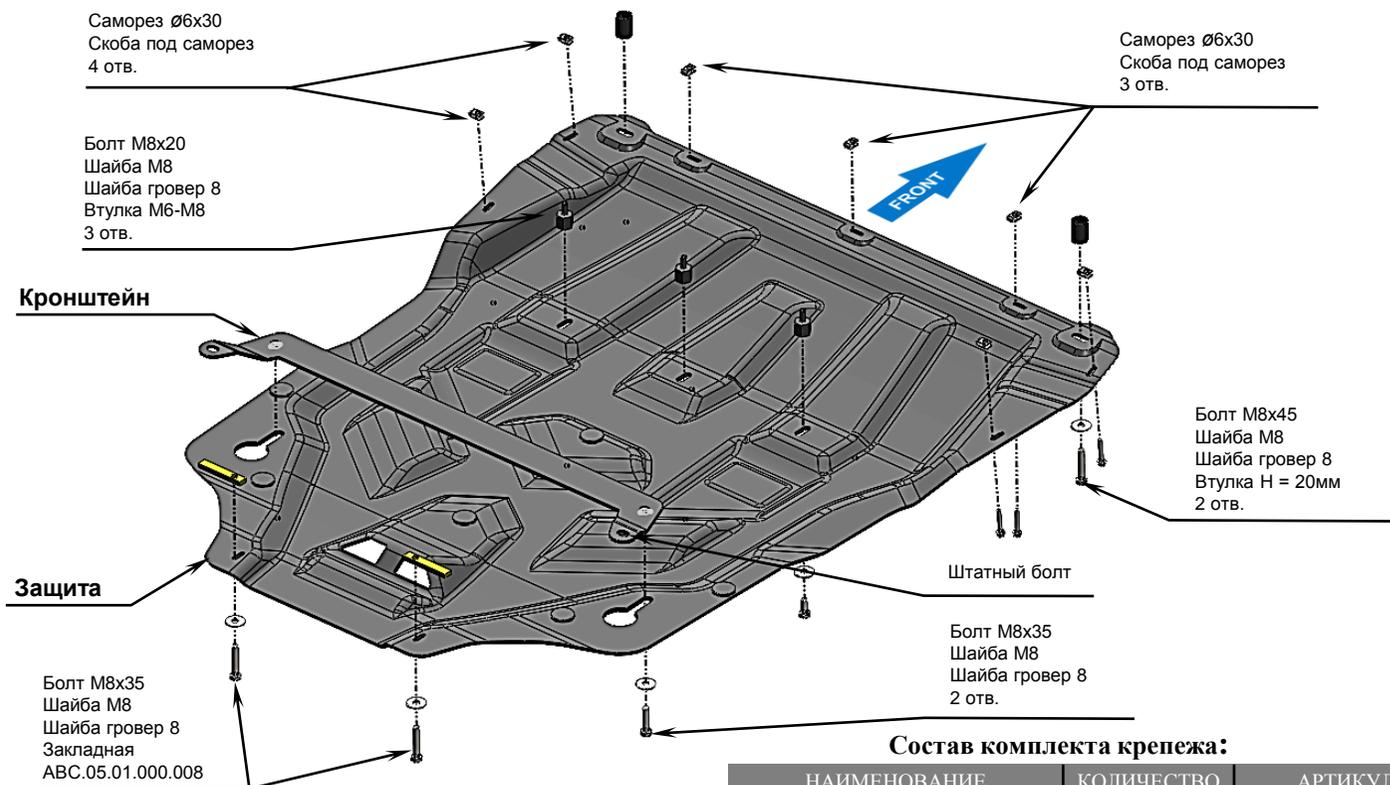

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	M8x20	3 шт.	
	M8x35	5 шт.	
	M8x45	2 шт.	
Саморез	$\varnothing 6 \times 30$	7 шт.	
Шайба	M8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
Скоба под саморез	$\varnothing 6$	7 шт.	
Втулка	H = 20	2 шт.	
Втулка резьбовая с шайбой	M6-M8	3 шт.	ABC.05.01.000.074-01
Закладная	M8x30	2 шт.	ABC.05.01.000.008
Защита		1 шт.	
Кронштейн		1 шт.	

**Порядок установки комплекта защиты**

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить закладные планки.
3. Позиция В.. Установить кронштейн.
4. Позиция С. Ввернуть резьбовые втулки.
5. Установить защиту ДВС и АКПП.
6. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).