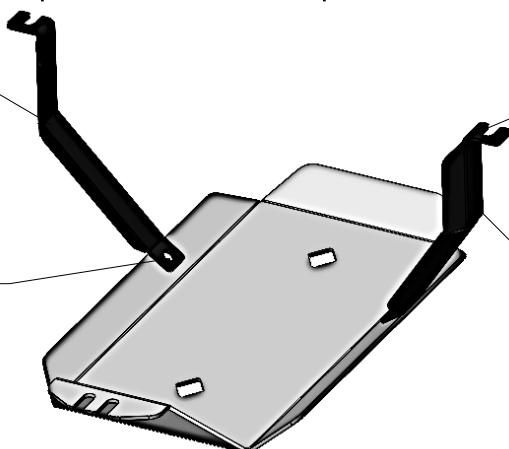


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HAVAL F7, F7x	2019-	ВСЕ	4WD	06.03ABC

Кронштейн №2

 Штатный болт
4 отв.

 Болт М8х30
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Кронштейн №1


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	
Болт	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	2 шт.	
Шайба гровер	М8	2 шт.	
Защита		1 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	<i>Длинный</i>
	№2	1 шт.	<i>Короткий</i>

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты редуктора:

1. Ослабить штатный болт и завести под него кронштейн №1 (длинный), не затягивать.
2. Ослабить штатный болт и завести под него кронштейн №2 (короткий), не затягивать.
3. Ослабить 2 штатных болта и завести под них защиту.
4. Закрепить защиту к кронштейнам болтами М8х30.
5. Все точки крепления затянуть.

