


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser Prado150 LEXUS GX 460	2009-	Все, кроме А/М с «AdBlue»	Все	24.29k



## Защита ДВС

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	2 шт.
	M8x45	2 шт.
Шайба усиленная	M8	4 шт.
	8	4 шт.

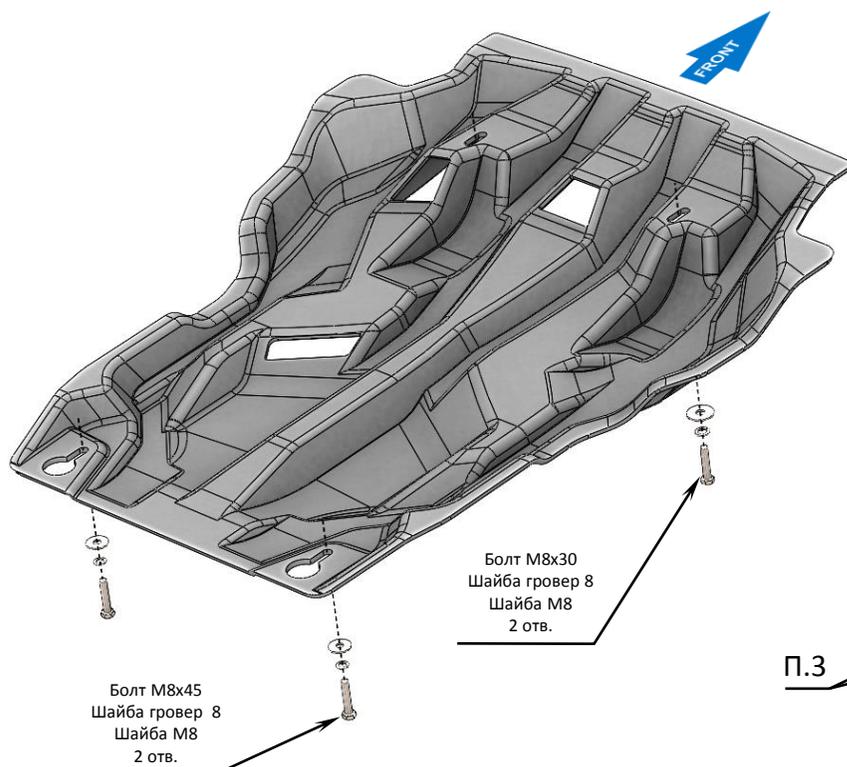

П.3

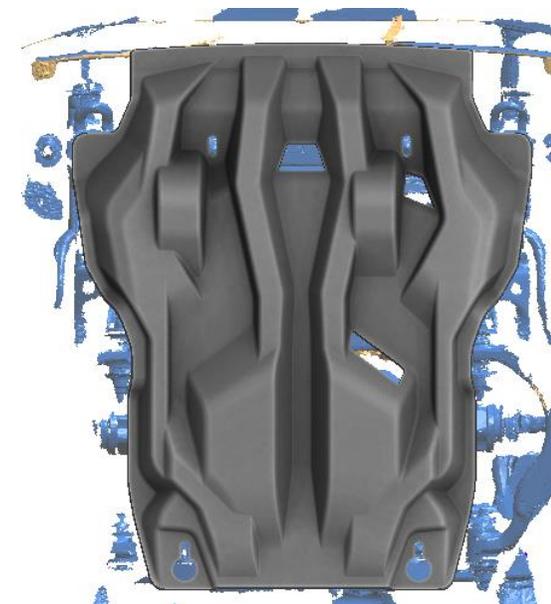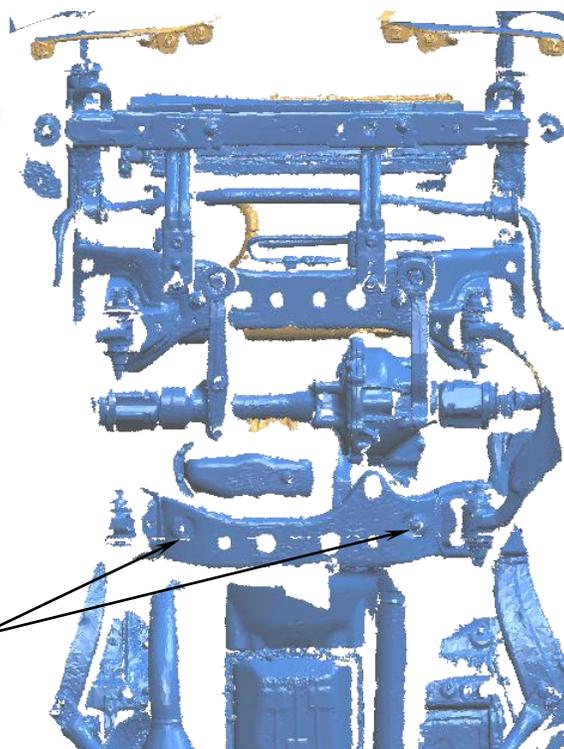

### Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть на 2-3 оборота болты M8x45.
3. Установить защиту, спереди закрепить болтами M8x30.
4. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).