
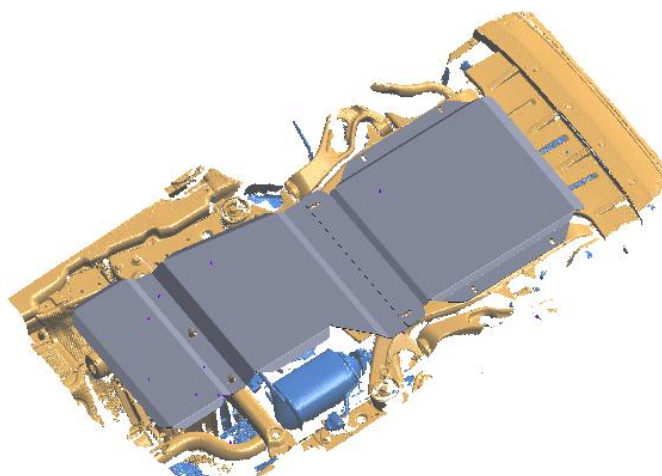
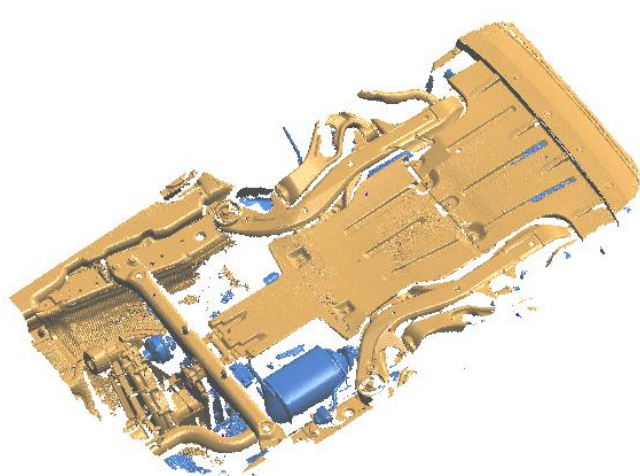


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Audi Q7 Volkswagen Touareg	2012	3.0TD V6, 3.0i V6	АТ	26.03ABC

### Защита ДВС, КПП и РК

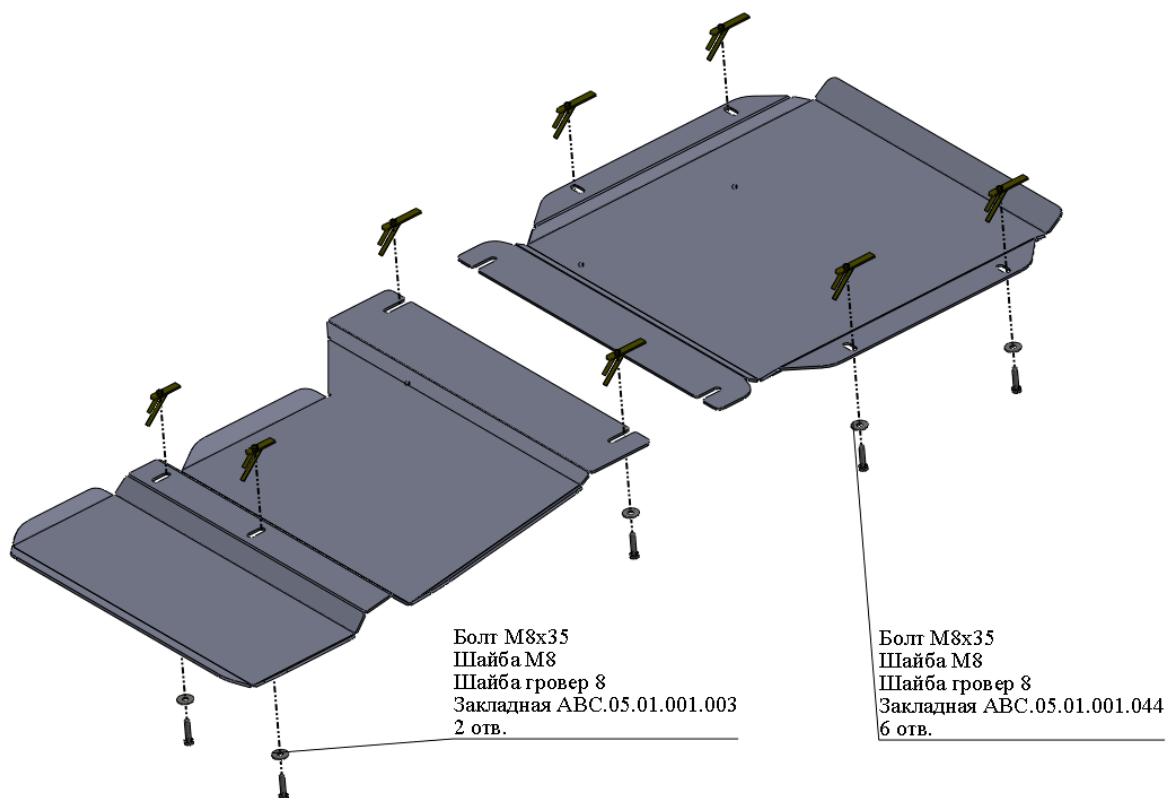

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М8х35	8 шт.	
Шайба увеличенная	М8	8 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	М8х70	6 шт.	ABC.05.01.001.044
	М8х50	2 шт.	ABC.05.01.001.003

#### Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладные планки согласно схеме.
2. Установить две части защиты.
3. Все точки крепления затянуть.