


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Kuga	2013	1.6T	АТ	08.10ABC

### Защита редуктора

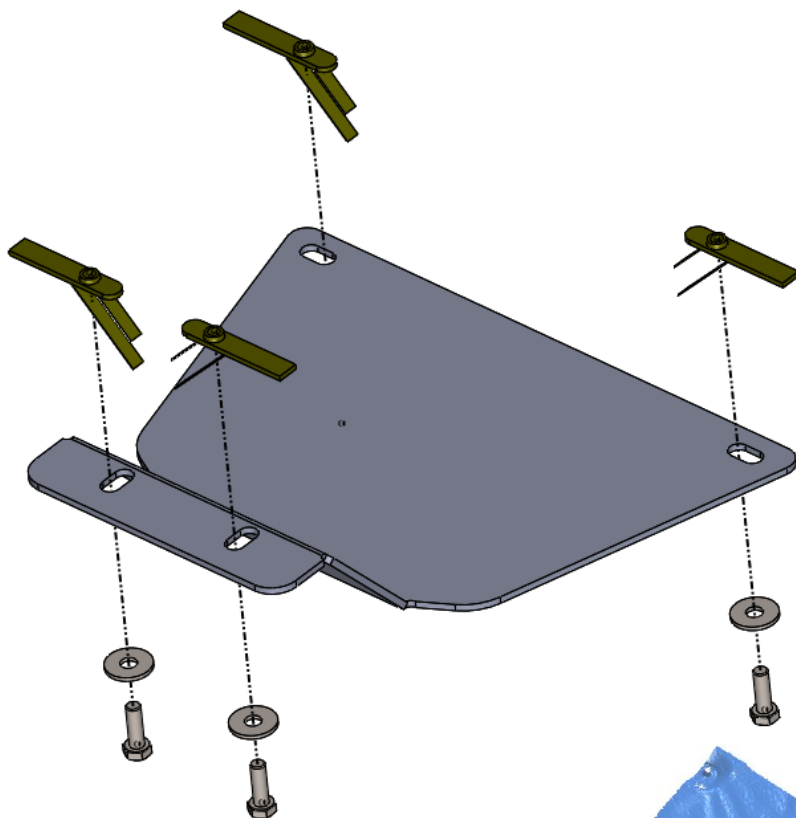

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник
2. Установить закладные планки.
3. Установить защиту редуктора.
4. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	4 шт.
Шайба увеличенная	M8	4 шт.
Шайба гровер	8	4 шт.
Закладная планка	M8x70	4 шт. ABC.05.01.001.004

