



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Suzuki SX4, Suzuki Swift	2012	все	АТ	23.05к

### Защита ДВС и КПП

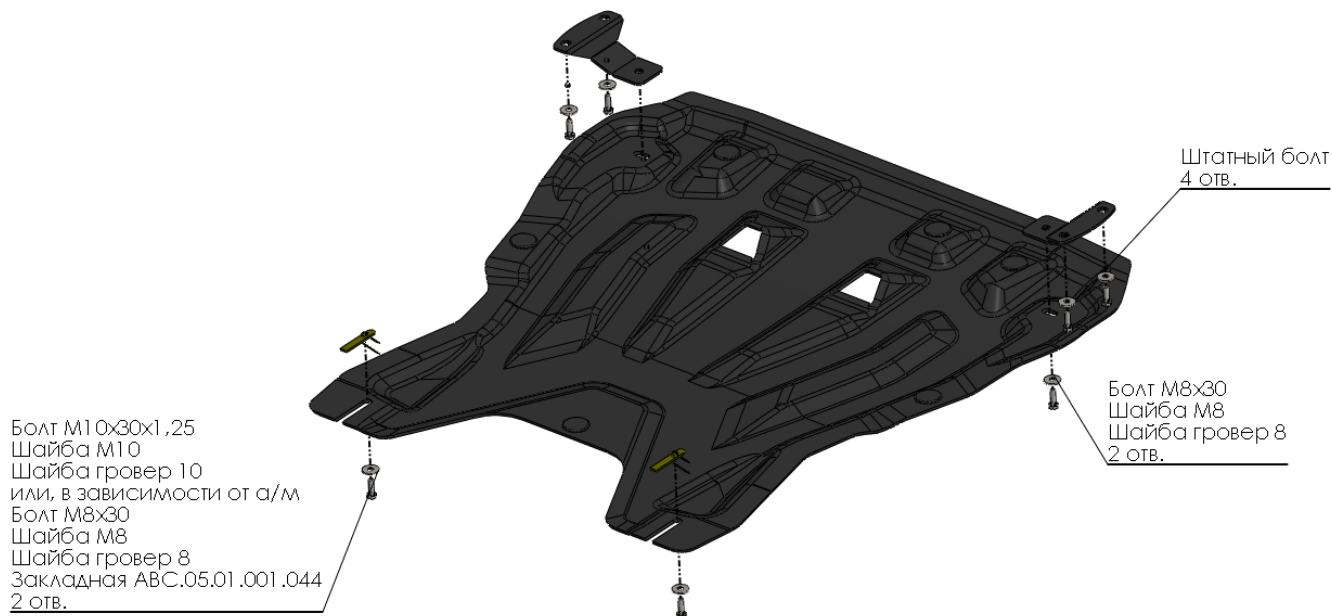

#### Порядок установки комплекта защиты:

- Позиция А.** Установить передние кронштейны.
- Позиция В.** На автомобилях Suzuki Swift наживить болты М10х30х1,25 используя штатную резьбу. На автомобилях Suzuki SX4 установить закладные планки М8х70 и наживить болты М8х30.
- Установить защиту ДВС и КПП.
- Все точки крепления затянуть.

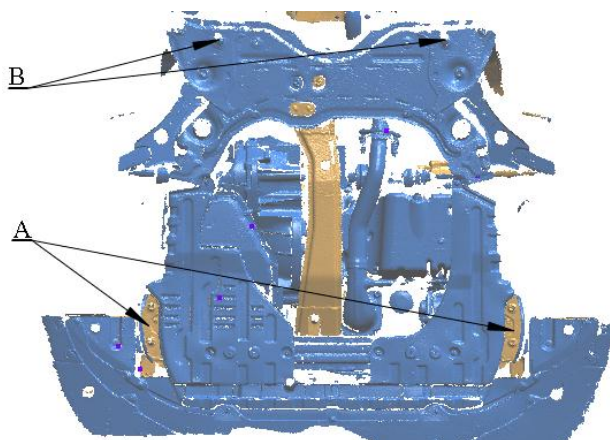

#### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	4 шт.
	М10х30х1.25	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	4 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	4 шт.
	10	2 шт.
Закладная планка	М8х70	2 шт. АВС.05.01.001.044

