

МАРКА, МОДЕЛЬ

Mitsubishi Outlander

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2012-

ДВИГАТЕЛЬ

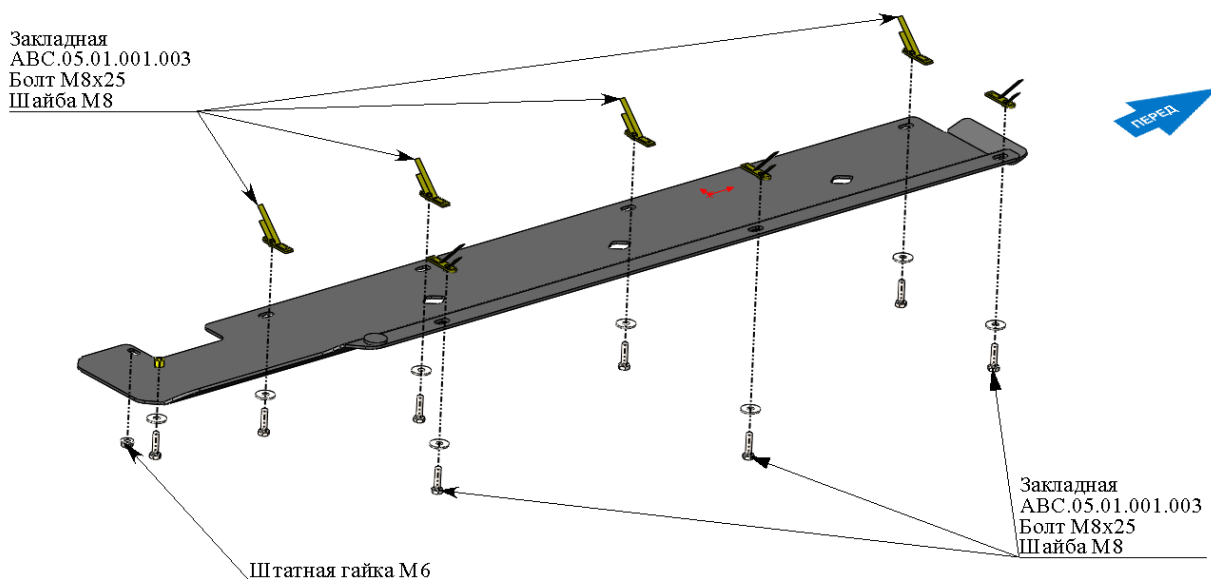
все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

14.18ABC

Схема установки защиты топливного трубопровода

Порядок установки комплекта защиты топливной системы.

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Приложить защиту трубок к кузову автомобиля и определить точки крепления.
3. Установить закладные.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть

Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	7 шт.
Шайба увеличенная	М8	7 шт.
Шайба гровер	8	7 шт.
Закладная планка	М8х45	7 шт.
		АВС.05.01.001.003

