

МАРКА, МОДЕЛЬ

Mini Countryman

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015

ДВИГАТЕЛЬ

Все

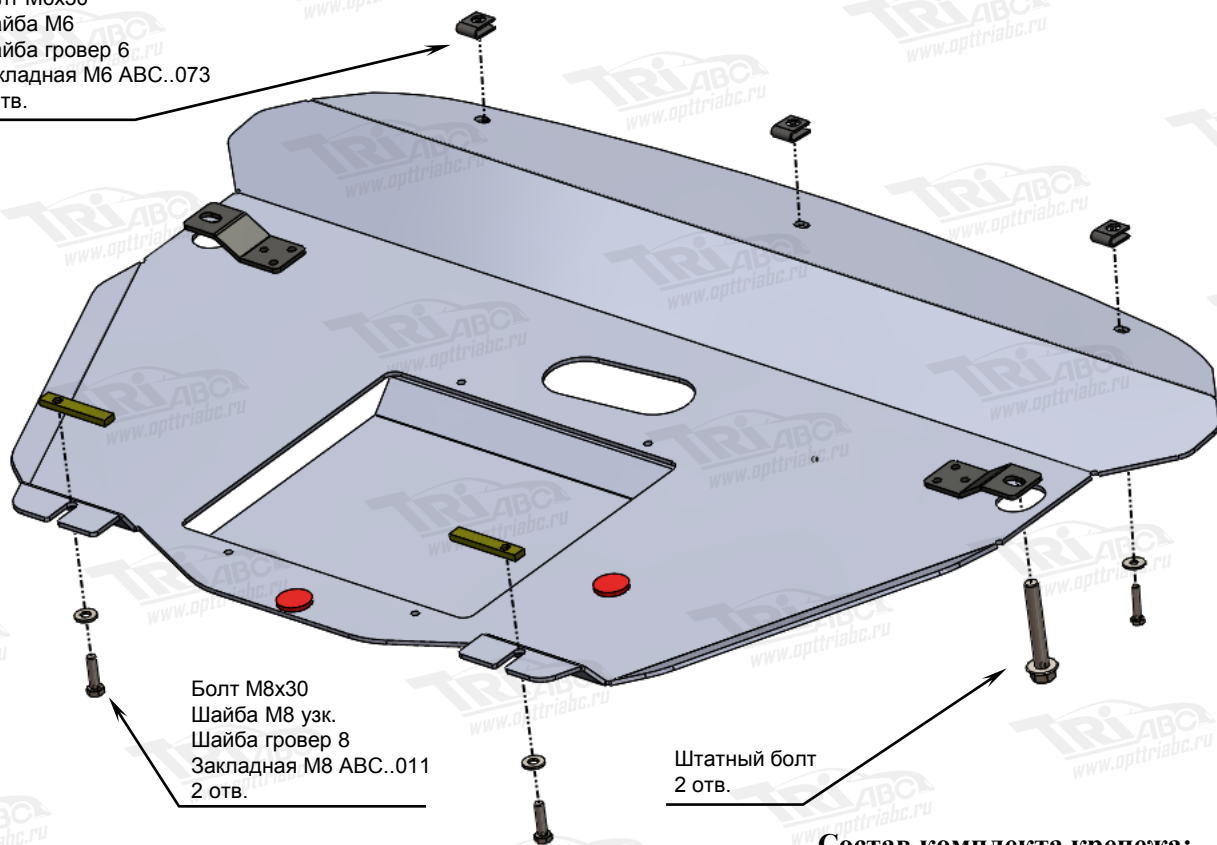
ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

38.02ABC

Защита ДВС и КПП

 Болт М6х30
 Шайба М6
 Шайба гровер 6
 Закладная М6 АВС..073
 3 отв.

 Болт М8х30
 Шайба М8 узк.
 Шайба гровер 8
 Закладная М8 АВС..011
 2 отв.

 Штатный болт
 2 отв.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х30	3 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	3 шт.	
	М8	2 шт.	
Шайба гровер	6	3 шт.	
	8	2 шт.	
Закладная планка	М8	3 шт.	АВС..011
	М6	2 шт.	АВС...073

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник ДВС.
2. Установить закладные скобки М6. **Позиция 1.**
3. Снять две пластины-усилителя. **Позиция 2.**
4. Установить закладные планки М8. **Позиция 3.**
5. Установить защиту.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

