МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.04k

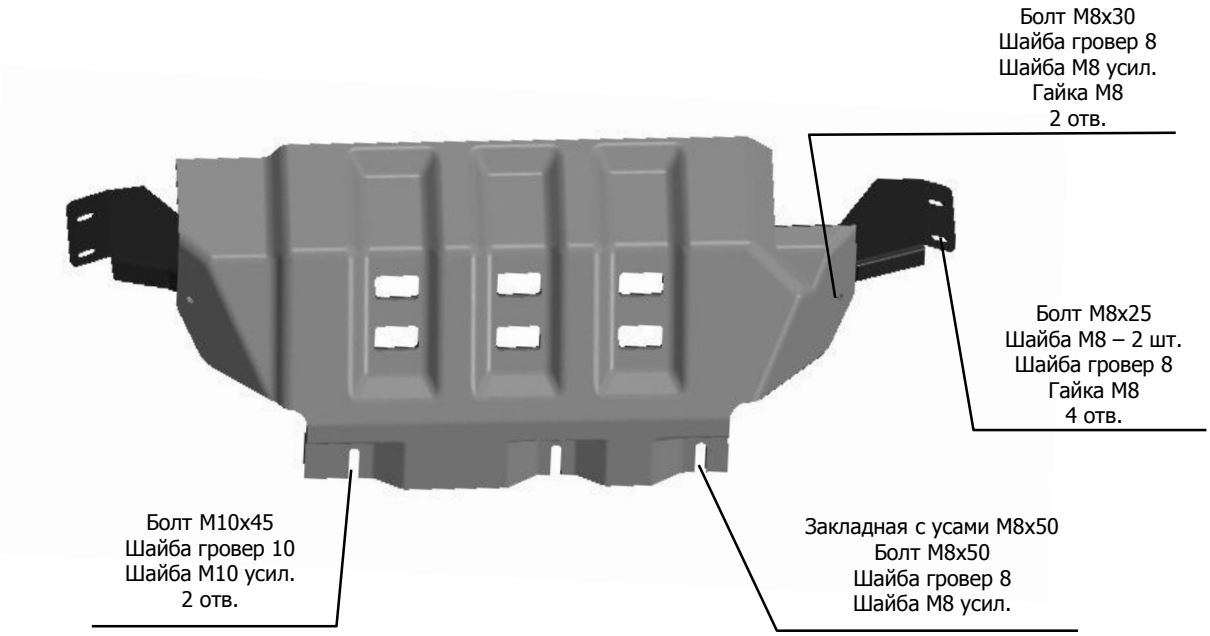

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	М8х25	4 шт.	
	М8х30	2 шт.	
	М8х50	1 шт.	
	М10х45	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	8 шт.	
Шайба усиленная	М8	3 шт.	АВС.05.01.000.081
	М10	2 шт.	АВС.05.01.000.082
Шайба гровер	М8	7 шт.	
	М10	2 шт.	
Гайка	М8	4 шт.	
Кронштейн		2 шт.	Левый + правый

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.04k

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
2. Установить кронштейны и закрепить их болтами М8х30. Болты не затягивать.
3. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

