МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.01k

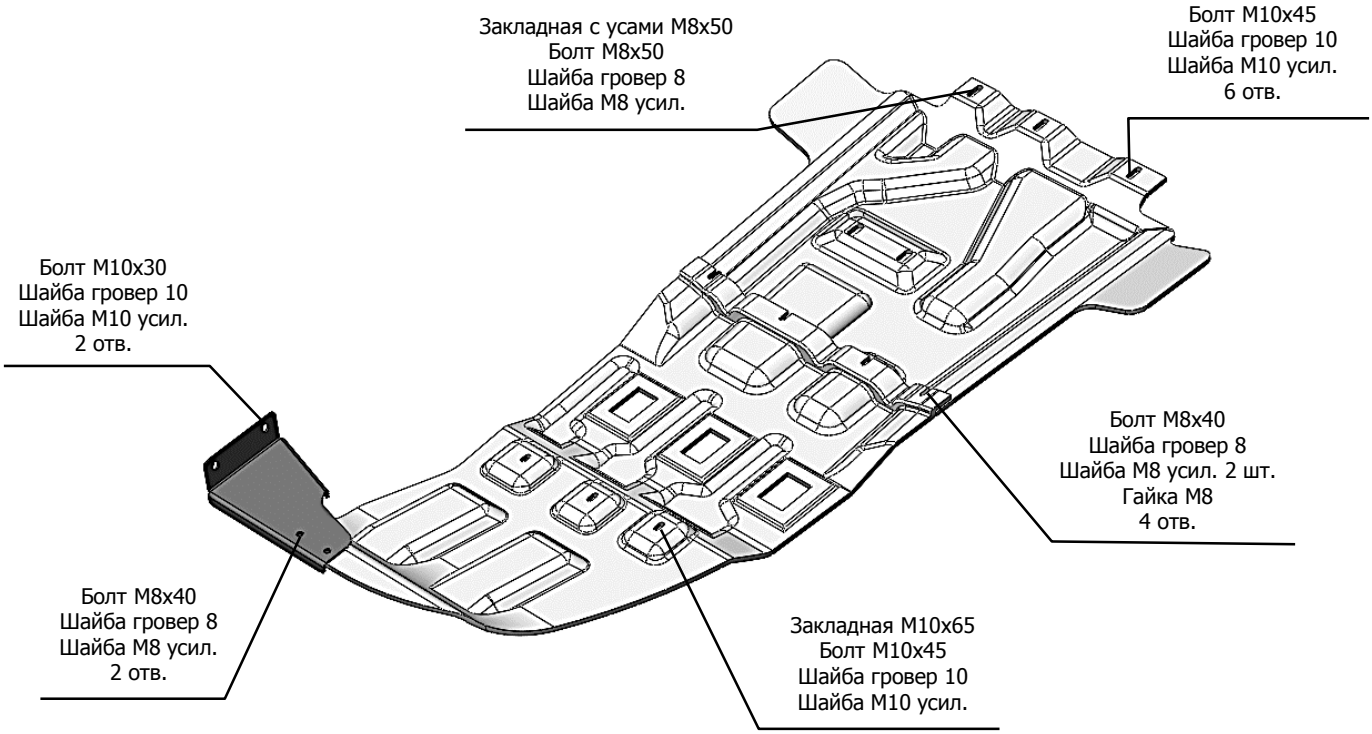

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Болт	M8x40	6 шт.	
	M8x50	1 шт.	
	M10x30	2 шт.	
	M10x45	7 шт.	
Шайба усиленная	M8	11 шт.	ABC.05.01.000.081
	M10	9 шт.	ABC.05.01.000.082
Шайба гровер	8	7 шт.	
	10	9 шт.	
Закладная	M10x65	1 шт.	ABC.05.02.000.035
	M8x50	1 шт.	ABC.05.01.001.003
Кронштейн		1 шт.	

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

Схема установки закладной

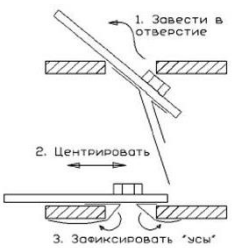

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
DODGE RAM 1500	2018-	ВСЕ, кроме V-3.6	ВСЕ	60.01k

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладную М8х50 с усами в указанное отверстие.
2. Установить закладную М10х65 в указанное отверстие через соседнее большое отверстие.
3. Установить защиты и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

