

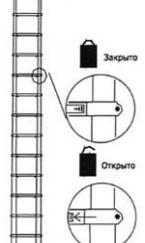


Инструкция по использованию раздвижной телескопической лестницы (РТЛ) СВ-TLA026 при установке на автопалатку ABC-Дизайн.



Внимание!!!

1. Данной лестницей могут пользоваться только здоровые взрослые люди; детям, пожилым или больным людям пользоваться лестницей под контролем сопровождающего.
2. При использовании, лестница должна находиться на твёрдой, ровной поверхности
3. Избегайте попадания грязи и воды внутрь трубок, так как это может испортить лестницу.
4. Не применяйте силу при использовании лестницы, так как это может испортить трубки лестницы, из-за чего она будет плохо раздвигаться и собираться.
5. При транспортировке лестница должна находиться в собранном состоянии; все трубки должны соприкасаться друг с другом для защиты от повреждений.
6. Не вешайте верхнюю ступень лестницы на какой-либо объект во время ее использования.
7. Не используйте лестницу в горизонтальном положении, т.е. не кладите её горизонтально на ступени.

<p>Установите лестницу на твердую и ровную поверхность. Поставьте ногу на самую нижнюю ступень.</p>	<p>Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.</p>	<p>Постепенно раздвиньте все секции лестницы до конца, до тех пор, пока лестница не будет полностью раздвинута.</p>
		

Внимание!!! На каждой ступени имеются пластиковые фиксаторы. Лестница пригодна для безопасного использования только когда оба фиксатора встанут на свои места и защёлкнутся.

Как раздвинуть лестницу на необходимую длину.

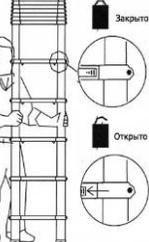
<p>Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.</p>	<p>Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.</p>
	

Внимание!!! Проверьте каждую ступень лестницы, после того как раздвинете ее, и убедитесь, что все фиксаторы на каждой ступени защёлкнулись. Не пользуйтесь лестницей, если Вы увидите, что какой-либо фиксатор не на месте.

Как собрать лестницу.

<p>Поставьте лестницу вертикально вверх.</p>	<p>Возьмитесь за лестницу двумя руками и одновременно сдвиньте фиксаторы одной секции внутрь. При этом соответствующая секция сложится. Сложите все секции лестницы.</p>
	

Внимание!!! При сборке лестницы во избежание травм, не помещайте руки между ступенями.

<p>При использовании лестницы, угол между ее ножками и полом должен составлять примерно 75 градусов.</p>	<p>Максимальная нагрузка на лестницу составляет 130 кг.</p>	<p>Если правый или левый фиксатор какой-либо ступени не закреплён, не пользуйтесь лестницей.</p>
		

Как ухаживать за лестницей.

Раздвижная телескопическая лестница представляет собой высокотехнологичный продукт, поэтому при уходе за ней необходимо выполнять следующее:

1. Раздвижные трубки должны быть всегда чистыми; необходимо очистить лестницу от грязи, краски и клея, прежде чем собрать её после использования.
2. Если необходимо очистить лестницу, используя какое-либо чистящее средство, нанесите немного средства на мягкую тканевую или бумажную салфетку и протрите лестницу; после это протрите лестницу средством, содержащим силикон. Процесс выглядит следующим образом: выдвиньте лестницу на всю длину, нанесите средство, протрите насухо.
3. Не снимайте пластиковые колпачки с лестницы, так как они предотвращают попадание грязи в раздвижные трубки и тем самым препятствуют повреждению лестницы.
4. Производить ремонт могут только квалифицированные специалисты. Не используйте неисправную лестницу.