


Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов



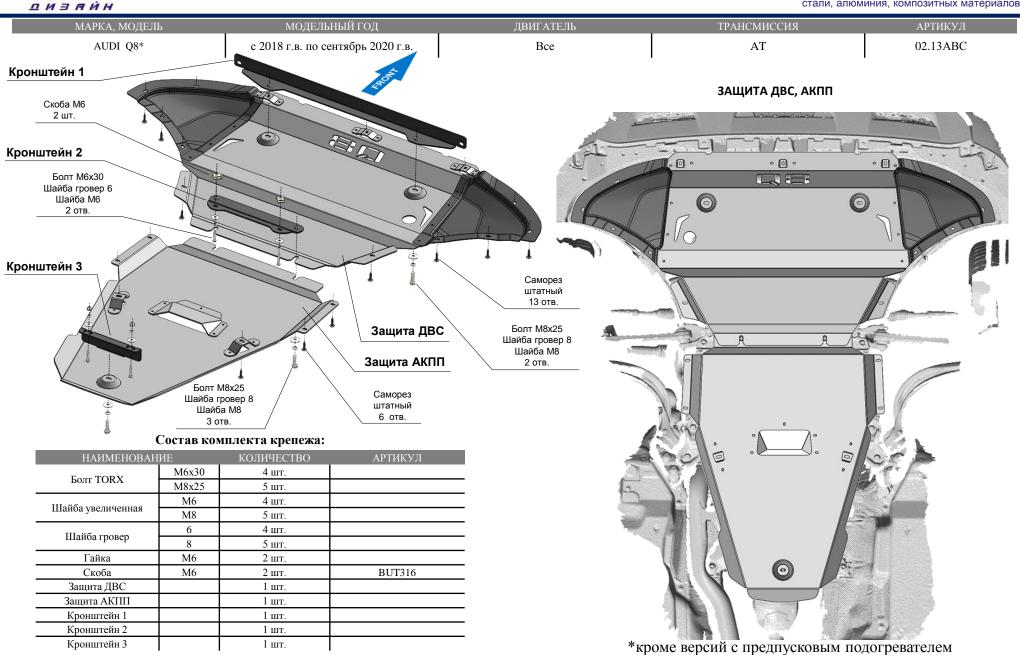

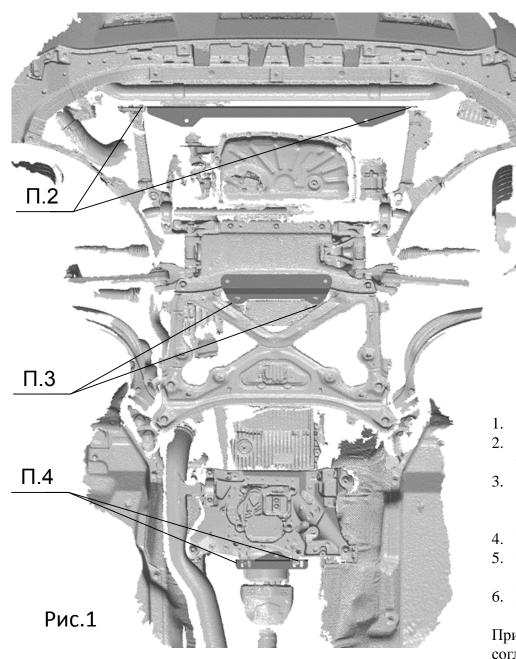

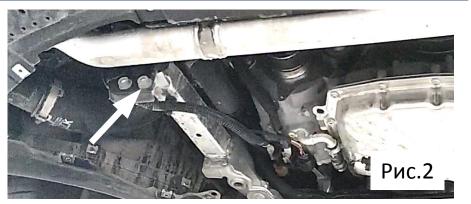

## Порядок установки комплекта защиты

- 1. Снять штатную пластиковую защиту.
- 2. Открутить по одному штатному болту (рис. 2) слева и справа а\м. и установить **Кронштейн 1**. Затянуть болты.
- 3. Заменить две штатные скобы (рис.1) на новые и привернуть **Кронштейн 2** закрепив болтами M6x30. Ввернуть в кронштейн на 2-3 оборота болты M8x25.
- 4. Установить **Кронштейн 3** закрепив болтами М6х30 (рис. 3).
- 5. Установить защиту АКПП далее ДВС. Закрепить защиты штатными саморезами и болтами из комплекта крепежа согласно схеме.
- 6. Все точки крепления затянуть.

## ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).